Canon

iR3300/iR2800/iR2200

Sprievodca kopírovaním

O príručkách k tomuto stroju

Príručky k tomuto stroju sú rozdelené nasledovne. Prečítajte si ich, aby ste mohli stroj používať podľa svojich potrieb.

Pre základné použitie ..... **Odstraňovanie problémov**	**Referenčný sprievodca**
Pre základné kopírovanie ..... **Pre pohodlné kopírovanie**	**Sprievodca kopírovaním (Tento dokument)**
Pre základné používanie poštovej schránky.... **Pre pohodlné používanie poštovej schránky**...	**Sprievodca funkciami schránky**
Pre použitie diaľkového užívateľského rozhrania.....	**Sprievodca vzdialeným užívateľským rozhraním**
Pre nastavenie sieťového pripojenia & inštalácia softvéru z CD-ROMu.....	**Sprievodca nastavením**
Pre použitie tlačiarne	**Sprievodca tlačiarňou PS/ PCL**
Pre nastavenie ovládača tlačiarne, atď.	**Sprievodca ovládačom PS** **Sprievodca ovládačom PCL**
Pre pripojenie a nastavenie siete	**Sprievodca sieťou**

Príručky dodané s voliteľným príslušenstvom nájdete vo vyššie uvedenom zozname.
V závislosti od konfigurácie systému a zakúpeného výrobku môžu byť niektoré z príručiek nepotrebné.

Obsah

Ako je táto príručka usporiadaná . . . . . **i**
Obsah . . . . . **ii**
Ako používať túto príručku . . . . . **v**
Symboly použité v tejto príručke v
Tlačidlá použité v tejto príručke. v
Zobrazenia displejov použité v tejto príručke vi
Ilustrácie použité v tejto príručke. vi

Kapitola 1 Základné kopírovanie

Čo dokáže stroj série iR3300/iR2800/iR2200 . . . . . **1-3**
Rôzne druhy kópií 1-3
Postup kopírovania **1-9**
Zadanie počtu kópií **1-15**
Zadanie požadovaného počtu kópií 1-15
Zmena zadaného počtu kópií 1-16
Výber formátu kopírovacieho papiera (Výber papiera) **1-17**
Automatický výber papiera (Automatický výber papiera) 1-17
Zadanie formátu a typu papiera (Ručný výber papiera) 1-19
Nastavenie expozície a kvality obrazu **1-22**
Nastavenie expozície kopírovania 1-22
Výber kvality obrazu 1-23
Automatické nastavenie expozície a kvality obrazu 1-25
Zmena expozície kopírovania počas tlače 1-26
Zmena pomeru kopírovania (Pomer kopírovania) **1-27**
Zväčšenie/zmenšenie originálov na štandardný formát (Predvolený pomer kopírovania) 1-27
Zadanie pomeru kopírovania pomocou % (Určenie pomeru kopírovania) 1-29
Automatické nastavovanie pomeru kopírovania podľa veľkosti originálu a kopírovacieho papiera (Auto) 1-31
Mierne zmenšenie obrazu, aby sa zabránilo orezaniu okraja originálu (Celý obraz) 1-33
Výpočet pomeru kopírovania podľa veľkosti originálu a kopírovacieho papiera (Program Zoom) 1-35
Kopírovanie s rovnakým pomerom kopírovania XY (Zoom) 1-36
Kopírovanie s rôznym pomerom kopírovania XY (XY Zoom) 1-38
Zväčšenie/zmenšenie originálov s pomerom kopírovania nastaveným nezávisle pre osi X a Y (XY Zoom) 1-40

Triedenie kópií (Finišér) 1-44
Triedenie kópií do sád podľa číslovania strán (Triedenie) 1-48
Triedenie kópií do skupín s rovnakými stranami (Triedenie do skupín) . . 1-51
Triedenie strán a zošívanie (Zošívanie) 1-53
Obojstranné kopírovanie (Obojstranne) 1-57
Obojstranné kopírovanie z jednostranových originálov (1 ▸ 2-str.) 1-58
Obojstranné kopírovanie z obojstranných originálov (2 ▸ 2-str.) 1-60
Jednostranové kópie z obojstranných originálov (2 ▸ 1-str.). 1-62
Obojstranné kopírovanie rozovretých strán knihy (Kniha ▸ 2-str.) 1-65
Rezervované kopírovanie. 1-68
Prerušenie súčasnej kopírovacej úlohy a vyhotovenie prioritných kópií (Režim prerušenia) 1-70
Kontrola sady vzoriek pred kopírovaním (Sada vzoriek). 1-72
Kontrola nastavení režimu kopírovania (Potvrdenie nastavenia). 1-75
Zmena alebo zrušenie zvoleného režimu kopírovania (Zrušenie nastavenia) 1-76

Kapitola 2 Užitočné kopírovacie funkcie

Kopírovanie rozovretých strán knihy na dva samostatné listy papiera (Rozdelenie na dve strany) 2-2
Pridanie prednej a zadnej obálky, vkladanie listov a oddeľovačov kapitol do sád kópií (Vkladanie obálky/listu) 2-4
Kopírovanie pre výrobu brožúrok (Brožúra) 2-10
Kopírovanie s listami papiera vloženými medzi priesvitky (Prekladanie priesvitiek) 2-14
Kopírovanie s posunutým obrazom originálu (Posun) 2-18
Kopírovanie s obrazom originálu posunutým do stredu alebo do rohu . . . 2-19
Kopírovanie s posunom obrazu originálu pomocou číselných tlačidiel . . . 2-20
Zhotovovanie kópií s okrajmi (Okraj) 2-22
Zmazanie tieňov a čiar obrysu z kópií (Zmazanie rámu) 2-25
Zhotovovanie kópií so zmazaním rámu originálu (Zmazanie rámu originálu) 2-27
Zhotovovanie kópií so zmazaním rámu knihy (Zmazanie rámu knihy) . . . 2-29
Zhotovovanie kópií so zmazaním otvorov väzby atď. (Zmazanie otvorov) 2-31
Zmenšenie dvoch, štyroch alebo ôsmich originálov tak, aby sa zmestili na jeden list papiera (Kombinácia obrazov). 2-33
Rozdelenie originálu na rovnaké časti a zväčšenie každej časti na samostatný list papiera (Rozdelenie obrazu) 2-38
Vkladanie originálov rôznych veľkostí do podávača súčasne (Originály rôznych veľkostí). 2-42
Kopírovanie oddelených originálov (Skladanie práce) 2-44

Ukladanie/Vyvolanie často používaných nastavení kopírovania do pamäte (Pamät' režimov) 2-47
Ukladanie nastavení kopírovania 2-47
Uloženie názvu tlačidla pamäte 2-50
Vyvolanie nastavení kopírovania 2-52
Zmazanie kopírovacej práce 2-53
Vyvolanie predchádzajúceho nastavenia kopírovania (Vyvolanie) 2-56
Invertovanie obrazu originálu (Nega/Pozi) 2-57
Kopírovanie s opakovaním obrazu originálu (Opakovanie obrazu) 2-58
Kopírovanie s prevrátením obrazu originálu (Zrkadlový obraz) 2-61
Ako urobit' ostré kópie (Ostrost') 2-63

Kapitola 3 Nastavenie/uloženie špecifikácií kopírovacej funkcie

Zoznam nastavení kopírovania 3-2
Nastavenie tlačidiel Štandard 3-3
Zapnutie/vypnutie automatického triedenia 3-5
Zapnutie/vypnutie priority polohy obrazu 3-6
Nastavenie zobrazenia trvania práce 3-7
Zapnutie/vypnutie automatickej polohy 3-8
Nastavenie režimu Foto pre funkciu kopírovania 3-9
Zmena terajších štandardných nastavení 3-10
Uloženie nových štandardných nastavení kopírovania 3-10
Inicializácia štandardných nastavení 3-11
Obnovenie nastavení do ich pôvodného stavu 3-13

Kapitola 4 Dodatok

Tabuľka možných kombinácií funkcií 4-2
Register 4-6

Ako používať túto príručku

Symboly použité v tejto príručke

Nasledujúce symboly sú v tejto príručke použité na vysvetlenie postupov, obmedzení, manipulačných upozornení. Tiež sa tu nachádzajú inštrukcie, ktoré by ste si mali prečítať kvôli bezpečnosti.

⚠ **VAROVANIE**	Označuje varovania pred nesprávnymi postupmi, ktoré by mohli spôsobiť smrť alebo poranenie osôb. Dbajte na tieto varovania. Len tak zaistíte bezpečné používanie tohto prístroja.
⚠ **UPOZORNENIE**	Označuje upozornenia týkajúce sa postupov, ktoré by v prípade nesprávneho vykonania mohli spôsobiť poranenie osôb alebo poškodenie zariadenia. Dbajte na tieto upozornenia. Len tak zaistíte bezpečné používanie tohto prístroja.
DÔLEŽITÉ	Označuje prevádzkové varovania a obmedzenia. Nezabudnite si ich prečítať, aby ste prístroj používali správne a vyhli sa jeho poškodeniu.
POZNÁMKA	Označuje poznámky pre prevádzku alebo ďalšie vysvetlenia. Odporúčame starostlivo si ich prečítať.

Tlačidlá použité v tejto príručke

V tejto príručke sú použité nasledovné symboly a názvy tlačidiel.

- Tlačidlá ovládacieho panela..... ⏻
- Tlačidlá displeja dotykového panela .....[OK]

Zobrazenia displejov použité v tejto príručke

Obrázky obrazoviek displeja dotykového panela použité v tejto príručke boli urobené s finišérom J1, jednotkou podávania zo zásobníka W1, podávačom (DADF-H1) a sadou tlačiarne pripojenými k iR3300. Všimnite si, že funkcie, ktoré nemožno použiť v závislosti od modelu alebo voliteľných doplnkov, sa na displeji dotykového panela nezobrazujú.
Tlačidlá, ktoré máte stlačiť, sú označené ⬭ , ako je znázornené ďalej. Keď možno stlačiť niekoľko tlačidiel na displeji dotykového panela, všetky tlačidlá sú označené. Zvoľte si tlačidlá, ktoré vyhovujú vašim potrebám.

1 **Uložte originál a stlačte [Special Features].**

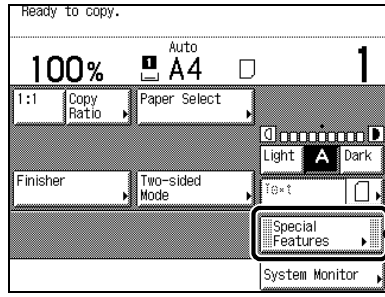

Činnosť začnite stlačením tohto tlačidla

Ilustrácie použité v tejto príručke

Ak nie je uvedené inak, ilustrácie použité v tejto príručke znázorňujú iR3300i s pripojenou čítačkou obrazu B1, finišérom J1 a jednotkou podávania zo zásobníka W1.

Základné kopírovanie

1
KAPITOLA

Táto kapitola opisuje základné funkcie kopírovania.

Čo dokáže stroj série iR3300/iR2800/iR2200 1-3
Rôzne druhy kópií 1-3
Postup kopírovania 1-9
Zadanie počtu kópií 1-15
Zadanie požadovaného počtu kópií 1-15
Zmena zadaného počtu kópií 1-16
Výber formátu kopírovacieho papiera (Výber papiera) 1-17
Automatický výber papiera (Automatický výber papiera) 1-17
Zadanie formátu a typu papiera (Ručný výber papiera) 1-19
Nastavenie expozície a kvality obrazu 1-22
Nastavenie expozície kopírovania 1-22
Výber kvality obrazu 1-23
Automatické nastavenie expozície a kvality obrazu 1-25
Zmena expozície kopírovania počas tlače 1-26
Zmena pomeru kopírovania (Pomer kopírovania) 1-27
Zväčšenie/zmenšenie originálov na štandardný formát (Predvolený pomer kopírovania) 1-27
Zadanie pomeru kopírovania pomocou % (Určenie pomeru kopírovania) 1-29
Automatické nastavovanie pomeru kopírovania podľa veľkosti originálu a kopírovacieho papiera (Auto) 1-31
Mierne zmenšenie obrazu, aby sa zabránilo orezaniu okraja originálu (Celý obraz) 1-33
Výpočet pomeru kopírovania podľa veľkosti originálu a kopírovacieho papiera (Program Zoom) 1-35
Zväčšenie/zmenšenie originálov s pomerom kopírovania nastaveným nezávisle pre osi X a Y (XY Zoom) 1-40
Triedenie kópií (Finišér) 1-44
Triedenie kópií do sád podľa číslovania strán (Triedenie) 1-48
Triedenie kópií do skupín s rovnakými stranami (Triedenie do skupín) 1-51
Triedenie strán a zošívanie (Zošívanie) 1-53
Obojstranné kopírovanie (Obojstranne) 1-57
Obojstranné kopírovanie z jednostranových originálov (1▶2-str.) 1-58
Obojstranné kopírovanie z obojstranných originálov (2▶2-str.) 1-60
Obojstranné kopírovanie z jednostranových originálov (21▶-str.) 1-62
Obojstranné kopírovanie rozovretých strán knihy (Kniha▶2-str.) 1-65
Rezervované kopírovanie 1-68

Prerušenie súčasnej kopírovacej úlohy a vyhotovenie prioritných kópií (Režim prerušenia) 1-70
Kontrola sady vzoriek pred kopírovaním (Sada vzoriek) 1-72
Kontrola nastavení režimu kopírovania (Potvrdenie nastavenia) 1-75
Zmena alebo zrušenie zvoleného režimu kopírovania (Zrušenie nastavenia) 1-76

Čo dokáže stroj série iR3300/iR2800/iR2200

Väčšina činností potrebných pri používaní tohto stroja sa ovláda pomocou displeja dotykového panela. Ak chcete využiť kopírovaciu funkciu tohto stroja, stláčajte tlačidlá podľa hlásení zobrazených na displeji dotykového panela.

Rôzne druhy kópií

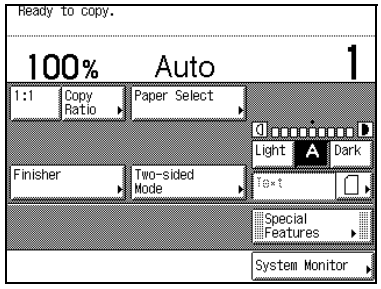

Obrazovka základných funkcií kopírovania
Obrazovka vľavo, ktorá sa zobrazí, keď je stroj pripravený na kopírovanie, sa volá obrazovka základných funkcií.

Paper Select

Pozri str. 1-17.

Stlačte, ak chcete zvoliť vlastnosti a zdroj papiera.

Copy Ratio

Pozri str. 1-27.

Stlačte, ak chcete urobiť kópie s odlišným pomerom kopírovania.

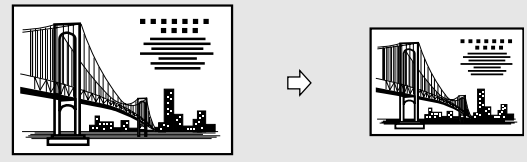

1:1

Pozri str. 1-27.

Stlačte, ak chcete urobiť kópie rovnakej veľkosti, ako má originál.

Finisher

Pozri str. 1-44.

Stlačením zvolíte alebo zrušíte režimy Triedenie, Triedenie do skupín alebo Zošívanie.

Keď si zvolíte [Collate].

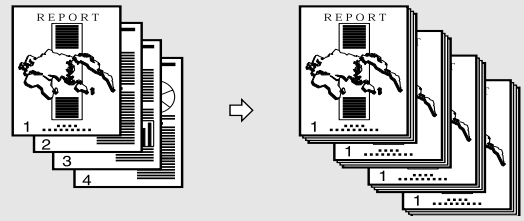

Two-sided Mode

Pozri str. 1-58.

Stlačením zvolíte alebo zrušíte obojstranný režim. Môžete kopírovať jednostranové/ obojstranné originály a rozovreté strany originálu, akým je napr. kniha, na obe strany papiera a robiť jednostranové kópie z obojstranných originálov.

Keď si zvolíte [1 ▶ 2-Sided]

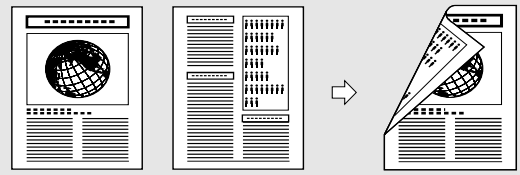

Light A Dark

Pozri str. 1-22.

Stlačením [Light] (svetlý) alebo [Dark] (tmavý) nastavíte expozíciu kopírovania ručne. Stlačením [A] zvolíte alebo zrušíte Automatické ovládanie expozície.

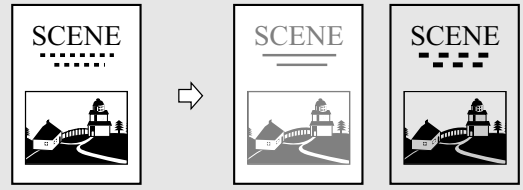

Text

Pozri str. 1-23.

Stlačte, ak chcete kopírovať originály so zvolenou kvalitou obrazu (len text, text a foto, len foto). Ak ste si v obrazovke prídavných funkcií vopred nastavili režim Foto, môžete si zvolit' aj druh fotografie (vytlačený obraz/ fotografia).

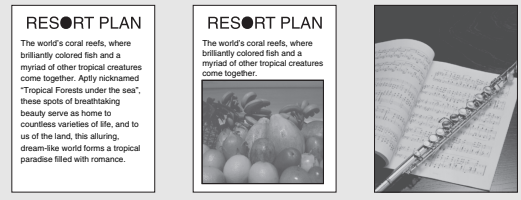

Special Features

Pozri kapitolu 2.

Stlačením zvolíte režim zvláštnych funkcií.

System Monitor

Pozri *Referenčný sprievodca*.

Stlačením skontrolujete postup kopírovania, zmeníte poradie tlače alebo zrušíte tlač.

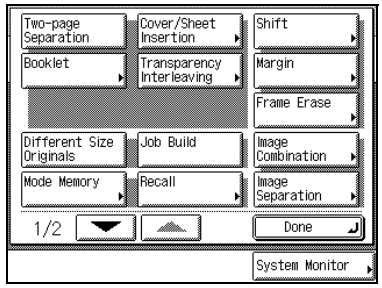

Obrazovka špeciálnych funkcií 1/2

Obrazovka vľavo, ktorá sa zobrazí na displeji dotykového panela po stlačení [Special Features] v obrazovke základných funkcií kopírovania, je obrazovka špeciálnych funkcií. Je rozdelená na dve strany, pričom stlačením [▼] alebo [▲] si zobrazíte nasledujúcu/predchádzajúcu stranu. Obrazovka špeciálnych funkcií zobrazuje ďalšie funkcie, ktoré sú dostupné pri kopírovaní. V niektorých prípadoch sa po zvolení funkcie objaví podrobnejšia obrazovka pre danú funkciu. Ak chcete zavrieť obrazovku špeciálnych funkcií a vrátiť sa do obrazovky základných funkcií, stlačte [Done]. Stlačením ⓘ po zvolení funkcie si zobrazíte obrazovku pomocníka, obsahujúcu sprievodné informácie. Je to užitočné, ak sa chcete o funkcii dozvedieť viac.

Two-page Separation

Pozri str. 2-2.

Stlačením zvolíte alebo zrušíte Režim rozdelenia na dve strany. Táto funkcia vám umožní kopírovať rozovreté strany otvorenej knihy na samostatné listy papiera.

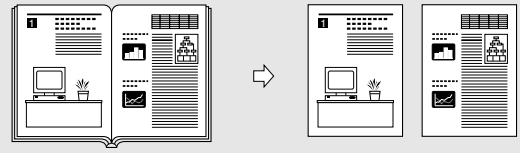

Cover/Sheet Insertion

Pozri str. 2-4.

Stlačením pridáte obálku, vkladané listy alebo oddeľovače kapitol medzi zvolené strany.

Keď si zvolíte [Front Cover]

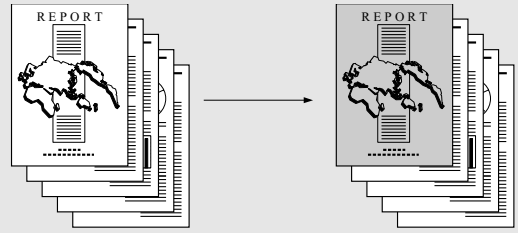

Booklet

Pozri str. 2-10.

Stlačením urobíte kópie viacerých originálov vo forme brožúrky.

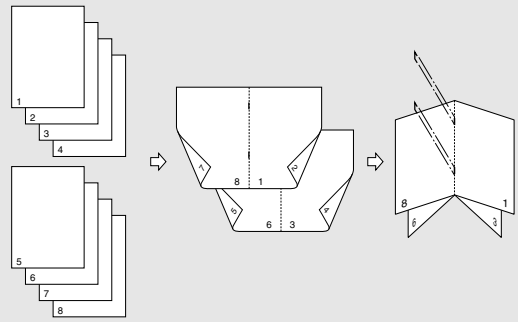

Transparency Interleaving

Pozri str. 2-14.

Stlačením zvolíte alebo zrušíte režim prekladania priesvitiek. Tento režim vám umožní pri kopírovaní na priesvitky vkladať listy prázdneho papiera medzi jednotlivé priesvitky. (Na vkladané listy môžete natlačiť ten istý obsah ako na priesvitky.)

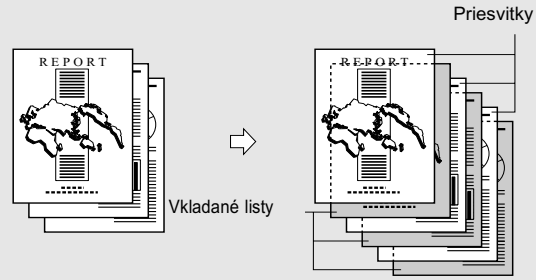

Shift

Pozri str. 2-18.

Stlačením zvolíte alebo zrušíte režim Posun. Tento režim vám umožní posunúť polohu obrazu originálu na kópii.

Margin

Pozri str. 2-22.

Stlačením zvolíte alebo zrušíte režim Okraj. Tento režim vám umožní vytvárať okraje pozdĺž hrán kópií.



Frame Erase

Pozri str. 2-25.

Stlačením zvolíte alebo zrušíte režim Zmazanie rámu. Tento režim vám umožní odstrániť tmavé okraje a čiary, ktoré sa objavia okolo obrazu originálu, alebo tiene spôsobené dierkami na originálnoch.

Keď si zvolíte [Original Frame Erase]

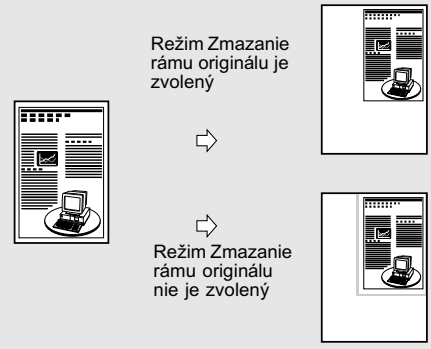

Image Combination

Pozri str. 2-33.

Stlačením zvolíte alebo zrušíte Režim kombinácie obrazov. Tento režim vám umožní automaticky zmenšiť dva, štyri alebo osem originálov tak, aby sa zmestili na jednostranovú alebo obojstrannú kópiu.

Keď si zvolíte [2 On 1]

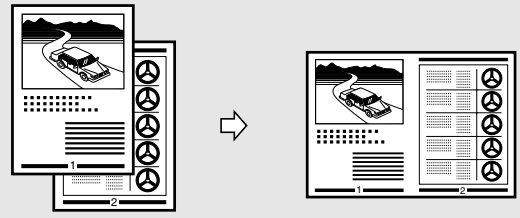

Image Separation

Pozri str. 2-38.

Stlačením zvolíte alebo zrušíte Režim rozdelenia obrazu. Tento režim vám umožní rozdeliť originál na 2 alebo 4 časti a každú časť zväčšiť na list kópie zvolenej veľkosti.

Keď si zvolíte [2 To 1]

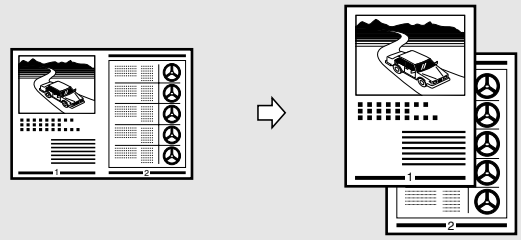

Different Size Originals

Pozri str. 2-42.

Stlačením skopírujete originály rôznych veľkostí, ktoré boli vložené naraz ako jedna skupina do podávača.

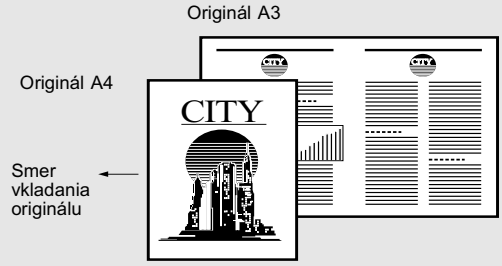

Job Build

Pozri str. 2-44.

Stlačením rozdelíte originály na niekoľko častí, oskenujete ich a potom ich vytlačíte všetky naraz. Je to pohodlné, keď nemôžete naraz vložiť všetky originály, ktoré chcete kopírovať.

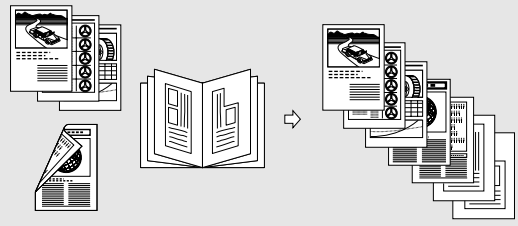

Mode Memory

Pozri str. 2-47.

Stlačením uložíte alebo vyvoláte režim kopírovania.

Recall

Pozri str. 2-56.

Stlačením si vyvoláte predtým nastavenú kopírovaciu prácu.

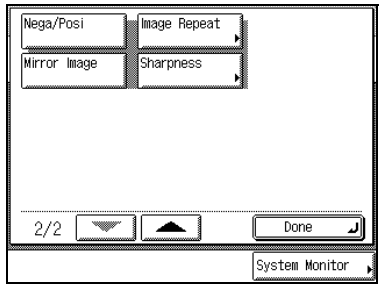

Obrazovka špeciálnych funkcií 2/2

Nega/Posi

Pozri str. 2-57.

Stlačením urobíte inverzné kópie celého čiernobieleho obrazu.

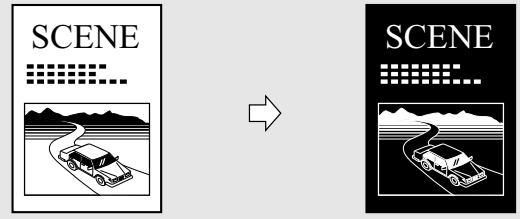

Image Repeat

Pozri str. 2-58.

Stlačením skopírujete originál s obrazom opakovaným vo vodorovnom alebo zvislom smere.

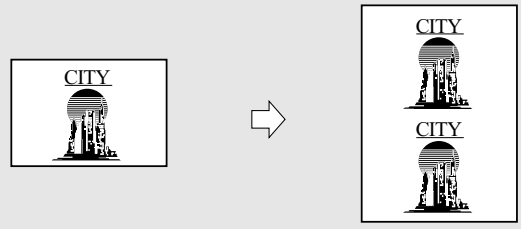

Mirror Image

Pozri str. 2-61.

Stlačením skopírujete originál s obrazom prevráteným, akoby bol v zrkadle.

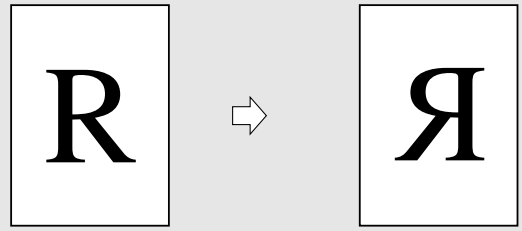

Sharpness

Pozri str. 2-63.

Stlačením zvolíte alebo zrušíte režim Ostrosť. Tento režim vám umožní robiť kópie obrazu originálu, ktoré budú reprodukované s vyššou alebo nižšou ostrosťou.

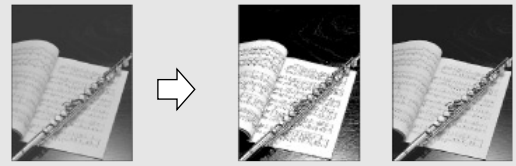

Postup kopírovania

Táto časť opisuje postup základných činností pri kopírovaní.

POZNÁMKA

- *Podrobnosti k nasledujúcim položkám nájdete v Referenčnom sprievodcovi:*
  - *Hlavné napájanie a napájanie ovládacieho panela*
  - *Bežná údržba*

1 Stlačte [COPY].

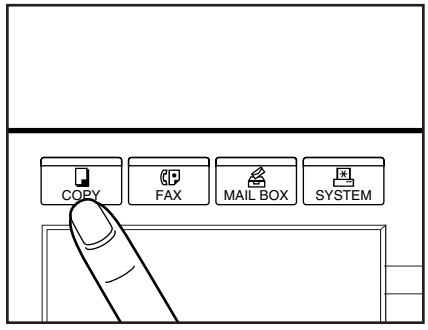

Ak sa zobrazí výzva "You must insert a control card.", vložte kontrolnú kartu. (Pozri *Referenčný sprievodca*.)

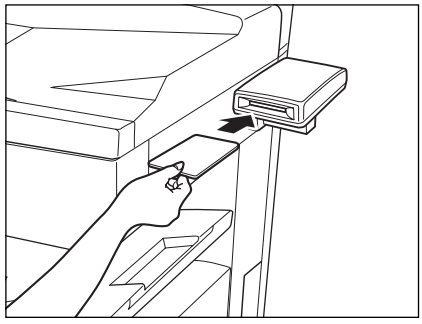

Ak sa zobrazí výzva "Enter the Department ID and Password using the numeric keys.", zadajte ID oddelenia a heslo a stlačte. (Pozri *Referenčný sprievodca*.)

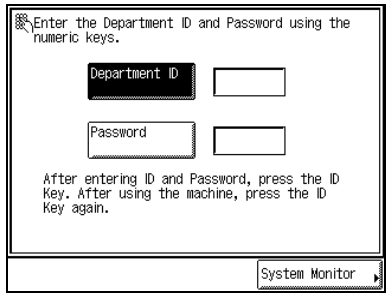

2 Vložte originál.

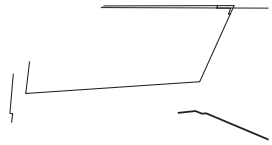

POZNÁMKA

- *Pokyny pre vloženie originálu nájdete v Referenčnom sprievodcovi.*
- *Ak je automatické triedenie nastavené na [On], režim triedenia (triedenia s presahom) sa po vložení originálu do podávača nastaví automaticky. (Pozri "Zapnutie/vypnutie automatického triedenia" na str. 3-5.)*

3 Nastavte režim kopírovania v obrazovke základných funkcií.

POZNÁMKA

- *V obrazovke základných funkcií si môžete zvoliť veľkosť papiera, expozíciu kopírovania a nastavenie kvality obrazu, pomer kopírovania, obojstranný režim a požadovanú funkciu triedenia.*

4 Nastavte režim kopírovania v obrazovke špeciálnych funkcií.

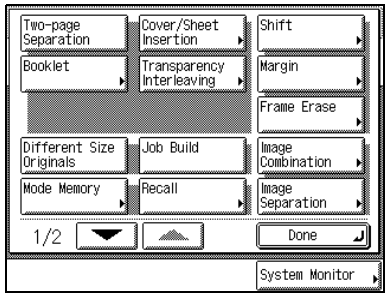

Obrazovka špeciálnych funkcií je rozdelená na dve strany. Stlačením [▼] alebo [▲] si zvolíte požadovaný režim.

Môžete pokračovať v nastavovaní ďalších dostupných režimov. (Pozri „Užitočné kopírovacie funkcie“ v kapitole 2.)

5 Zadajte počet kópií

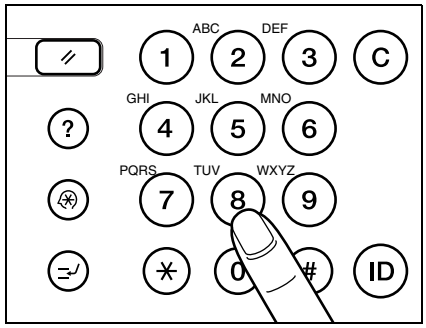

POZNÁMKA

- *Ak potrebujete pokyny k nastavovaniu počtu kópií, prečítajte si „Zadanie počtu kópií" na str. 1-15.*

6 Stlačte ⟐.

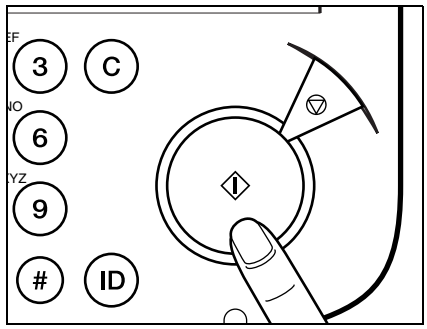

Začne kopírovanie.

Po dokončení skenovania odoberte originál.

Ak je pripojená voliteľná čítačka kariet C1, odoberte kontrolnú kartu. (Pozri *Referenčný sprievodca*.)

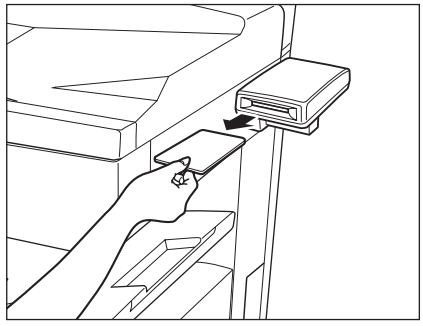

Ak ste nastavili správu ID oddelení, stlačte ⓘⓓ. (Pozri *Referenčný sprievodca*.)

DÔLEŽITÉ

- *Po začatí kopírovania už nemôžete menit' nastavenia režimu kopírovania, akými sú počet kópií, formát kopírovacieho papiera a pomer kopírovania.*

POZNÁMKA

- *V priebehu aktuálnej úlohy stroj naskenuje originál a potom počká, kým ho bude môct' vytlačit'. Tlač začne po dokončení aktuálnej úlohy.*

● **Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka:**

Riaďte sa pokynmi na obrazovke a pre každý originál stlačte jedenkrát ⓢ. Po skončení skenovania stlačte [Done].

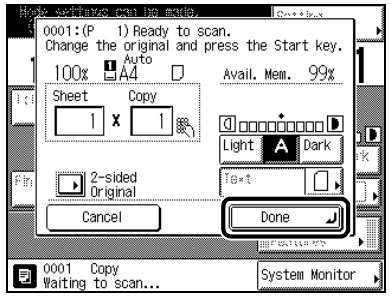

● **Ak chcete počas tlače kopírovať iný originál:**

Stlačte [Done] a vložte originály. Potom stlačte ⓢ. (Pozri "Rezervované kopírovanie" na str. 1-68.)

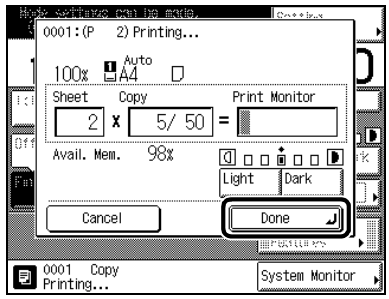

● **Ak chcete skončiť kopírovanie:**

Stlačte ◇.

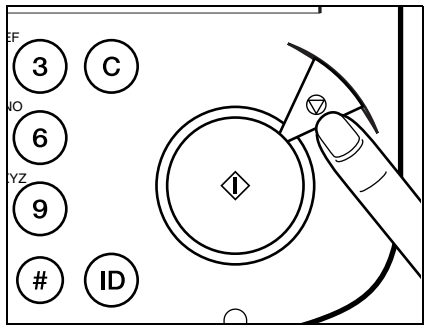

Pokyny pre zrušenie kopírovacej práce nájdete *Referenčnom sprievodcovi.*

POZNÁMKA

- *Po stlačení ◇môže zo stroja vyjsť ešte niekoľko kópií.*
- *Kopírovanie môžete skončiť aj v obrazovke systémového monitora. (Pozri Referenčný sprievodca.)*

● **Ak chcete prerušiť kopírovaciu úlohu:**

Ak potrebujete urobiť prioritné kópie, stlačením ⏎ prerušíte práve prebiehajúce kopírovanie.

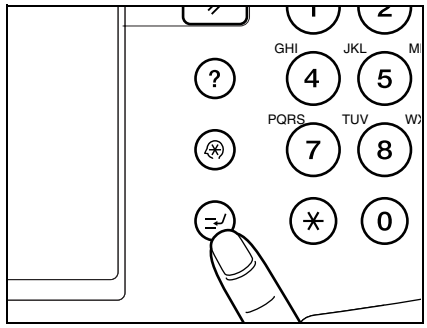

Pokyny vysvetľujúce prerušenie kopírovacej úlohy nájdete v časti "Prerušenie súčasnej kopírovacej úlohy a vyhotovenie prioritných kópií (Režim prerušenia)" na str. 1-70.

Zadanie počtu kópií

Stroj umožňuje zhotoviť až 999 kópií. Maximálny povolený počet kópií sa dá zmeniť. Viac informácií získate od obchodného zástupcu.

Zadanie požadovaného počtu kópií

1 **Stlačte (0) - (9) (číselné tlačidlá) a zadajte požadovaný počet kópií (1 až 999).**

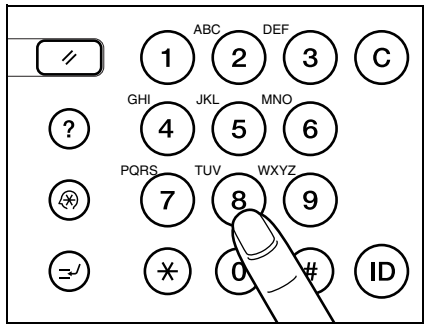

Počet kópií sa zobrazí vpravo hore v obrazovke základných funkcií.

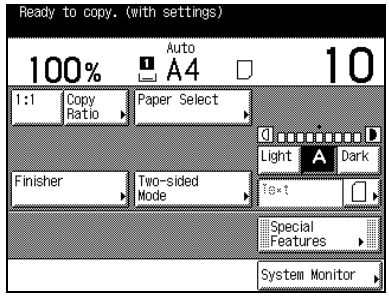

Maximálny povolený počet kópií sa mení v závislosti od nastavenia kopírovania.

DÔLEŽITÉ

- *V priebehu kopírovania sa nedá nastavený počet kópií zmeniť.*

Zmena zadaného počtu kópií

1 **Stlačením (C) vymažete zadaný počet.**

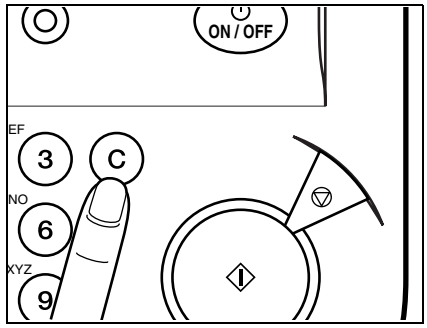

2 **Stlačte (0) - (9) (číselné tlačidlá) a zadajte požadovaný počet kópií (1 až 999).**

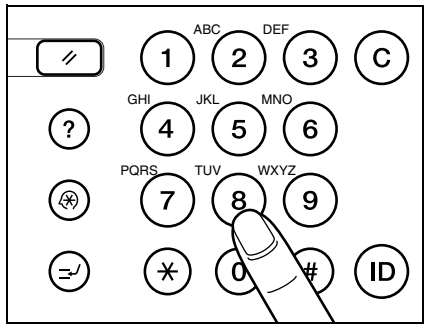

Počet kópií sa zobrazí vpravo hore v obrazovke základných funkcií.

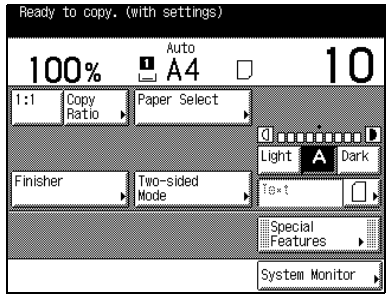

DÔLEŽITÉ

- *V priebehu kopírovania sa nedá nastavený počet kópií zmenit'.*

Výber formátu kopírovacieho papiera (Výber papiera)

Stroj môžete nastaviť tak, aby automaticky vybral formát papiera, alebo môžete pre kopírovaciu úlohu zadať formát papiera sami.

POZNÁMKA

- *Pri kopírovaní originálu na rovnaký formát papiera s pomerom kopírovania 100 % môže dôjsť k miernemu odrezaniu okrajov obrazu na kópii. Podrobnosti o veľkosti oblastí mimo obrazu nájdete v Referenčnom sprievodcovi.*
- *Ak si zvolíte režim Celý obraz, skopírovaný obraz sa automaticky mierne zmenší podľa veľkosti kopírovacieho papiera a veľkosti obrazu. Výsledkom je, že celý originál je reprodukovaný bez orezania okrajov. (Pozri "Mierne zmenšenie obrazu, aby sa zabránilo orezaniu okrajov originálu (Celý obraz)" na str. 1-33.)*
- *Pokyny pre vloženie papiera do vloženého podávača nájdete v Referenčnom sprievodcovi.*

Automatický výber papiera (Automatický výber papiera)

Stroj si automaticky zvolí kopírovací papier.

DÔLEŽITÉ

- *Ak stroj pracuje v režime Automatický výber papiera, nemôžete použiť funkcie Automatický pomer kopírovania, Automatický pomer kopírovania XY, Triedenie s otočením, Triedenie do skupín s otočením, Prešitie chrbta, Brožúra, Kombinácia obrazov, Rozdelenie obrazu alebo Opakovanie obrazu (Auto).*
- *Keď stroj pracuje v režime Originály rôznych veľkostí v kombinácii s režimami Posun alebo Vkladanie obálky/listu, nemôžete použiť režim automatického výberu papiera.*
- *Režim automatického výberu papiera sa nedá použiť pri kopírovaní nasledujúcich typov originálov. Tieto originály kopírujte pomocou režimu Ručný výber papiera.*
  - *Neštandardné formáty originálov*
  - *Vysokopriesvitné originály, napr. priesvitky*
  - *Originály s veľmi tmavým pozadím*
  - *Originály menšie než A5*

POZNÁMKA

- *Predvolené nastavenie je [Auto].*
- *Keď je vo všeobecných nastaveniach zásuviek vhodnosť zásuvky pre AVP/ADS vypnutá ([Off]), nemôžete kopírovať v režime Automatický výber papiera. (Pozri Referenčný sprievodca.)*

1 Vložte originál a stlačte [Paper Select].

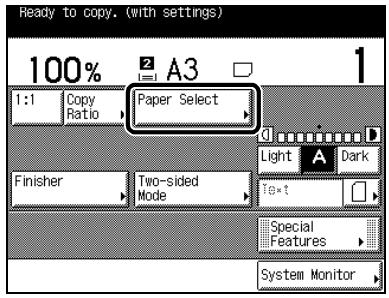

2 Zvoľte [Auto] a stlačte [Done].

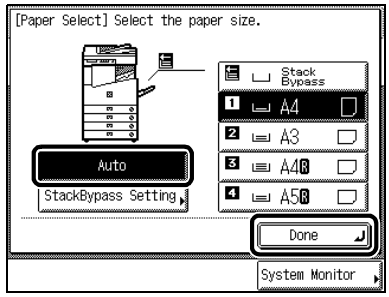

Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

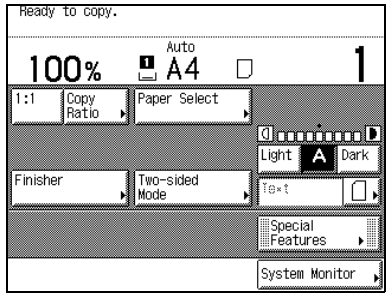

3 Stlačte (◇).

Začne kopírovanie.

Zadanie formátu a typu papiera (Ručný výber papiera)

Kopírovať môžete po ručnej voľbe veľkosti a typu papiera (napríklad farebný, recyklovaný apod.) vloženého do zásuvky.

1 Vložte svoje originály a stlačte [Paper Select].

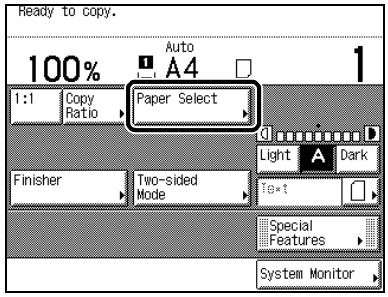

POZNÁMKA

- *Predvolené nastavenie je [Auto].*

2 Zvoľte požadovanú veľkosť papiera.

Ak chcete zvoliť vložený podávač, keď sa papier podáva z vloženého podávača pre aktuálnu alebo rezervovanú prácu, stlačte [Stack Bypass Setting].

POZNÁMKA

- *Formáty papiera sa zobrazujú v poradí, v akom sú uložené v zásuvkách na papier.*
- *zobrazené na dotykovom paneli znamená, že papier je nastavený zvislo; znamená, že papier je nastavený vodorovne. Veľkosti papiera s koncovkou R (napr. A4R) označujú papier, ktorý je vložený do zásuvky alebo vloženého podávača horizontálne.*
- *Formáty papiera uložené v zásuvkách na papier sa zobrazujú na displeji.*
- *Druh papiera (farebný, recyklovaný) vloženého do zásuviek je znázornený ikonou. (Pozri Referenčný sprievodca.)*

● **Keď zvolíte [Stack Bypass Setting] :**

Zvoľte veľkosť papiera a stlačte [Next].

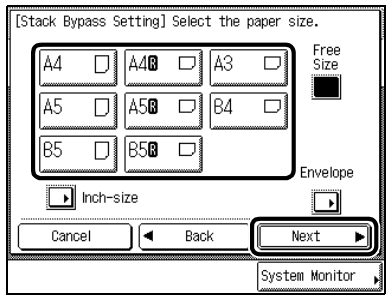

Zvoľte druh papiera a stlačte [OK].

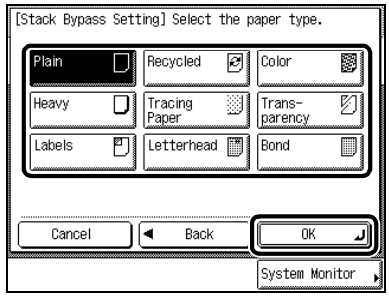

POZNÁMKA

- *Ak vkladáte papier inej než štandardnej veľkosti, stlačte [Free Size].*
- *Ak vkladáte obálky, stlačte [Envelope].*
- *Ak chcete zvolit' veľkosť papiera udanú v palcoch, stlačte [inch-size].*

3 Stlačte [Done].

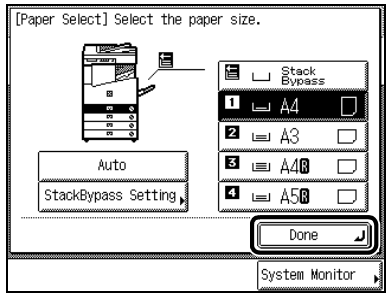

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií a zobrazí sa zvolený formát papiera.

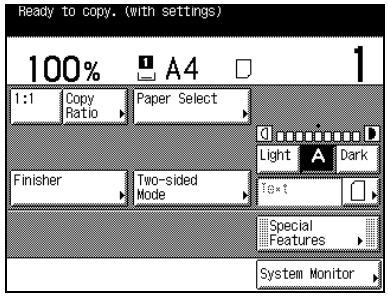

4 Stlačte (◇).

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte* (C).

Nastavenie expozície a kvality obrazu

Pri skenovaní originálu sa dá nastaviť expozícia a kvalita obrazu.

POZNÁMKA

- *Expozíciu môžete nastavovať aj počas tlače. (Pozri "Zmena expozície kopírovania počas tlače" na str. 1-26.)*

Nastavenie expozície kopírovania

Ručne môžete nastaviť expozíciu na najvhodnejšiu hodnotu pre originál.

1 Vložte originály a stlačte [Light] alebo [Dark].

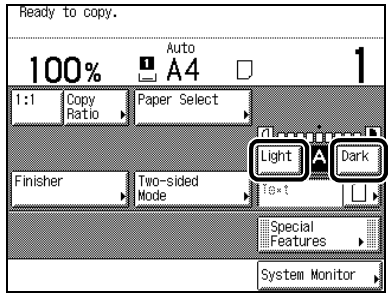

Posunutím indikátora nad [Light] a [Dark] doľava urobíte expozíciu svetlejšou, posunutím doprava ju urobíte tmavšou.

2 Stlačte (◇).

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* (⎚)

Výber kvality obrazu

Kvalitu obrazu môžete nastavit' tak, aby čo najlepšie zodpovedala kvalite textových alebo fotografických originálov. Pre nastavenie kvality obrazu sú k dispozícii nasledujúce tri režimy:

Režim Text

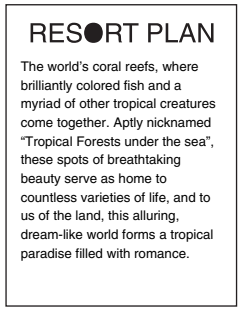

Režim Text/Foto

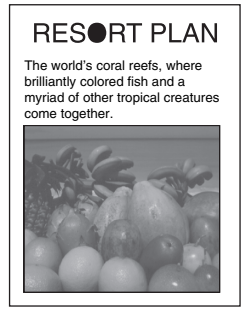

Režim Foto

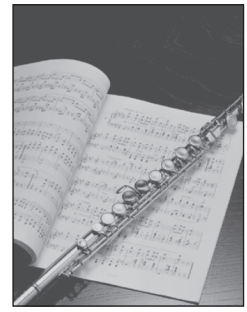

DÔLEŽITÉ

- *Kombináciu týchto troch režimov (Text, Text/Foto a Foto) nie je možné nastavit'. Ak si zvolíte ktorýkoľvek z týchto režimov, predtým nastavený režim bude zrušený.*

POZNÁMKA

- *Ak zvolíte režim Text, Text/Foto alebo Foto, môžete expozíciu upravit' len jej ručným nastavením. Automatické nastavenie expozície nie je možné zvolit'.*
- *Keď je v nastaveniach kopírovania zapnutý ([On]) Režim Foto, môžete si zvolit' [Printed Img.] alebo [Photo]. (Pozri "Nastavenie režimu Foto vo funkciách kopírovania" na str. 3-9.)*
- *Ak je originálom priesvitka, vyberte režim Text, Text/Foto alebo Foto a upravte expozíciu na najvhodnejšiu hodnotu.*

■ Režim Text

Tento režim sa najviac hodí na kopírovanie textových originálov. Modrotlač alebo ceruzkou napísané originály sa kopírujú zreteľne.

■ Režim Text/Foto

Tento režim sa najlepšie hodí na kopírovanie originálov obsahujúcich text a fotografie.

■ Režim Foto

Tento režim sa najlepšie hodí na kopírovanie fotografií na fotografickom papieri alebo fotografických originálov obsahujúcich poltóny (t. j. vytlačené fotografie).

DÔLEŽITÉ

- *Ak kopírujete v režime Foto obraz originálu obsahujúci poltóny (napr. vytlačené fotografie), môže vzniknút' moaré. Ak sa to stane, pomocou režimu Ostrosť môžete efekt moaré zmiernit'. (Pozri Ako urobit' ostré kópie (Ostrosť) na str. 2-63.)*

1 Vložte originály, stlačte [Text] a zvoľte typ originálu (Text, Text/Photo, or Photo).

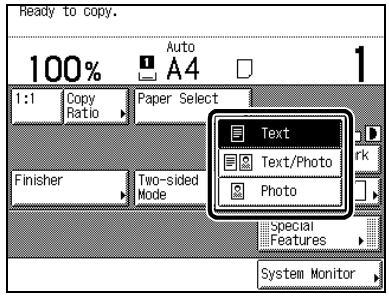

Keď je v nastaveniach kopírovania zapnutý Režim Foto, môžete si zvolit' [Printed Img.alebo [Photo]. (Pozri "Nastavenie režimu Foto vo funkciách kopírovania" na str. 3-9.)

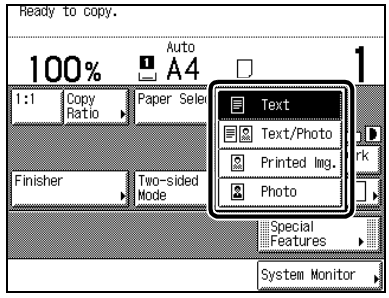

2 Stlačením [Light] (svetlý) alebo [Dark] (tmavý) nastavíte expozíciu kopírovania.

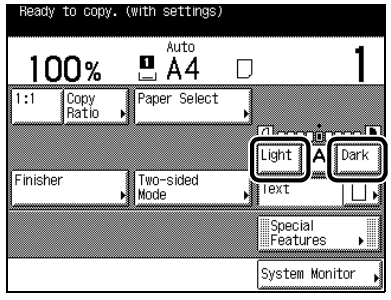

Posunutím indikátora nad [Light] a [Dark] doľava urobíte expozíciu svetlejšou, posunutím doprava ju urobíte tmavšou.

3 **Stlačte** (Start).

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť nastavenie expozície kopírovania, stlačte [A].*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* (Clear)

Automatické nastavenie expozície a kvality obrazu

1 **Vložte originály a stlačte [A].**

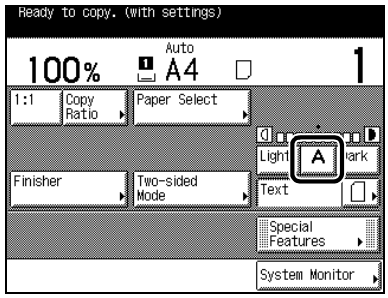

Expozícia sa automaticky nastaví na úroveň najlepšie zodpovedajúcu kvalite originálu.

POZNÁMKA

- *Pri skenovaní transparentných originálov nastavte expozíciu pomocou [Light] alebo [Dark], pretože automatické nastavenie expozície nemusí byť pri týchto originálach správne.*

2 **Stlačte** (Start).

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* (Clear)

Zmena expozície kopírovania počas tlače

Expozíciu kopírovania možno zmeniť aj počas tlače.

1 Stlačte [Light] alebo [Dark] na obrazovke zobrazenej počas tlače.

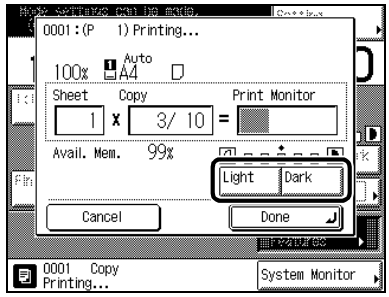

Posunutím indikátora nad [Light] a [Dark] doľava urobíte expozíciu svetlejšou, posunutím doprava ju urobíte tmavšou.

Expozícia tlače sa zmení a po skončení tlače sa zobrazenie vráti do obrazovky základných funkcií.

Nastavenie expozície po začiatku tlače dáva iný výsledok než nastavenie expozície pred skenovaním originálu.

Zmena pomeru kopírovania (Pomer kopírovania)

Stroj môžete nastaviť tak, aby automaticky nastavil pomer kopírovania alebo si môžete pomer kopírovania zvoliť ručne.

POZNÁMKA

- *Ak chcete vytvárať kópie s pomerom kopírovania 100 %, stlačte [1:1].*

Zväčšenie/zmenšenie originálov na štandardný formát (Predvolený pomer kopírovania)

Originály štandardného formátu je možné automaticky zmenšiť alebo zväčšiť na papiere štandardného formátu.

DÔLEŽITÉ

- *V nasledujúcich prípadoch vkladajte originály horizontálne:*
  - *Pri zväčšovaní originálov formátu A4 na papier A3.*
  - *Pri zväčšovaní originálov formátu A5 na papier A3.*
- *Pri zmenšovaní originálov formátu A3 na veľkosť A4 s prioritou orientácie obrazu nastavenou na "Vyp" ([Off]) vložte papier veľkosti A4R do zásuvky alebo do vloženého podávača.*

POZNÁMKA

- *Vkladanie originálu horizontálne znamená položiť originál dlhšou stranou nabok.*

■ **Zmenšenie**

Nastavenie pomeru kopírovania pri zhotovovaní zmenšených kópií je nasledujúce:
--A3 → A4 (70%)
--A3 → A5 (50%)
--Minimum (25%)

■ **Zväčšenie**

Nastavenie pomeru kopírovania pri zhotovovaní zväčšených kópií je nasledujúce:
- Maximum (800%)
  (400%)
- A5 → A3 (200%)
- A4 → A3 (141%)

POZNÁMKA

- *Pomer kopírovania väčší než 800% je k dispozícii len vtedy, keď je originál umiestnený na kopírovacej doske.*

1 Vložte originál a stlačte [Paper Select].

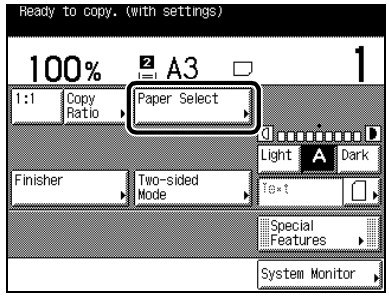

2 Zvoľte [Auto] a stlačte [Done].

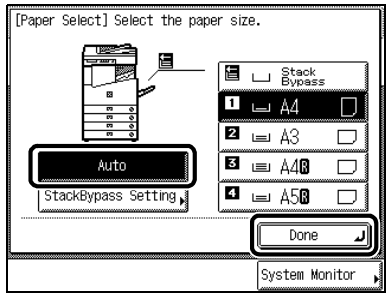

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií

POZNÁMKA

- *Predvolené nastavenie je [Auto].*

3 Stlačte [Copy Ratio].

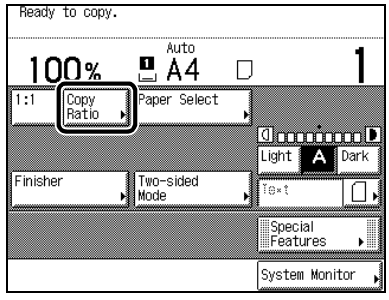

4 **Ak chcete zmenšovať, zvoľte pomer zmenšenia. Ak chcete zväčšovať, zvoľte pomer zväčšenia. Po výbere stlačte [Done].**

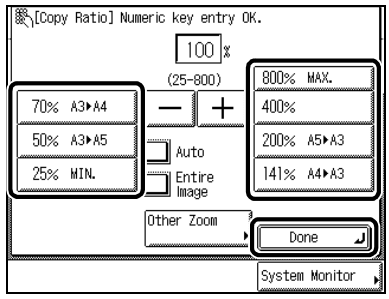

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií a zobrazí sa zvolený pomer kopírovania.

5 **Stlačte (Start).**

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak sa chcete vrátiť k pomeru kopírovania 100%, stlačte [1:1].*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* (Clear)

Zadanie pomeru kopírovania pomocou % (Určenie pomeru kopírovania)

Obrazy je možné zmenšovať alebo zväčšovať v ľubovoľnom pomere kopírovania s krokom 1 %. K dispozícii sú pomery kopírovania od 25% do 800%, ak je originál umiestnený na kopírovacej doske, a od 25% do 400%, ak je originál vložený do podávača.

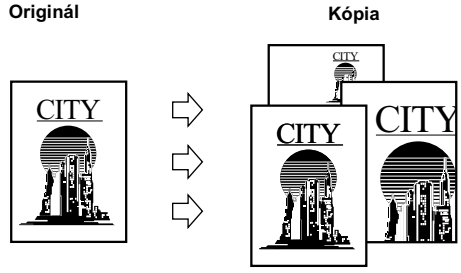

1 Vložte originál a stlačte [Copy Ratio].

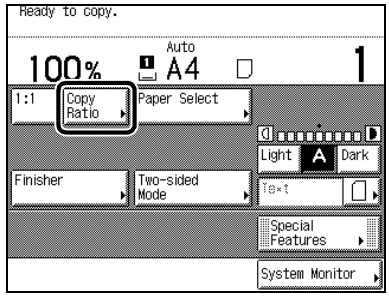

2 Nastavte pomer kopírovania stláčaním [–] alebo [+] a stlačte [Done].

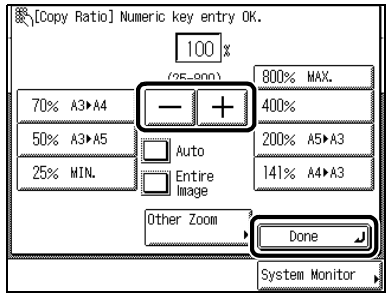

Hodnotu môžete zadať aj pomocou (0) - (9) (číselné tlačidlá). Aj keď ste zadali pomer pomocou (0) - (9) (číselné tlačidlá), môžete zadané hodnoty zmeniť stláčaním [–] alebo [+].

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií a zobrazí sa zvolený pomer kopírovania.

Ak nastavíte hodnoty mimo povoleného rozsahu, zobrazí sa hlásenie s výzvou, aby ste nastavili hodnotu v povolenom rozsahu.

POZNÁMKA

- *Ak pri zadávaní hodnoty urobíte chybu, stlačte (C) a zadajte správnu hodnotu.*

3 **Stlačte** (◇).

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak sa chcete vrátiť k pomeru kopírovania 100%, stlačte [1:1].*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* (⎚)

Automatické nastavovanie pomeru kopírovania podľa veľkosti originálu a kopírovacieho papiera (Auto)

Stroj si automaticky zvolí správny pomer kopírovania podľa veľkosti originálu a zvoleného kopírovacieho papiera. K dispozícii sú pomery kopírovania od 25% do 800%, ak je originál umiestnený na kopírovacej doske, a od 25% do 400%, ak je originál vložený do podávača.

Originál **Kópia**

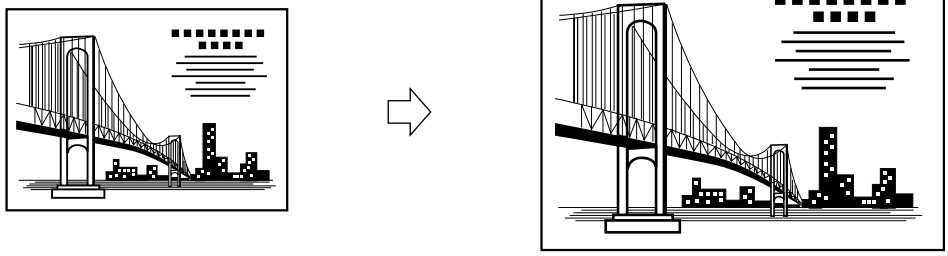

DÔLEŽITÉ

- *Nemôžete použiť režim Auto s automatickým výberom papiera.*
- *V automatickom režime nemôžete kopírovať veľmi priesvitné originály, akými sú priesvitky. Použite režimy Predvolený pomer kopírovania alebo Určenie pomeru kopírovania.*
- *Ak chcete použiť automatický režim, vaše originály musia mať štandardný formát papiera:*
- *Veľkosti originálov, ktoré možno použiť s funkciou Auto, sú A3, A4, A4R, A5 a A5R.*

POZNÁMKA

- *Ak sa prejaví nezrovnalosť medzi automatickým pomerom kopírovania a skutočnou veľkosťou kópie, môžete to opraviť pomocou funkcie Jemné nastavenie zoomu. (Pozri Referenčný sprievodca.)*

1 Vložte originál a stlačte [Paper Select].

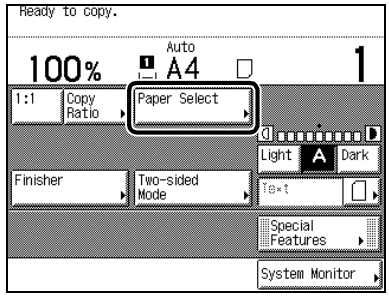

2 Zvoľte veľkosť papiera a stlačte [Done].

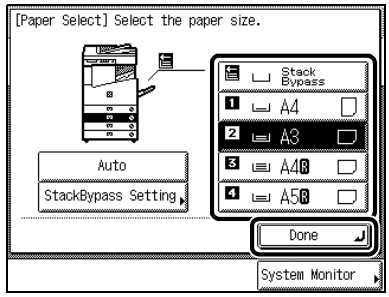

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií

DÔLEŽITÉ

- *Zvoľte veľkosť papiera inú než [Auto]. Ak to neurobíte, pomer kopírovania sa automaticky nastaví na veľkosť papiera vloženého v hornej zásuvke.*

3 Stlačte [Copy Ratio].

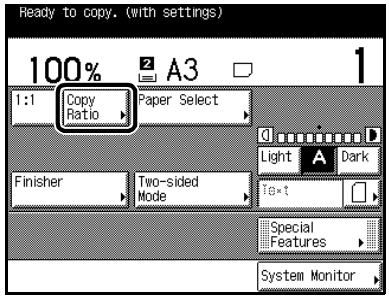

4 **Stlačte [Auto] a potom stlačte [Done].**

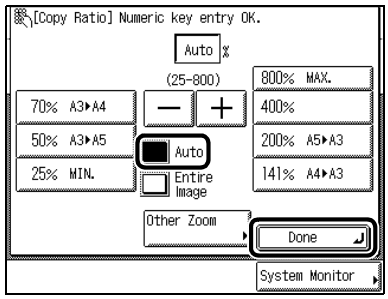

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

5 **Stlačte (◇).**

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak sa chcete vrátiť k pomeru kopírovania 100%, stlačte [1:1].*
- *Ak chcete zrušiť toto nastavenie, stlačte [Copy Ratio] → [Auto] v tomto poradí.*
- *Ak je originál umiestnený na kopírovacej doske, pomer zoomu sa zobrazí po spustení podávača, za predpokladu, že veľkosť originálu sa dá detekovať.*
- *Ak je originál vložený do podávača, pomer zoomu sa zobrazí po stlačení (◇).*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte. (C)*

Mierne zmenšenie obrazu, aby sa zabránilo orezaniu okraja originálu (Celý obraz)

Pri kopírovaní originálu na papier rovnakej veľkosti s pomerom kopírovania 100% môže byť okraj originálu na kópii mierne orezaný. Ak však nastavíte režim Celý obraz, skopírovaný obraz bude mierne zmenšený, úmerne k veľkosti obrazu a papiera. Výsledkom bude, že celý obraz bude skopírovaný bez orezania okrajov.

DÔLEŽITÉ

- *Ak stroj pracuje v režime Celý obraz, nemôžete použiť režimy Brožúra, Zmazanie rámu, Kombinácia obrazov, Rozdelenie obrazu, Opakovanie obrazu alebo Zrkadlový obraz.*

1 Vložte svoje originály a stlačte [Copy Ratio].

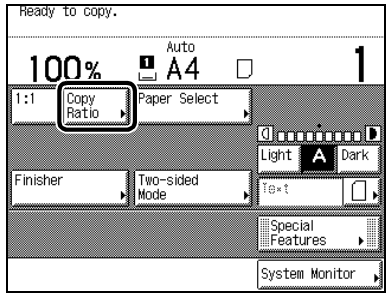

2 Stlačte [Entire Image] a potom stlačte [Done].

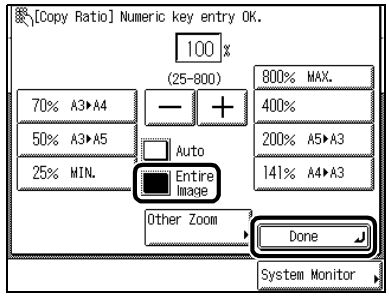

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

3 Stlačte (◇).

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť' toto nastavenie, stlačte [Copy Ratio] → [Entire Image] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť' všetky nastavenia a vrátiť' stroj do štandardného režimu, stlačte.* (C)

Výpočet pomeru kopírovania podľa veľkosti originálu a kopírovacieho papiera (Program Zoom)

Pomer kopírovania môžete zmeniť aj stanovením veľkosti originálu a kopírovacieho papiera v milimetroch. K dispozícii sú pomery kopírovania od 25% do 800%, ak je originál umiestnený na kopírovacej doske, a od 25% do 400%, ak je originál vložený do podávača. K dispozícii sú tieto dva režimy programu Zoom.

POZNÁMKA

- *Stanovené veľkosti sa skonvertujú na pomer kopírovania (%) takto:*
  - Pomer kopírovania (%) = (veľkosť kópie /veľkosť originálu) x 100

■ **Kopírovanie s rovnakým pomerom kopírovania XY (Zoom)**
Zvoľte rovnaký pomer kopírovania pre zvislý aj vodorovný smer.

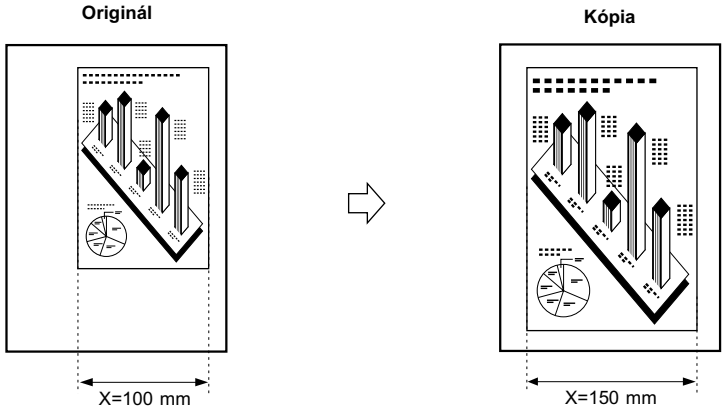

■ **Kopírovanie s rôznym pomerom kopírovania XY (XY Zoom)**
Zvoľte rôzne pomery kopírovania pre zvislý a vodorovný rozmer.

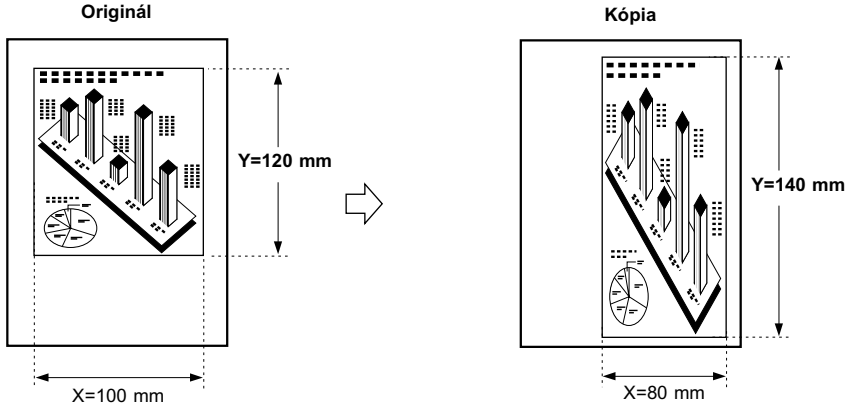

Kopírovanie s rovnakým pomerom kopírovania XY (Zoom)

1 **Vložte svoje originály a stlačte [Copy Ratio].**

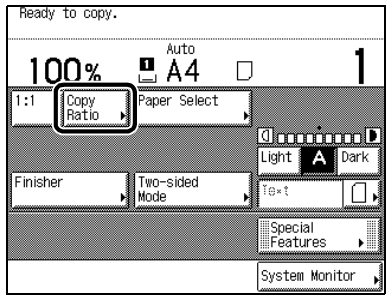

2 **Stlačte [Other Zoom].**

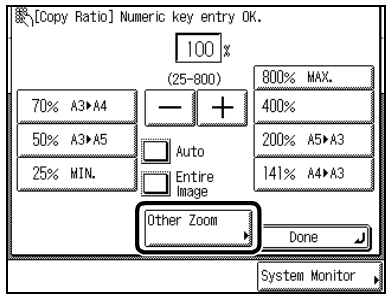

3 **Stlačte [Zoom Program].**

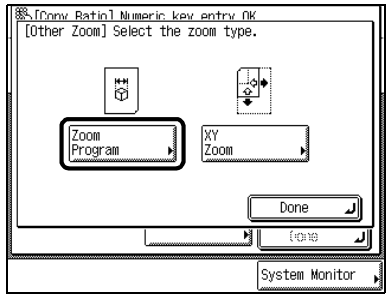

4 **Stlačte [Original Size] a zadajte veľkosť originálu → stlačte [Copy Size] a zadajte veľkosť kópie → stlačte [OK].**

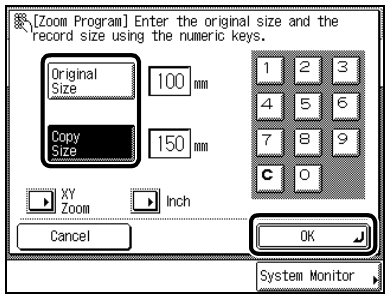

Na zadávanie hodnôt v milimetroch môžete použiť (0) - (9) (číselné tlačidlá) a (C) na zrušenie zadaní.

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií a zobrazí sa zvolený pomer kopírovania.

Ak je pomer kopírovania menší než 25 %, zobrazí sa správa, že pomer bude nastavený na 25 %. Ak je väčší než 800%, zobrazí sa správa, že tento pomer bude opravený na 800%.

POZNÁMKA

- *Ak je pomer kopírovania väčší než 400 %, umiestnite originál na kopírovaciu dosku.*
- *Ak urobíte chybu pri zadávaní hodnôt, stlačte [C] a potom zadajte správnu hodnotu.*
- *Ak chcete stanoviť dĺžky vo vodorovnom smere (X) a zvislom smere (Y) nezávisle, stlačte [XY Zoom].*
- *Ak chcete zadať hodnoty v palcoch, stlačte [Inch]. Predtým musíte nastaviť v prídavných funkciách zadávanie v palcoch na [On]. (Pozri Referenčný sprievodca.)*
- *Ďalšie informácie o zadávaní hodnôt v palcoch nájdete v Referenčnom sprievodcovi.*

5 **Stlačte (◇).**

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak sa chcete vrátiť k pomeru kopírovania 100%, stlačte [1:1].*
- *Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte [Copy Ratio] → [Other Zoom] → [Zoom Program] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* [⎚]

Kopírovanie s rôznym pomerom kopírovania XY (XY Zoom)

1 Vložte svoje originály a stlačte [Copy Ratio].

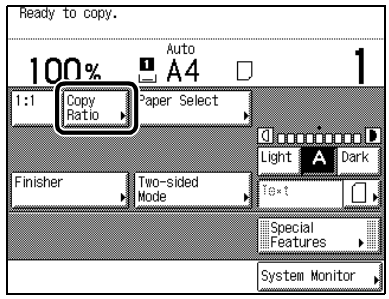

2 Stlačte [Other Zoom].

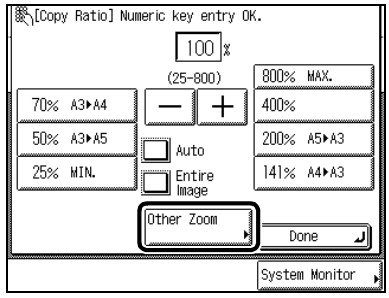

3 Stlačte [Zoom Program].

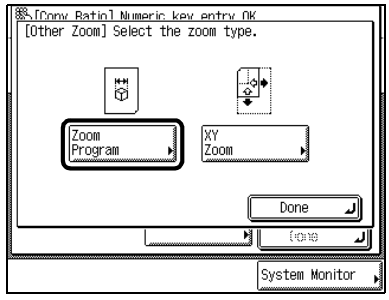

4 **Stlačte [XY Zoom].**

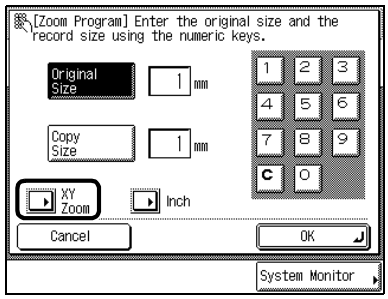

5 **Po stlačení [X] (horizontálny rozmer) a [Y] (vertikálny rozmer) pre veľkosť originálu aj kópie zadajte príslušné hodnoty. Potom stlačte [OK].**

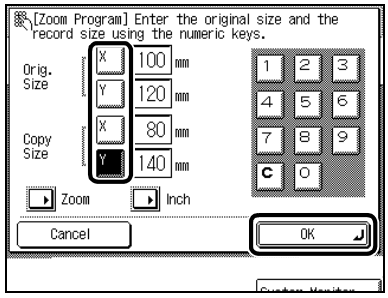

Na zadávanie hodnôt v milimetroch môžete použiť ⓪ - ⑨ (číselné tlačidlá) a Ⓒ na zrušenie zadaní.

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií a zobrazí sa zvolený pomer kopírovania.

Ak je pomer kopírovania menší než 25 %, zobrazí sa správa, že pomer kopírovania bude nastavený na 25 %. Ak je väčší než 800%, zobrazí sa správa, že tento pomer bude opravený na 800%.

POZNÁMKA

- *Ak je pomer kopírovania väčší než 400 %, položte originál na kopírovaciu dosku.*
- *Ak urobíte chybu pri zadávaní hodnôt, stlačte [C] a potom zadajte správnu hodnotu.*
- *Ak chcete nastaviť rovnaké hodnoty pre osi X aj Y, stlačte [Zoom].*
- *Ak chcete zadať hodnoty v palcoch, stlačte [Inch]. Predtým musíte nastaviť v prídavných funkciách zadávanie v palcoch na [On]. (Pozri Referenčný sprievodca.)*
- *Ďalšie informácie o zadávaní hodnôt v palcoch nájdete v Referenčnom sprievodcovi.*

■ **Automatické zadanie pomeru kopírovania (Auto XY Zoom)**
Pomer kopírovania XY sa automaticky nastaví tak, aby zodpovedal veľkosti zvoleného papiera.

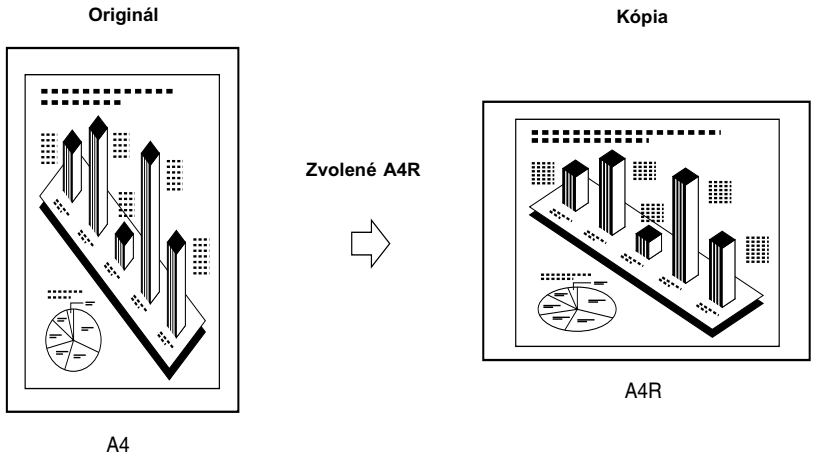

DÔLEŽITÉ

- *V režime Automatický Zoom XY nemôžete kopírovať veľmi priesvitné originály, akými sú napríklad priesvitky. Ak chcete robiť také kópie, nastavte pomer kopírovania.*
- *Ak nastavíte režim Automatický Zoom XY, zvoľte veľkosť papiera pomocou ručného výberu papiera. Ak nezvolíte veľkosť papiera, pomer kopírovania sa automaticky nastaví podľa veľkosti papiera vloženého do hornej zásuvky.*
- *Keď nastavíte pomer kopírovania v režime Automatický Zoom XY, nefunguje Automatická poloha.*

POZNÁMKA

- *Ak nastavíte zväčšenie menšie než 25 %, zobrazí sa správa, že bude nastavené na 25 %. Ak nastavíte zväčšenie väčšie než 800 %, zobrazí sa správa, že bude nastavené na 800 %.*
- *Ak sa prejaví nezrovnalosť medzi automatickým pomerom kopírovania XY a skutočnou veľkosťou kópie, môžete to opraviť pomocou funkcie Jemné nastavenie zoomu. (Pozri Referenčný sprievodca.)*

1 Vložte svoje originály a stlačte [Copy Ratio].

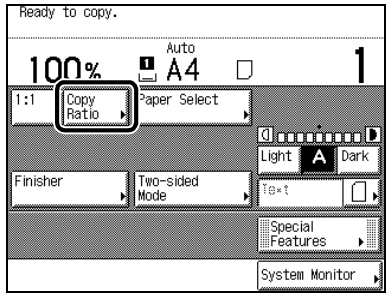

POZNÁMKA

- *Ak je pomer kopírovania väčší než 400 %, položte originál na kopírovaciu dosku.*

2 Stlačte [Other Zoom].

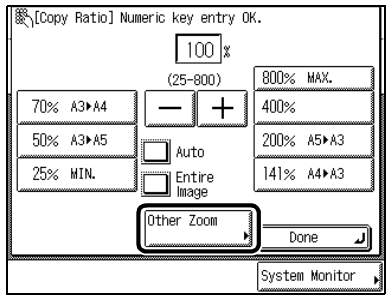

3 Stlačte [XY Zoom].

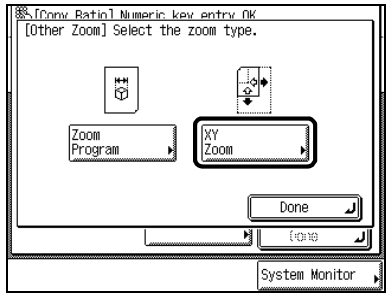

4 Zadajte hodnoty pre X a Y po stlačení [X] a [Y]. Potom stlačte [OK].

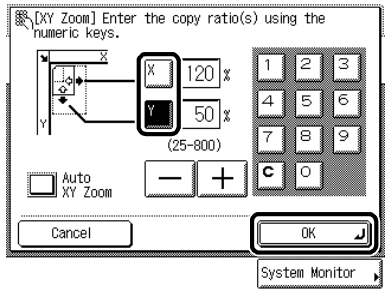

Hodnotu môžete zadať aj pomocou ⓪ - ⑨ (číselné tlačidlá). Aj keď ste zadali pomer kopírovania pomocou ⓪ - ⑨ (číselné tlačidlá), môžete zadané hodnoty zmeniť stláčaním [–] alebo [+].

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií a zobrazí sa zvolený pomer kopírovania.

Ak nastavíte hodnoty mimo povoleného rozsahu, zobrazí sa hlásenie s výzvou, aby ste nastavili správnu hodnotu.

DÔLEŽITÉ

- *Keď zvolíte [Auto XY Zoom], nemôžete použiť "Auto" pre veľkosť papiera. Ak nie je zvolená žiadna veľkosť papiera, pomer kopírovania sa automaticky stanoví podľa veľkosti papiera v hornej zásuvke.*

POZNÁMKA

- *Ak urobíte chybu pri zadávaní hodnôt, stlačte [C] a potom zadajte správnu hodnotu.*
- *Keď zvolíte [Auto XY Zoom], v obrazovke základných funkcií sa zobrazí "X: Auto%" a "Y: Auto%" v týchto prípadoch:*
  - *Keď je originál vložený do podávača.*
  - *Keď je originál, ktorého veľkosť sa nedá detekovať, umiestnený na kopírovacej doske.*

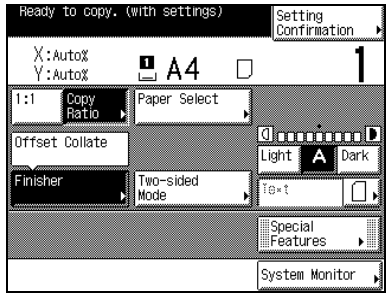

5 Stlačte (◇).

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak sa chcete vrátiť k pomeru kopírovania 100%, stlačte [1:1].*
- *Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte [Copy Ratio] → [Other Zoom] → [XY Zoom] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* (C)

Triedenie kópií (Finišér)

Režim finišéra si môžete zvolit' na triedenie kópií rôznym spôsobom - buď podľa strán alebo podľa sád kópií.

✎ POZNÁMKA

- *Ak sú zvolené obálky, pauzovací papier, priesvitky alebo štítky, nedajú sa nastavit' funkcie finišéra.*
- *Keď je zvolený veľmi t'ažký papier, nedá sa nastavit' Zošívanie ani Dierovanie.*

Nižšie je uvedený zoznam funkcií kompletovania a formátu papiera, ktoré sú k dispozícii

Voliteľné jednotky	Presah	Otočenie	Zošívanie			Dierovanie
			V rohu	Dvojité	Prešitie chrbta	
Žiadne	–	× A4, A4R, A5, A5R	–	–	–	–
Finišér J1	× A3, A4, A4R, A5	–	×*2 A3: 15 listov; A4, A4R: 30 listov	–	–	–
Vnútorný dvojcestný zásobník A1 / Priečinok na kópie F1	–	× A4, A4R, A5, A5R	–	–	–	–
Finišér chrbta G1	×*1 A3, A4, A4R, A5	×*1 A4, A4R, A5, A5R	× A3: 25 listov A4, A4R: 50 listov	× A3: 25 listov A4, A4R: 50 listov	× A3, A4R: 10 listov	–
Dierovačka J1						× A3, A4, A4R: 2 otvory
Dierovačka G1						× A3, A4: 4 otvory

pre jednotlivé voliteľné jednotky.

*1 Ak je priečinok A zvolený ako označený priečinok v Prídavných funkciách → Všeobecné nastavenia → obrazovka Označenie priečinka, použije sa Presah. Ak nie je zvolený, použije sa Otočenie.

*2 Poloha svorky sa nedá zvolit'.

■ **Keď je nastavené Triedenie**

Kópie sa automaticky triedia do sád usporiadaných podľa číslovania strán a vyjdú do priečinkov takto:

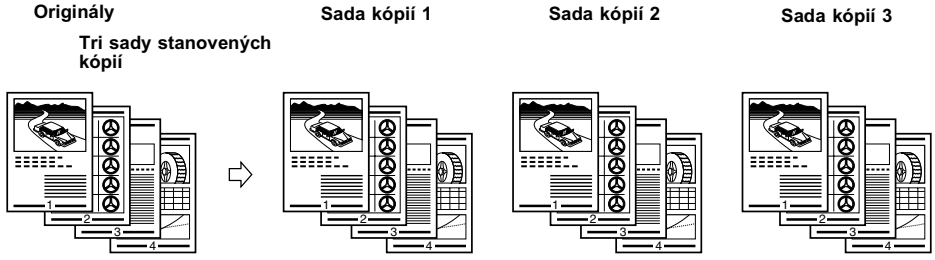

■ **Keď je nastavené Triedenie do skupín**

Všetky kópie tej istej strany originálu sa automaticky triedia a grupujú a vychádzajú do priečinkov takto:

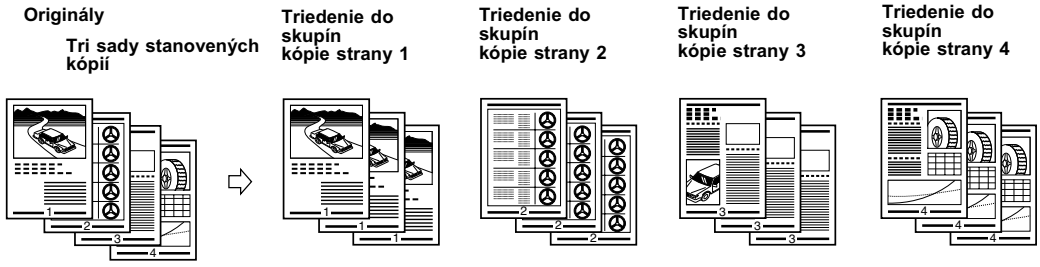

■ **Keď je nastavené Zošívanie**

Kópie sa automaticky roztriedia do sád usporiadaných podľa číslovania strán, automaticky sa zošijú a vyjdú do priečinkov tak, ako je znázornené nižšie.

Keď si zvolíte [Corner] (vľavo hore)

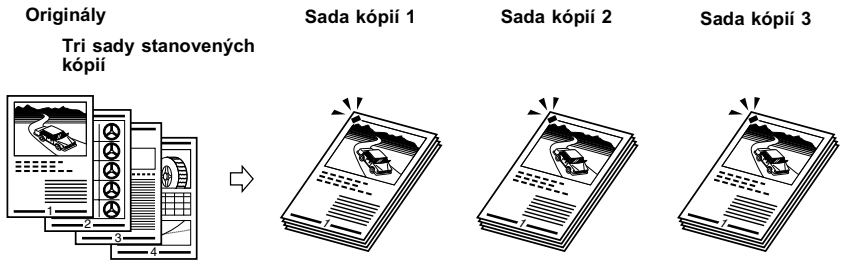

Keď si zvolíte [Double] (vľavo)

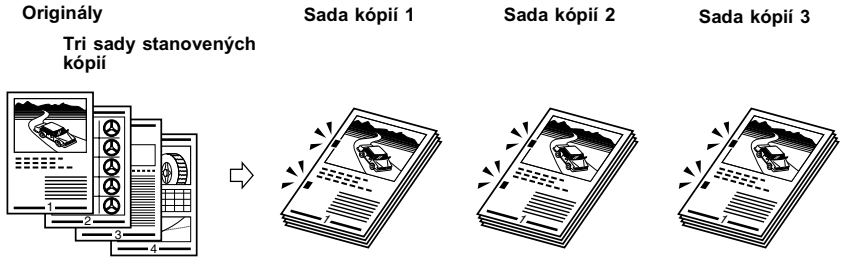

Keď si zvolíte [Saddle Stitch]:

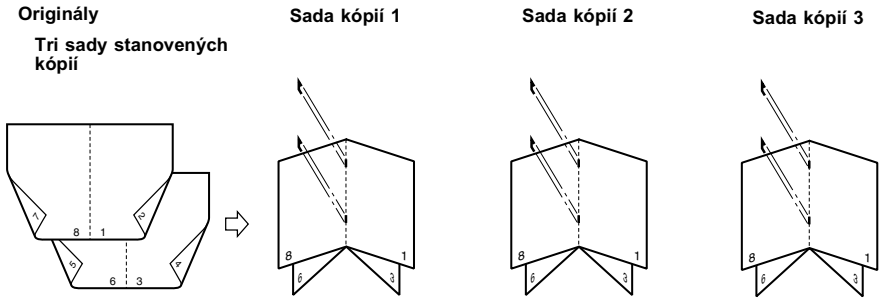

DÔLEŽITÉ

- *Ak je pripojený finišér J1 (voliteľné príslušenstvo), nemôžete si zvolit' umiestnenie spony. (Pozri polohu spony v Referenčnom sprievodcovi.)*
- *Záhyby sa môžu objavit' rôzne v závislosti od druhu alebo množstva papiera.*

POZNÁMKA

- *Musíte vložit' skompletovaný originál v podobe brožúry, ako vidno na vyššie uvedenom obrázku. (Pozri Kopírovanie pre výrobu brožúrok (Brožúra) na str. 2-10.)*
- *[Saddle Stitch] možno nastavit', len ak je zvolený režim 1▶2-str. alebo 2▶2-str. (Pozri Obojstranné kopírovanie (Obojstranne) na str. 1-57.)*

■ **Keď je nastavené Netriediť**
Ak nie je zvolený žiadny z režimov Triedenie, Triedenie do skupín alebo Zošívanie, kópie vychádzajú do priečinkov ako je znázornené nižšie.

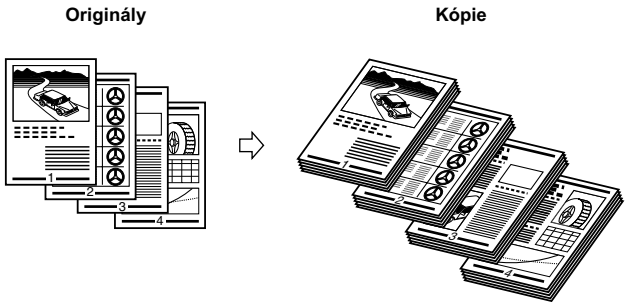

■ **Keď je nastavené Dierovanie**
Stroj vyrazí do kópií otvory.

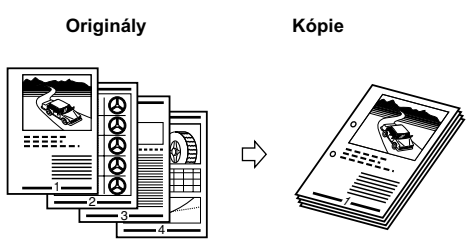

■ **Keď je nastavené Otočenie**
Keď sa kopírujú originály rovnakého formátu, listy sa vyrovnajú a sady kópií sa ukladajú do výstupných priečinkov so striedavou orientáciou.

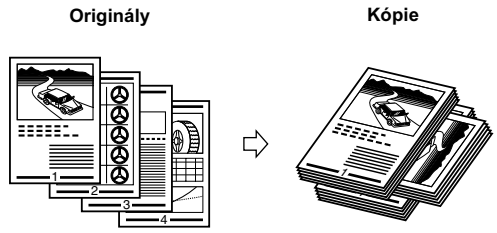

■ **Keď je nastavený Presah**
Kópie sú posunuté striedavo dopredu a dozadu.

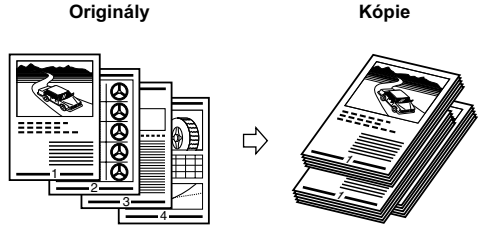

Triedenie kópií do sád podľa číslovania strán (Triedenie)

1 **Vložte originály a stlačte [Finisher].**

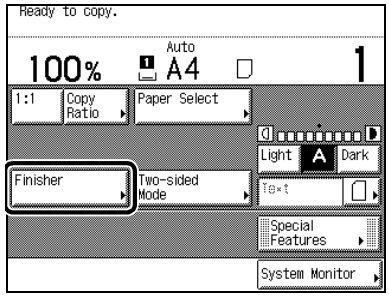

POZNÁMKA

- *Ak je automatické triedenie nastavené na [On], režim triedenia s presahom sa automaticky nastaví po vložení originálu do podávača. (Pozri "Zapnutie/vypnutie automatického triedenia" na str. 3-5.)*

2 Stlačte [Collate] a stlačte [OK].

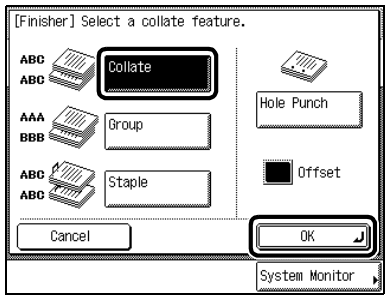

Keď je pripojený finišér chrbta G1 a jednotka dierovačky J1/G1, pričom výstupná štrbina zásobníka A je zvolená

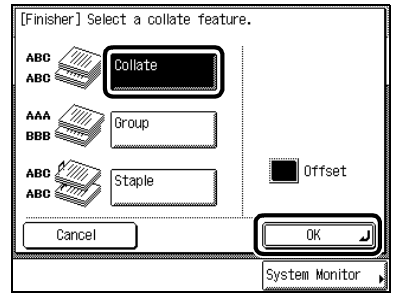

Keď je pripojený finišér J1

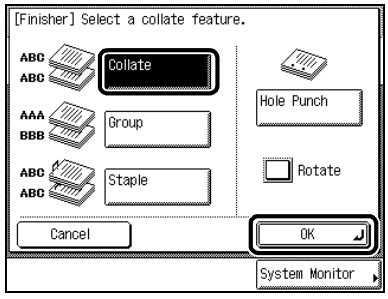

Keď je pripojený finišér chrbta G1 a jednotka dierovačky J1/G1, pričom výstupná štrbina zásobníka A nie je zvolená

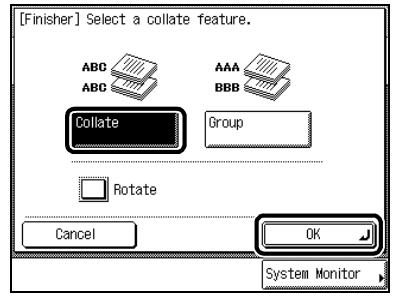

Keď nie je pripojený finišér alebo keď je pripojený len vnútorný dvojcestný zásobník A1

Keď chcete dierovať, stlačte [Hole Punch].

● **Keď zvolíte [Rotate]:**

Keď je zapnutý Automatický výber papiera, stlačte [Next] → zvoľte formát A4, A4R, A5 alebo A5R → stlačte [OK].

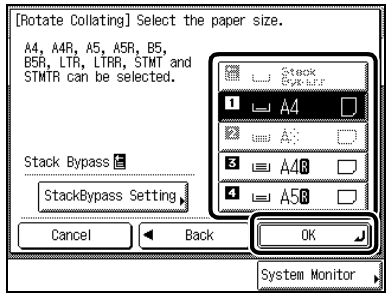

Stlačte [OK], ak:

- Povolená veľkosť papiera je zvolená ručne.
- Povolená veľkosť papiera je vložená vo vodorovnom aj zvislom smere.
- Vhodnosť zásuvky pre AVP/ADS pre zásuvky s vloženým papierom povolenej veľkosti je nastavená na [On].

3 Stlačte (◇).

Po uložení originálu na kopírovaciu dosku postupujte podľa pokynov na displeji a stlačte (◇) raz pre každý originál. Po skončení skenovania stlačte [Done].

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte [Finisher] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* (⎚)

Triedenie kópií do skupín s rovnakými stranami (Triedenie do skupín)

1 Vložte originál a stlačte [Finisher].

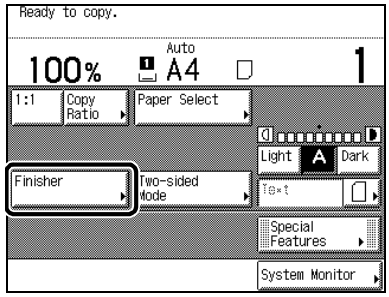

POZNÁMKA

- *Ak je automatické triedenie nastavené na [On], režim triedenia s presahom sa automaticky nastaví po vložení originálu do podávača. (Pozri "Zapnutie/vypnutie automatického triedenia" na str. 3-5.)*

2 Stlačte [Group] a stlačte [OK].

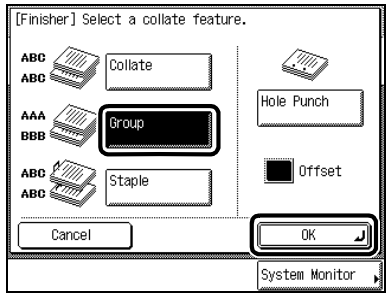

Keď je pripojený finišér chrbta G1 a jednotka dierovačky J1/G1, pričom výstupná štrbina zásobníka A je zvolená

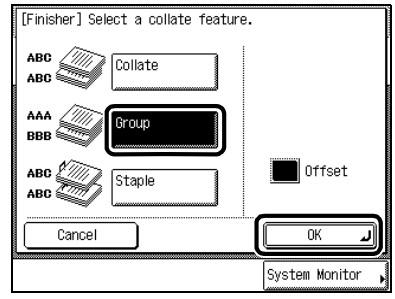

Keď je pripojený finišér J1

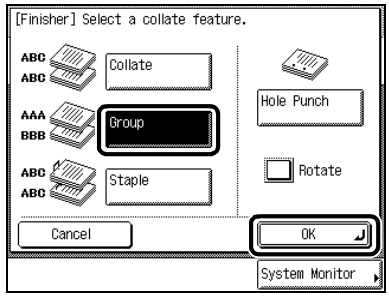

Keď je pripojený finišér chrbta G1 a jednotka dierovačky J1/G1, pričom výstupná štrbina zásobníka A nie je zvolená

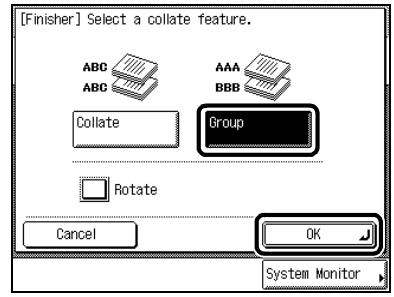

Keď nie je pripojený finišér alebo keď je pripojený len vnútorný dvojcestný zásobník A1

Keď chcete dierovať, stlačte [Hole Punch].

- **Keď zvolíte [Rotate]**

  Keď je zapnutý Automatický výber papiera, stlačte [Next] → zvoľte formát A4, A4R, A5 alebo A5R → stlačte [OK].

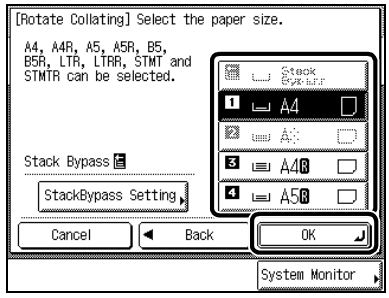

Stlačte [OK], ak:

- Povolená veľkosť papiera je zvolená ručne.
- Povolená veľkosť papiera je vložená vo vodorovnom aj zvislom smere.
- Vhodnosť zásuvky pre AVP/ADS pre zásuvky s vloženým papierom povolenej veľkosti je nastavená na [On].

3 Stlačte (◈).

Po uložení originálu na kopírovaciu dosku postupujte podľa pokynov na displeji a stlačte (◈) raz pre každý originál. Po skončení skenovania stlačte [Done].

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte [Finisher] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* (C)

Triedenie strán a zošívanie (Zošívanie)

1 Vložte originály a stlačte [Finisher].

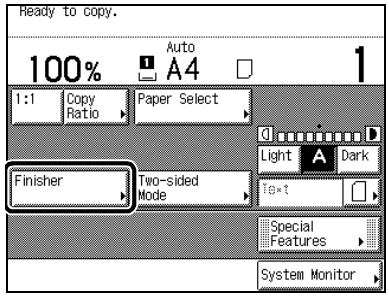

POZNÁMKA

- *Ak je automatické triedenie nastavené na [On], režim triedenia s presahom sa automaticky nastaví po vložení originálu do podávača. (Pozri "Zapnutie/vypnutie automatického triedenia" na str. 3-5.)*

2 Stlačte [Staple].

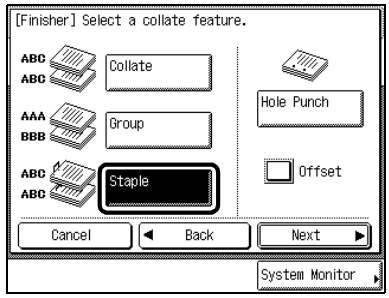

Keď je pripojený finišér chrbta G1 a jednotka dierovačky J1/G1, pričom výstupná štrbina zásobníka A je zvolená

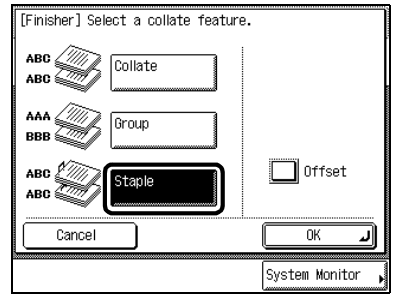

Keď je pripojený finišér J1

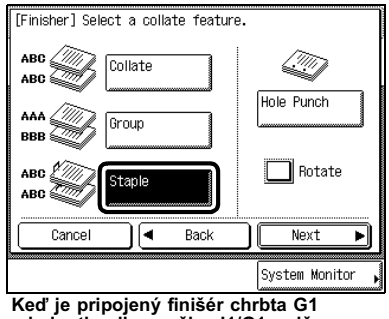

Keď je pripojený finišér chrbta G1 a jednotka dierovačky J1/G1, pričom výstupná štrbina zásobníka A nie je zvolená

Keď chcete dierovat', stlačte [Hole Punch].

Keď je pripojený finišér J1, poloha prešitia chrbta sa nedá zvolit'. Ďalšie informácie o polohe prešitia chrbta nájdete v *Referenčnom sprievodcovi*.

● **Keď si zvolíte [Staple] s pripojeným finišérom chrbta G1**

Stlačte [Next] → zvoľte typ zošívania ([Corner], [Double] alebo [Saddle Stitch]) → zvoľte polohu spony.

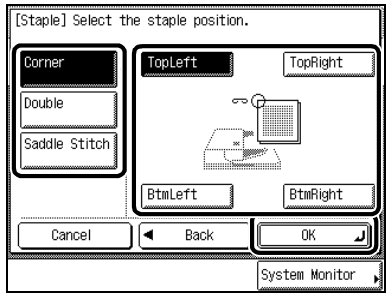

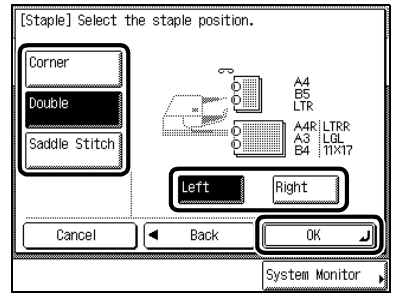

Ak je zvolené [Saddle Stitch] (prešitie chrbta), riaďte sa nižšie uvedenými pokynmi.

- Stlačte [Next].

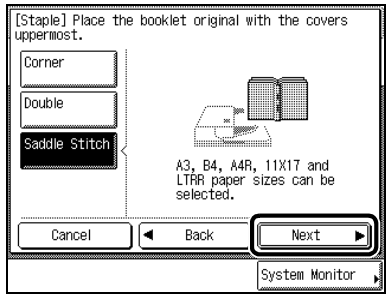

- Zvoľte veľkosť papiera a stlačte [OK].

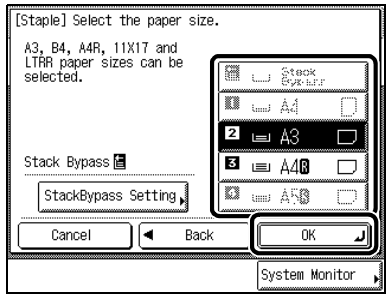

✎ POZNÁMKA

- *Môžete nastavit' polohu prešitia chrbta. (Pozri Referenčný sprievodca.)*

3 Stlačte [OK].

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

4 Stlačte ⓘ.

Po uložení originálu na kopírovaciu dosku postupujte podľa pokynov na displeji a stlačte ⓘ raz pre každý originál. Po skončení skenovania stlačte [Done].

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte [Finisher] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* ⎚

Obojstranné kopírovanie (Obojstranne)

Tento režim vám umožní robiť obojstranné kópie z jednostranových alebo obojstranných originálov alebo jednostranové kópie z obojstranných originálov.

DÔLEŽITÉ

- *Keď stroj pracuje v režime Obojstranne, nemôžete použiť funkcie Rozdelenie na dve strany, Kombinácia obrazov, Rozdelenie obrazu, Brožúra, ani Prekladanie priesvitiek.*
- *Keď stroj pracuje v režime Kniha ▶ 2-str., okrem vyššie uvedených režimov nemôžete použiť ani Vkladanie obálky/ listu, Originály rôznych veľkostí, Zmazanie otvorov a Opakovanie obrazu.*
- *Neštandardné veľkosti papiera nemožno použiť na obojstranné kópie.*
- *Sú niektoré druhy papiera, ktoré vyhovujú vyššie uvedených podmienkam, ale napriek tomu sa nedajú použiť na obojstranné kopírovanie.*

POZNÁMKA

- *Pri obojstrannom kopírovaní vždy zarovnajte hornú stranu originálu so zadnou stranou kopírovacej dosky alebo podávača.*
- *Druh obojstranného režimu, ktorý ste si zvolili, sa zobrazí nad [Two-sided Mode] v obrazovke základných funkcií.*
- *Papier použitý na obojstranné kopírovanie musí zodpovedať týmto požiadavkám:*
  - *Veľkosť papiera: A3, A4, A4R a A5R*
  - *Hmotnosť papiera: 64 g/m^2 až 80 g/m^2*

■ **Obojstranné kópie z jednostranových originálov (1 ▶ 2-str.)**
Táto funkcia vám umožní robiť obojstranné kópie z jednostranových originálov

■ **Obojstranné kópie z obojstranných originálov (2 ▶ 2-str.)**
Táto funkcia automaticky otáča obojstranné originály uložené v podávači, aby sa dali urobiť obojstranné kópie.

■ **Jednostranové kópie z obojstranných (nutno porovnat s originálem!) originálov (2 ▶ 1-str.)**
Táto funkcia automaticky otáča obojstranné originály uložené v podávači, aby sa dali urobiť jednostranové kópie.

■ **Obojstranné kópie rozovretých strán knihy (Kniha ▶ 2-str.)**
Táto funkcia vám umožní robiť obojstranné kópie rozovretých strán alebo prednú a zadnú stranu listu vo zviazanom origináli, akým je kniha alebo časopis.

Obojstranné kopírovanie z jednostranových originálov (1▶2-str.)

Táto funkcia vám umožní robiť obojstranné kópie z jednostranových originálov

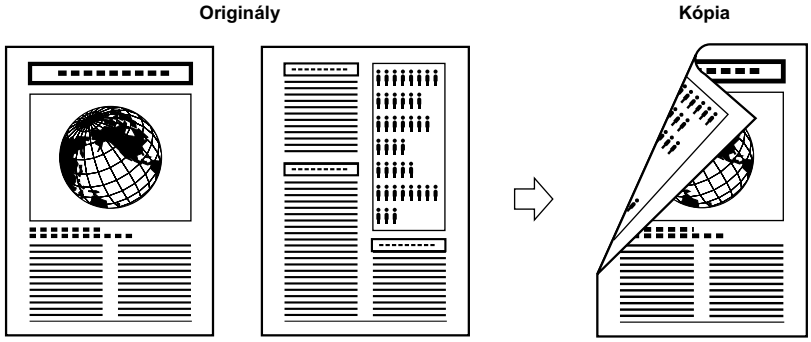

DÔLEŽITÉ

- *Položte originály vodorovne, ak kopírujete originály veľkosti A4R alebo A5R. Ak tieto originály položíte zvislo, zadné strany kópií budú vytlačené dolu hlavou.*

POZNÁMKA

- *Ak je počet originálov nepárny, zadná strana posledného vytlačeného listu bude prázdna. (Počítadlo stroja nepočíta prázdnu stranu ako kópiu.)*
- *Pri kombinácii s režimom Originály rôznych veľkostí nie je možné obojstranné kopírovanie. Originály rôznych veľkostí budú vytlačené ako jednostranové kópie na príslušné strany papiera. Ak chcete kopírovať na obe strany papiera z originálov rôznych formátov, zvoľte druh papiera pred tlačením. (Pozri "Podávanie originálov rôznych veľkostí naraz do podávača (Originály rôznych veľkostí)" na str. 2-42.)*

1 Vložte originál a stlačte [Two-sided Mode].

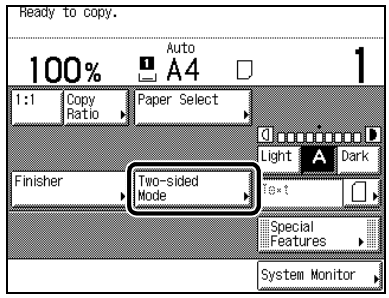

2 Stlačte [1 ▶ 2-Sided].

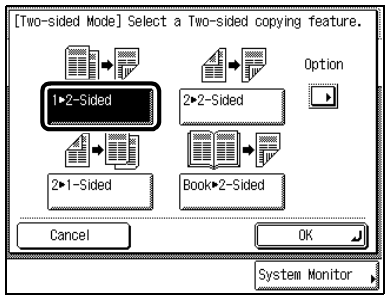

Ak si chcete zvoliť druh obojstranného kopírovania, stlačte [Option] → zvoľte druh obojstranného originálu → stlačte [Done].

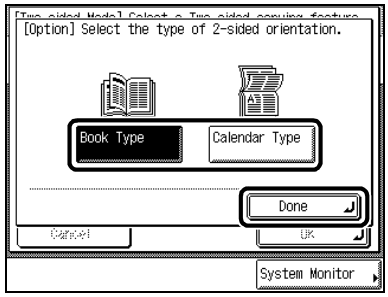

3 Stlačte [OK].

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií a 1 ▶ 2-Sided sa zobrazí nad [Two-sided Mode].

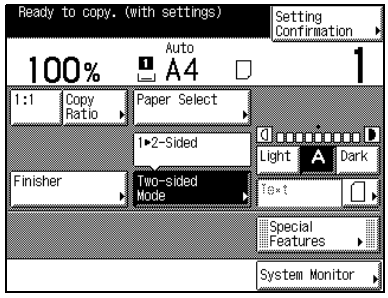

4 Stlačte ◇.

Po uložení originálu na kopírovaciu dosku postupujte podľa pokynov na displeji a stlačte ◇ raz pre každý originál. Po skončení skenovania stlačte [Done].

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte [Two-sided Mode] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* [C]

Obojstranné kopírovanie z obojstranných originálov (2▶2-str.)

Táto funkcia vám umožní kopírovať obojstranné originály na obe strany papiera.

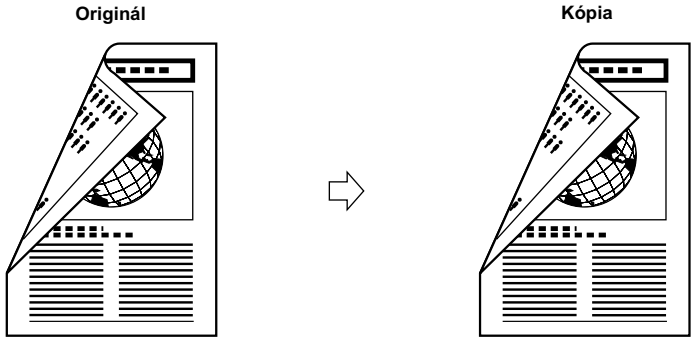

1 Vložte originál a stlačte [Two-sided Mode].

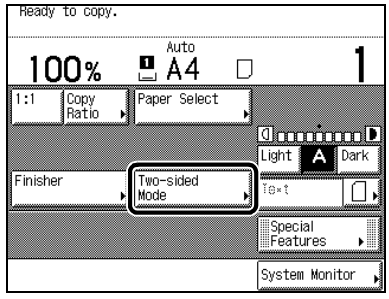

POZNÁMKA

- *Ak je automatické triedenie zapnuté, režim triedenia alebo triedenia s presahom sa automaticky nastaví po vložení originálu do podávača. (Pozri "Zapnutie/vypnutie automatického triedenia" na str. 3-5.)*

2 Stlačte [2 ▶ 2-Sided].

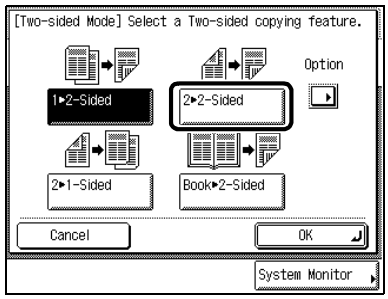

Ak si chcete zvoliť druh obojstranného kopírovania, stlačte [Option] → zvoľte druh obojstranného originálu → stlačte [Done].

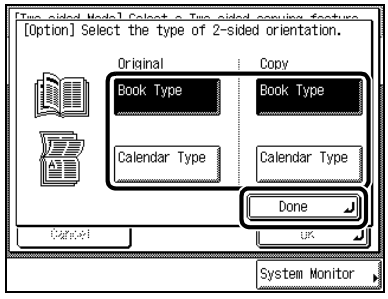

3 Stlačte [OK].

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií a 2 ▶ 2-Sided sa zobrazí nad [Two-sided Mode].

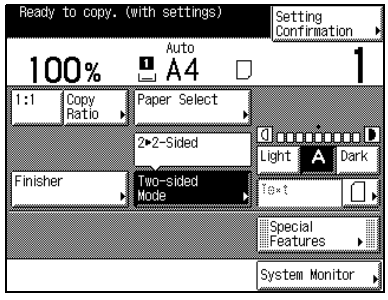

4 Stlačte ⓘ.

Po uložení originálu na kopírovaciu dosku postupujte podľa pokynov na displeji a stlačte ⓘ raz pre každý originál. Po skončení skenovania stlačte [Done].

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte [Two-sided Mode] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte* ⎋.

Jednostranové (nutno porovnat s originálem!) kopírovanie z obojstranných (nutno porovnat s originálem!) originálov (2▶1-str.)

Táto funkcia vám umožní kopírovať obojstranný originál na jednu stranu papiera.

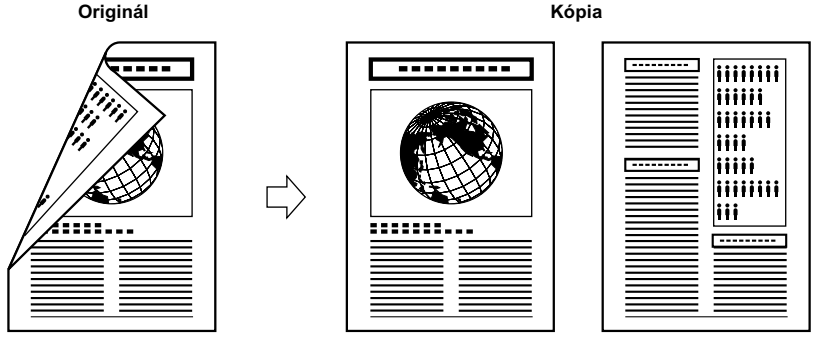

DÔLEŽITÉ

- *Nezabudnite vodorovne vložiť originál formátu A4R alebo A5R orientovaný na šírku (ležato). Ak ho vložíte zvislo a skopírujete, predná a zadná strana sa skopírujú vzájomne prevrátene.*

POZNÁMKA

- *Ak chcete kopírovat' obojstranné originály umiestnené na kopírovacej doske, použite režim Skladanie práce v prídavných funkciách. (Pozri "Kopírovanie oddelených originálov (Skladanie práce)" na str. 2-44.)*

1 Vložte originál a stlačte [Two-sided Mode].

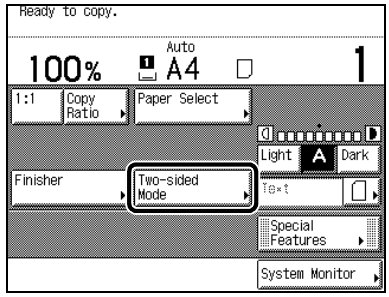

POZNÁMKA

- *Ak je automatické triedenie zapnuté, režim triedenia alebo triedenia s presahom sa nastaví automaticky po vložení originálu do podávača. (Pozri "Zapnutie/vypnutie automatického triedenia" na str. 3-5.)*

2 Stlačte [2 ▶ 1-Sided].

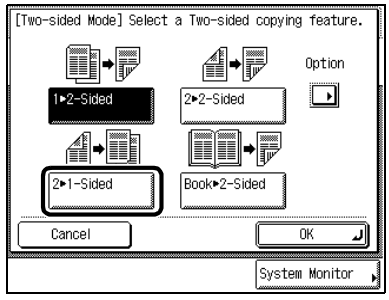

Ak si chcete zvolit' druh obojstranného kopírovania, stlačte [Option] → zvoľte druh obojstranného originálu → stlačte [Done].

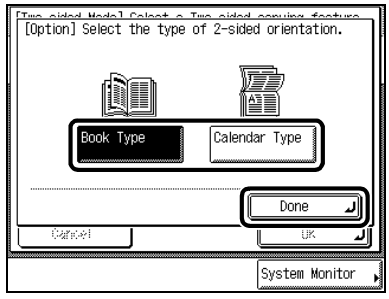

3 Stlačte [OK].

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií a 2▶1-Sided sa zobrazí nad [Two-sided Mode].

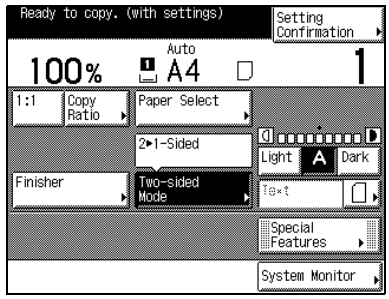

4 Stlačte (◇).

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte [Two-sided Mode] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* (C)

Obojstranné kopírovanie rozovretých strán knihy (Kniha▶2-str.)

Táto funkcia vám umožní robiť obojstranné kópie rozovretých strán alebo prednú a zadnú stranu listu vo zviazanom origináli, akým je kniha alebo časopis.

DÔLEŽITÉ

- *Položte originál na kopírovaciu dosku. V režime Kniha▶2-str.nemôžete kopírovať originál z podávača.*
- *Ak používate túto funkciu, zvoľte formát papiera A4.*

■ Ľavo/pravo obojstranne (Left/Right Two-sided)

Robí obojstranné kópie rozovretých strán.

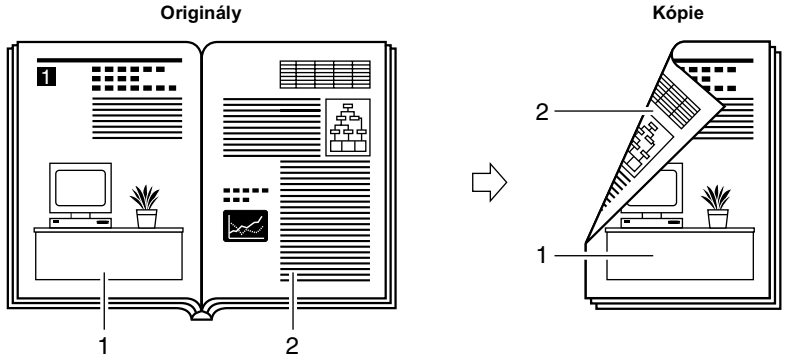

■ Predo/zadno obojstranne (Front/Back Two-sided)

Robí obojstranné kópie prednej a zadnej strany listu.

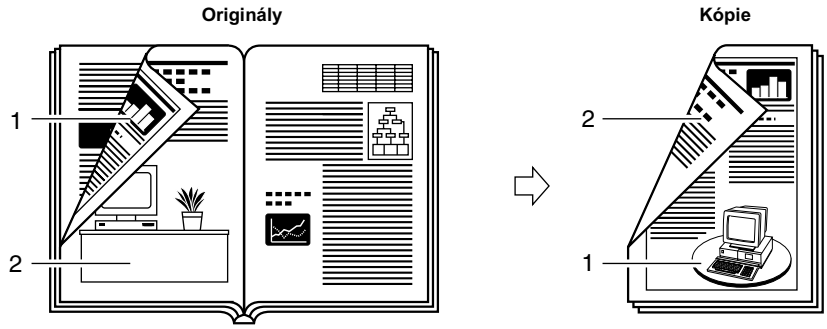

DÔLEŽITÉ

- *Ak kopírujete v predozadnom obojstrannom režime, predná strana prvého obojstranného listu a zadná strana posledného obojstranného listu zostanú prázdne. (Počítadlo stroja nepočíta prázdne strany ako kópie.)*

1 Položte originál na kopírovaciu dosku a stlačte [Two-sided Mode].

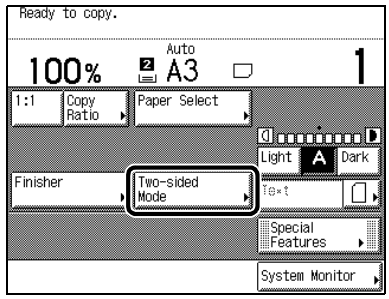

Ak chcete kopírovať podľa poradia strán, začnite od prvej strany.

Položte originál lícom nadol tak, aby jeho horná hrana bola zarovnaná s ľavým horným rohom kopírovacej dosky.

2 Stlačte [Book ▶ 2-Sided] a potom stlačte [Next].

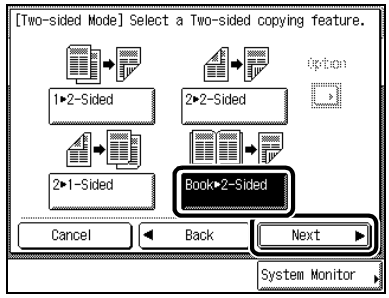

3 Zvoľte typ obojstranného originálu a stlačte [OK].

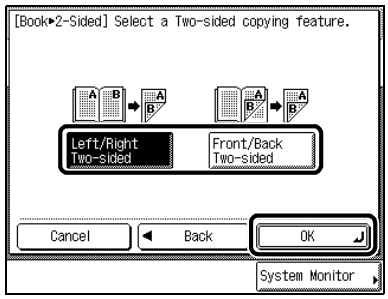

Ak si zvolíte [Left/Right Two-sided], ľavá a pravá strana knihy alebo časopisu sa skopírujú na prednú a zadnú stranu listu papiera.

Ak si zvolíte [Front/Back Two-sided], predná a zadná strana ľavého listu alebo predná a zadná strana pravého listu sa skopírujú na prednú a zadnú stranu jedného listu.

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií a Book ▶2-Sided sa zobrazí nad [Two-sided Mode].

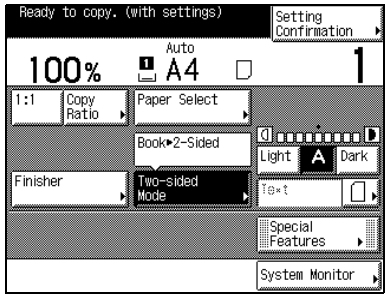

4 Stlačte (◈).

Ak chcete skenovať roztvorený originál, položte ho a znova stlačte (◈).

Začne skenovanie.

5 Po skončení skenovania stlačte [Done].

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte [Two-sided Mode] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* (⎚)

Rezervované kopírovanie

Môžete si zboliť nastavenia kopírovania a skenovať originály, aj keď stroj práve tlačí. Naskenované dokumenty budú spracované po dokončení aktuálnej úlohy.

POZNÁMKA

- *Pre funkciu kopírovanie si môžete zvolit' až 5 rezervovaných kopírovacích úloh, vrátane aktuálnej práce. Do tohto počtu nie sú zahrnuté kopírovania v prerušení.*
- *Pre každú úlohu môžete nastavit' iný režim.*

1 Stlačte [Done] v tejto obrazovke, ktorá je zobrazená počas tlače.

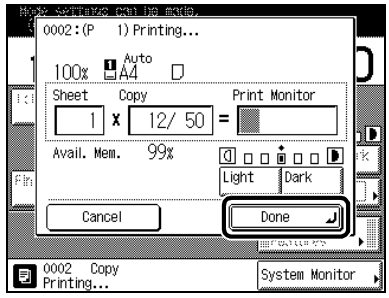

Ak je práca zobrazená na displeji dotykového panela iná než kopírovanie, stlačením [COPY] si zobrazte obrazovku základných funkcií.

2 Vložte originál a nastavte požadovaný režim kopírovania.

3 Stlačte ◇ a začnite skenovať originály.

Ak sa zobrazí nasledujúca obrazovka, stlačte [OK]. Po skončení aktuálnej práce postup zopakujte.

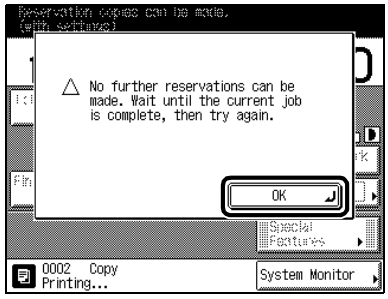

Prerušenie súčasnej kopírovacej úlohy a vyhotovenie prioritných kópií (Režim prerušenia)

Režim Prerušenia umožňuje prerušiť rezervovanú alebo práve prebiehajúcu úlohu na čas potrebný na vyhotovenie kópií s vyššou prioritou. Tento režim je užitočný vtedy, keď potrebujete rýchlo vyhotoviť nejaké kópie v čase, kedy práve prebieha dlhšia kopírovacia úloha.

POZNÁMKA

- *Kopírovať v režime prerušenia môžete, keď je stroj pripravený na skenovanie.*

1 Stlačte (⇄).

Ak chcete kopírovať po zmene ID oddelenia, keď je Správa ID oddelení aktívna, stlačte (ID) a zadajte ID oddelenia a heslo. (Pozri *Referenčný sprievodca*.)

POZNÁMKA

- *Práve prebiehajúca úloha sa nepreruší ani po stlačení (⇄) Prerušenie, pokiaľ kopírovanie v prerušení nespustí tlač.*

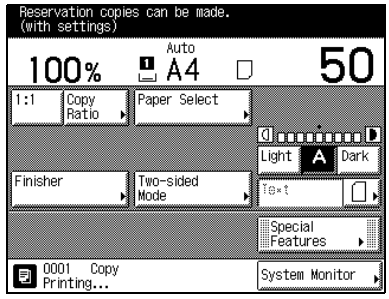

2 Vložte originál a nastavte požadovaný režim kopírovania.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť režim prerušenia, stlačte (⇄).*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* [C]

3 Stlačte (◇).

Keď začne kopírovanie v prerušení, (⇄) prestane blikať.

4 **Po naskenovaní odoberte originál zo stroja.**

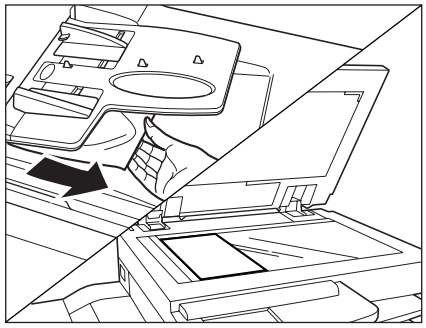

Po dokončení kopírovania v prerušení sa znova spustí pôvodná prerušená úloha.

DÔLEŽITÉ

- *Ak chcete pokračovať v kopírovaní v prerušení, počkajte na dokončenie práve prebiehajúceho kopírovania v prerušení (koniec tlače).*

Kontrola sady vzoriek pred kopírovaním (Sada vzoriek)

Skôr než urobíte viacero kópií, môžete si overiť výsledok kopírovania pomocou Sady vzoriek.

DÔLEŽITÉ

- *[Sample Set] sa zobrazí, len ak ste nastavili viacnásobné kopírovanie v režimoch Triedenie, Zošívanie, Vkladanie obálky/listu alebo Brožúra. [Sample Set] sa nezobrazí, ak ste zvolili režim triedenia do skupín.*

POZNÁMKA

- *Počítadlo stroja počíta vzorky ako normálnu tlač.*

1 Vložte originály a zvoľte si požadované nastavenia kopírovania.

2 Stlačte [Sample Set] a potom stlačte (◇).

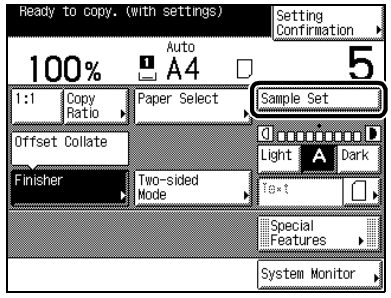

Začne skenovanie.

Začne tlač sady vzoriek - vytlačí sa jedna sada.

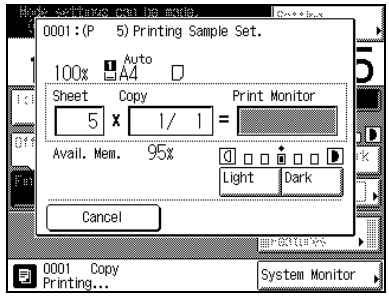

3 Skontrolujte výtlačky a zvoľte [Start Print], [Cancel] alebo [Change Settings].

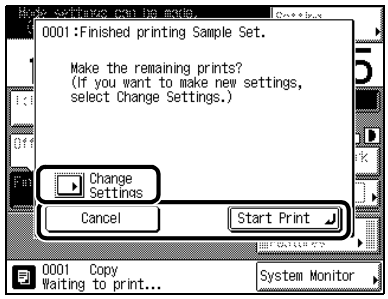

Ak chcete urobiť zvyšné kópie, stlačte [Start Print].

Ak chcete zrušiť kopírovanie, stlačte [Cancel].

Ak chcete zmeniť nastavenie, stlačte [Change Settings], nastavte nový režim a stlačte [Done].

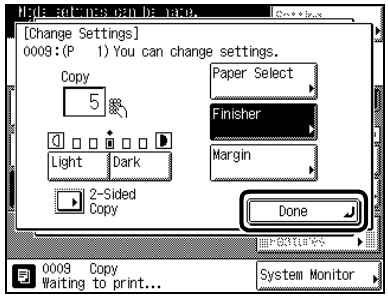

- Ak chcete zmeniť počet kópií, použite ⓪ - ⑨ (číselné tlačidlá).
- Ak chcete zmeniť expozíciu, stlačte [Light] alebo [Dark].
- Ak chcete urobiť obojstrannú kópiu, stlačte [2-Sided Copy].
- Ak si chcete zvolit' kopírovací papier, stlačte [Paper Select]. (pozri "Výber formátu kopírovacieho papiera (Výber papiera)" na str. 1-17.)
- Ak chcete kópie triedit', stlačte [Finisher]. (Pozri "Triedenie kópií (Finišér)" na str. 1-44.)
- Ak chcete nastavit' okraj pre väzbu, stlačte [Margin]. (pozri "Zhotovovanie kópií s okrajmi (Okraj)" na str. 2-22.)
- Keď zmeníte nastavenia kopírovania, stroj začne tlačit' od prvej sady.
- Ak chcete skopírovat' inú sadu vzoriek, stlačte opät' [Sample Set].

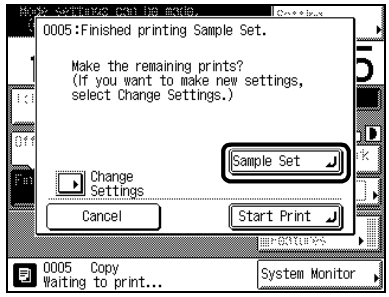
0005:Finished printing Sample Set.
Make the remaining prints?
(If you want to make new settings,
select Change Settings.)
Sample Set
Change
Settings
Cancel
Start Print
0005 Copy
Waiting to print...
System Monitor

Kontrola nastavení režimu kopírovania
(Potvrdenie nastavenia)

Keď máte nastavenia kopírovania zvolené v niektorej obrazovke, napr. v obrazovke špeciálnych funkcií, môžete si ich skontrolovať v zozname.

1 Stlačte [Setting Confirmation] v obrazovke základných funkcií.

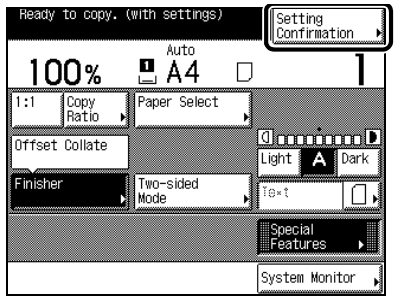

Zobrazia sa zvolené nastavenia kopírovania.

2 Skontrolujte nastavenia a stlačte [Done].

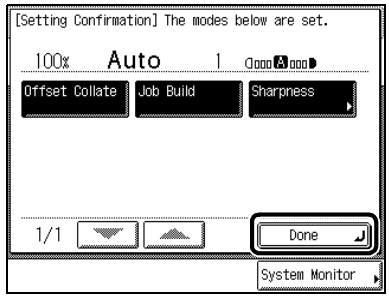

Ak bolo nastavených 10 alebo viac režimov kopírovania, pomocou [▼] si zobrazíte ďalšiu obrazovku. Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcej obrazovke, stlačte [▲].

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií

POZNÁMKA

- *Ak má tlačidlo kopírovania pripojenú značku "▶", po jeho stlačení sa zobrazí iná obrazovka.*

Zmena alebo zrušenie zvoleného režimu kopírovania (Zrušenie nastavenia)

Z obrazovky Potvrdenie nastavenia môžete tiež zmeniť alebo zrušiť zvolené funkcie.

1 Stlačte [Setting Confirmation] v obrazovke základných funkcií.

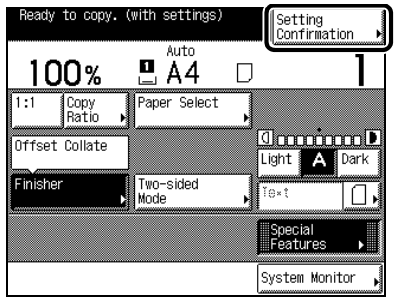

Obrazovka Potvrdenie nastavenia sa zobrazí a ukáže zvolené nastavenia kopírovania.

2 Stlačte tlačidlo toho režimu kopírovania, ktorý chcete zmeniť alebo zrušiť.

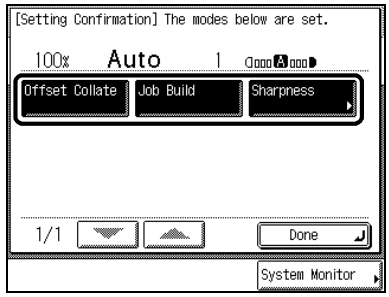

Ak bolo nastavených 10 alebo viac režimov kopírovania, pomocou [▼] si zobrazíte ďalšiu obrazovku. Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcej obrazovke, stlačte [▲].

Zobrazia sa nastavenia zvoleného režimu kopírovania.

POZNÁMKA

- *Ak má tlačidlo kopírovania pripojenú značku "▶", po jeho stlačení sa zobrazí ďalšia obrazovka.*
- *Ak stlačíte [Done] po stlačení tlačidla, pri ktorom sa nezobrazuje "▶", nastavenie sa zruší.*

● **Ak chcete zmeniť režim (napr. Ostrosť)**

Postupujte rovnako ako pri nastavovaní režimu. Zmeňte nastavenie podľa potreby a stlačte [OK].

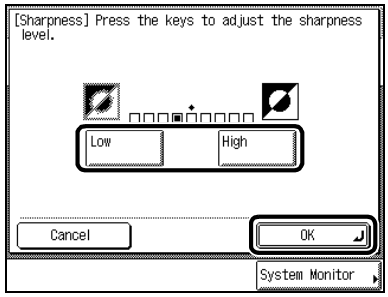

Zobrazenie sa vráti do obrazovky Potvrdenie nastavení

● **Ak chcete zrušiť režim:**

Stlačte [Cancel].

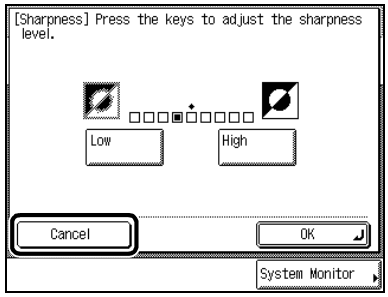

Zobrazenie sa vráti do obrazovky Potvrdenie nastavení

3 Stlačte [Done].

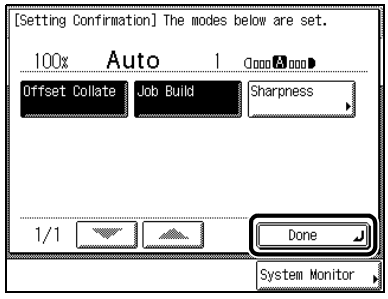

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií

Užitočné kopírovacie funkcie

2
KAPITOLA

Táto kapitola opisuje pokročilejšie kopírovacie funkcie.

Kopírovanie rozovretých strán knihy na dva samostatné listy papiera (Rozdelenie na dve strany) **2-2**

Pridanie prednej a zadnej obálky, vkladanie listov a oddeľovačov kapitol do sád kópií (Vkladanie obálky/listu) **2-4**

Kopírovanie pre výrobu brožúrok (Brožúra) **2-10**

Kopírovanie s listami papiera vloženými medzi priesvitky (Prekladanie priesvitiek) **2-14**

Kopírovanie s posunutým obrazom originálu (Posun) **2-18**

Kopírovanie s obrazom originálu posunutým do stredu alebo do rohu 2-19

Kopírovanie s posunom obrazu originálu pomocou číselných tlačidiel 2-20

Zhotovovanie kópií s okrajmi (Okraj) **2-22**

Zmazanie tieňov a čiar obrysu z kópií (Zmazanie rámu) **2-25**

Kopírovanie so zmazaním rámu originálu (Zmazanie rámu originálu) 2-27

Kopírovanie so zmazaním rámu knihy (Zmazanie rámu knihy) 2-29

Kopírovanie so zmazaním otvorov pre väzbu atď. (Zmazanie otvorov) 2-31

Zmenšenie dvoch, štyroch alebo ôsmich originálov tak, aby sa zmestili na jeden list papiera (Kombinácia obrazov) **2-33**

Rozdelenie originálu na rovnaké časti a zväčšenie každej časti na samostatný list papiera (Rozdelenie obrazu) **2-38**

Vkladanie originálov rôznych veľkostí do podávača súčasne (Originály rôznych veľkostí) **2-42**

Kopírovanie oddelených originálov (Skladanie práce) **2-44**

Ukladanie/Vyvolanie často používaných nastavení kopírovania do pamäte (Pamäť režimov) **2-47**

Ukladanie nastavení kopírovania 2-47

Uloženie názvu tlačidla pamäte 2-50

Vyvolanie nastavení kopírovania 2-52

Zmazanie kopírovacej práce 2-53

Vyvolanie predchádzajúceho nastavenia kopírovania (Vyvolanie) **2-56**

Invertovanie obrazu originálu (Nega/Pozi) **2-57**

Kopírovanie s opakovaním obrazu originálu (Opakovanie obrazu) **2-58**

Kopírovanie s prevrátením obrazu originálu (Zrkadlový obraz) **2-61**

Ako urobiť ostré kópie (Ostrosť) **2-63**

Kopírovanie rozovretých strán knihy na dva samostatné listy papiera (Rozdelenie na dve strany)

Táto funkcia vám umožní kopírovať rozovreté strany knihy alebo časopisu na samostatné listy papiera.

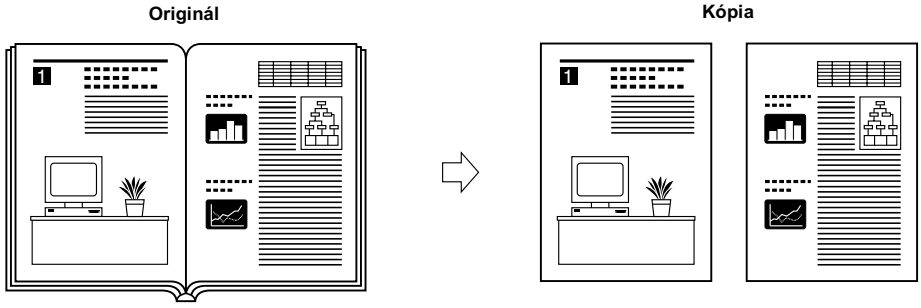

DÔLEŽITÉ

- *Ak stroj pracuje v režime rozdelenia na dve strany, nemôžete použiť režimy Obojstranne, Vkladanie obálky/listu, Kombinácia obrazov, Rozdelenie obrazu, Brožúra, Prekladanie priesvitiek, Originály rôznych veľkostí, Zmazanie otvorov a Opakovanie obrazu.*
- *Položte originál na kopírovaciu dosku V režime rozdelenia na dve strany nemôžete kopírovať originály z podávača.*

POZNÁMKA

- *Pri kopírovaní oboch strán v knihe zvoľte režim obojstranného rozdelenia. (Pozri "Obojstranné kopírovanie rozovretých strán knihy (Kniha ▶ 2-str.)"na str. 1-65.)*

1 Položte originál na kopírovaciu dosku a stlačte [Special Features] → stlačte [Two-page Separation].

Ak chcete kopírovať v poradí podľa číslovania strán, začnite kopírovať od prvej strany smerom k poslednej.

Uložte originál lícom dole tak, aby horný okraj originálu priliehal k hornému ľavému rohu kopírovacej dosky.

2 Stlačte [Done].

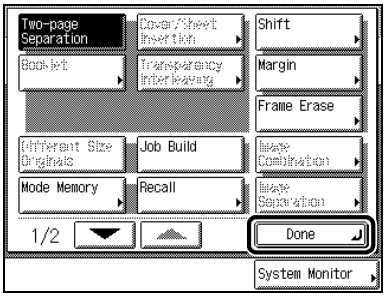

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

3 Stlačte (◇).

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte [Special Features] → [Two-page Separation] → [Done] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* (C)

Pridanie prednej a zadnej obálky, vkladanie listov a oddeľovačov kapitol do sád kópií (Vkladanie obálky/listu)

Táto funkcia vám umožní naprogramovať stroj tak, aby automaticky pridával prednú a zadnú stranu obálky, vkladal listy alebo oddeľovače kapitol, a pritom používal odlišné druhy papiera než ten, ktorý je použitý pre hlavný text. Navyše môžete kopírovať aj na prednú a zadnú obálku a na vkladané listy.

DÔLEŽITÉ

- *Ak stroj pracuje v režime Vkladanie obálky/listu, nemôžete použiť režimy Triedenie do skupín, Triedenie do skupín s presahom, Triedenie s otočením, Triedenie do skupín s otočením, Prešitie chrbta, Kniha ▶2-str., Rozdelenie na dve strany, Kombinácia obrazov, Rozdelenie obrazu, Brožúra, Prekladanie priesvitiek, Opakovanie obrazu, Zrkadlový obraz a Skladanie uložených obrazov.*
- *Keď je pripojený finišér J1 (voliteľné príslušenstvo), nemôžete zošiť viac než 30 listov (A4 a A4R) alebo 15 listov (A3) výstupného papiera, vrátane vkladaných listov.*
- *Keď je pripojený finišér chrbta G1 (voliteľné príslušenstvo), nemôžete zošiť viac než 50 listov (A4 a A4R) alebo 25 listov (A3) výstupného papiera, vrátane vkladaných listov.*

POZNÁMKA

- *Keď kopírujete na prednú obálku, zadnú obálku, vkladané listy alebo oddeľovače kapitol, tieto papiere sa započítavajú do celkového počtu vyrobených kópií.*
- *Keď kopírujete na oddeľovače kapitol, tieto listy sa započítajú do celkového počtu urobených kópií.*

■ Predná obálka

Pridá list prednej obálky ku každej sade kópií. Kopírovať možno aj na list obálky.

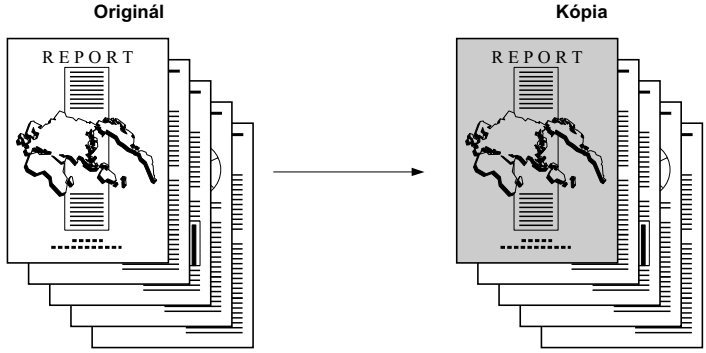

Vytlačená predná strana obálky, zvolená v režime Vkladanie obálky/listu

■ **Zadná obálka**

Pridá list zadnej obálky ku každej sade kópií. Kopírovať možno aj na list zadnej obálky.

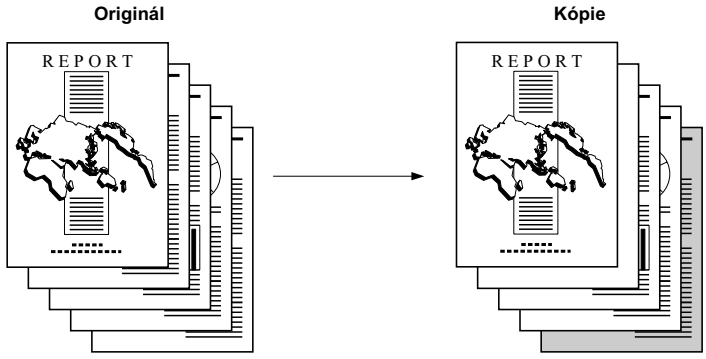

Vytlačená zadná strana obálky, zvolená v režime Vkladanie obálky/listu

■ **Vkladanie listov**

Pridá vkladané listy medzi jednotlivé strany sady kópií. Táto funkcia je užitočná, keď chcete prázdnymi listami rozdeliť sady kópií na niekoľko častí. Kopírovať možno aj na vkladané listy.

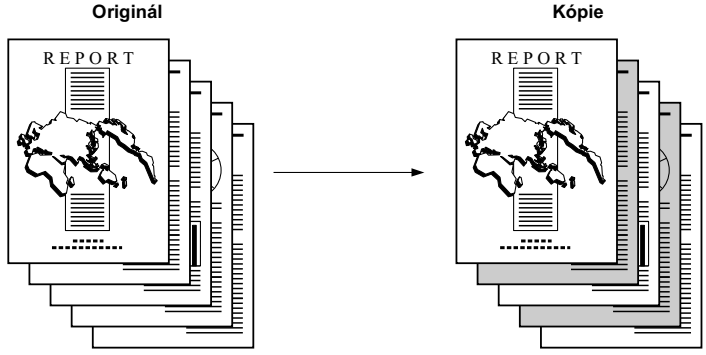

Vytlačené vkladané listy, zvolené v režime Vkladanie obálky/listu

■ **Oddeľovač kapitol**

Pridá oddeľovače kapitol medzi strany sady kópií. Pretože oddeľovať kapitol sa kopíruje vždy jednostranne, táto funkcia je užitočná, ak chcete kópie rozdeliť podľa kapitol.

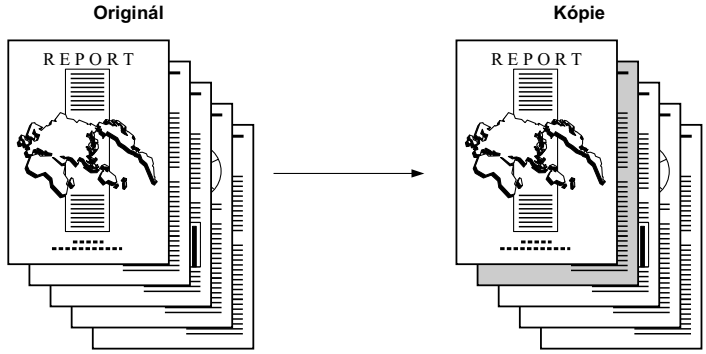

Vytlačené oddeľovače kapitol, zvolené v režime Vkladanie obálky/listu

1 Vložte originály a stlačte [Special Features] → stlačte [Cover/Sheet Insertion].

POZNÁMKA

- *Ak je automatické triedenie zapnuté, režim triedenia alebo triedenia s presahom sa nastaví automaticky po vložení originálov do podávača. (Pozri "Zapnutie/vypnutie automatického triedenia" na str. 3-5.)*

2 Zvoľte požadované vkladanie obálky alebo listu a stlačte [Next].

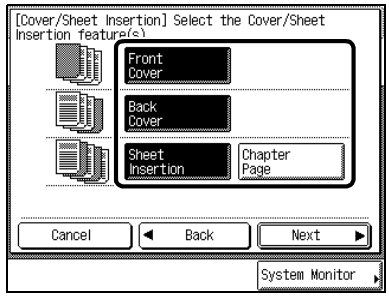

Keď ste zvolili len režim oddeľovačov kapitol, pokračujte krokom 4 (keď ste zvolili [Sheet Insertion] alebo [Chapter Page]).

Nemôžete súčasne zvoliť funkcie [Sheet Insertion] a [Chapter Page].

POZNÁMKA

- *Režim zrušíte opätovným stlačením tlačidla režimu.*

3 Keď kopírujete na prednú obálku, zadnú obálku alebo vkladané listy, stlačte [Printed] a potom [Next].

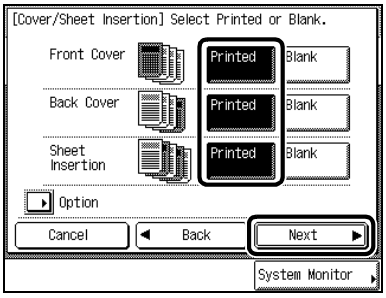

Pri nastavované obojstranného kopírovania stlačte [Option], nastavte stranu, ktorá sa má kopírovať a stlačte [Done].

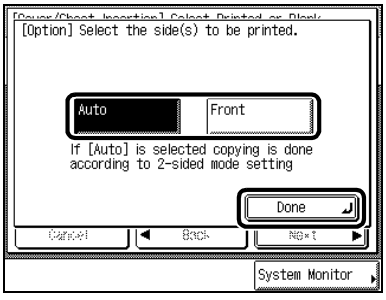

POZNÁMKA

- *Zobrazenie sa mení v závislosti od nastavení v kroku 2.*
- *Oddeľovač kapitol sa vytlačí vždy len na jednu stranu.*

4 Urobte nasledujúce nastavenia v závislosti od zvoleného režimu.

POZNÁMKA

- *Zobrazenie sa mení v závislosti od zvoleného režimu.*

- **Keď zvolíte [Back Cover]:**

  Zvoľte stranu, na ktorú sa má kopírovať a stlačte [Next].

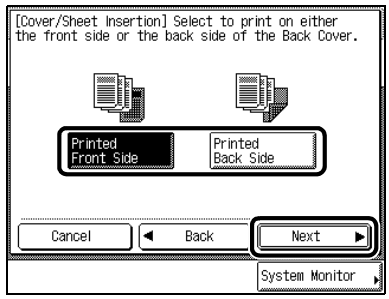

- **Keď zvolíte [Sheet Insertion] alebo [Chapter Page]:**

  Nastavte všetky miesta, kde sa majú listy vkladať medzi kópie a stlačte [Next].

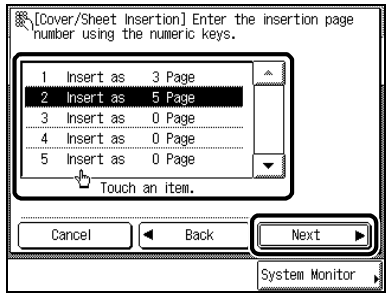

Umiestnenie vkladaných listov stanovte pomocou (0) - (9) (číselné tlačidlá).

DÔLEŽITÉ

- *Nemôžete nastaviť polohu vkladania listov a oddeľovačov kapitol na prvú stranu. Ich poloha môže začať až od druhej strany.*

POZNÁMKA

- *Vložiť môžete až 20 vkladaných listov alebo oddeľovačov kapitol.*
- *Ak chcete vložiť 6 alebo viac listov, použite [▲] alebo [▼] na rolovanie do správneho umiestnenia.*
- *Ak chcete zrušiť určité nastavenie strany vkladania, stlačte [▲] alebo [▼], stlačte požadovanú stranu a potom stlačte. Potom stlačte (C).*

5 Zvoľte zdroj papiera pre každú vkladanú obálku alebo list → stlačte [OK] → stlačte [Done].

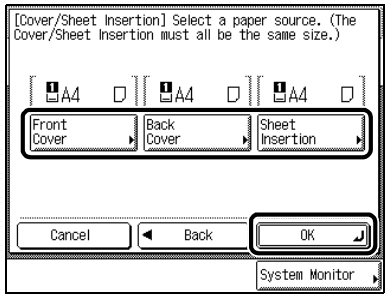

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

DÔLEŽITÉ

- *Zvoľte rovnakú veľkosť papiera pre prednú a zadnú obálku, vkladané listy alebo oddeľovače kapitol.*
- *Ak zmeníte veľkosť papiera pre jednu funkciu, veľkosť papiera pre zvyšné dve sa tiež zmení. Ak sa však zmení len zásuvka s rovnakou veľkosťou papiera, zvyšné dve veľkosti sa nezmenia.*

POZNÁMKA

- *Zobrazenie sa mení v závislosti od zvoleného režimu.*

6 Stlačte (◇).

Po uložení originálu na kopírovaciu dosku postupujte podľa pokynov na displeji a stlačte (◇) raz pre každý originál. Po skončení skenovania stlačte [Done].

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť toto nastavenie, stlačte [Special Features] → [Cover/Sheet Insertion] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* (C)

Kopírovanie pre výrobu brožúrok (Brožúra)

Jednostranové alebo obojstranné originály môžete kopírovať tak, že z kópií sa ľahko urobí brožúra.

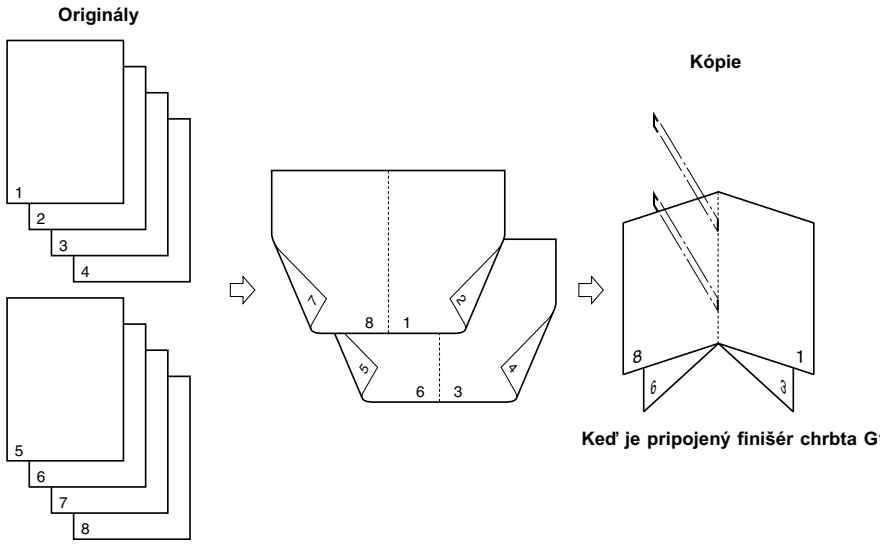

DÔLEŽITÉ

- *Ak stroj pracuje v režime Brožúra, nemôžete použiť funkcie Celý obraz, Finišér, Obojstranne, Rozdelenie na dve strany, Vkladanie obálky/listu, Prekladanie priesvitiek, Okraj, Zmazanie rámu, Originály rôznych veľkostí, Kombinácia obrazov, Rozdelenie obrazu, Opakovanie obrazu alebo Zrkadlový obraz.*
- *Pri vodorovnom umiestnení a oskenovaní zvislo orientovaných originálov budú obrazy párnych strán vytlačené dolu hlavou.*
- *Prešitie chrbta sa nevykoná, ak ide len o jeden list papiera.*
- *Prešitie chrbta nemožno nastaviť, ak nie je pripojený finišér chrbta G1 (voliteľné príslušenstvo).*
- *Záhyby sa môžu objaviť rôzne v závislosti od druhu alebo množstva papiera.*

1 Vložte originály a stlačte [Special Features] → stlačte [Booklet].

POZNÁMKA

- *Ak je automatické triedenie zapnuté, režim triedenia alebo triedenia s presahom sa nastaví automaticky po vložení originálu do podávača. (Pozri "Zapnutie/vypnutie automatického triedenia" na str. 3-5.)*

2 Zvoľte veľkosť originálu a stlačte [Next].

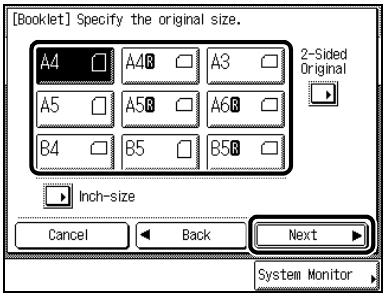

Pri kopírovaní obojstranných originálov taktiež stlačte [2-Sided Original], aby ste si vybrali, ako majú byť obojstranné originály prešité, a stlačte [OK].

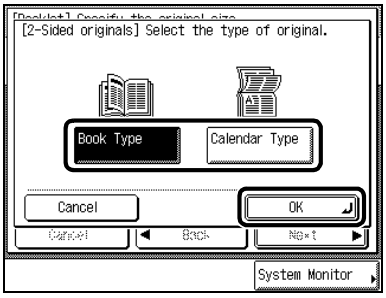

POZNÁMKA

- *Ak chcete zvolit' veľkosť papiera udanú v palcoch, stlačte [inch-size].*

3 Zvoľte veľkosť papiera a stlačte [Next].

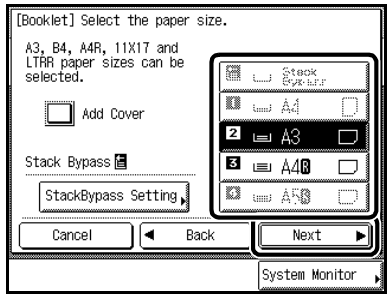

Ak nie je pripojený finišér chrbta G1 (voliteľný doplnok), stlačte [OK] → [Done] v tomto poradí a pokračujte krokom 5.

Zvoliť možno len formáty A3 a A4R.

Ak chcete pridať obálku, stlačte [Add Cover].

POZNÁMKA

- *Papier pre obálku vložte lícom nadol do vloženého podávača.*

● **Keď zvolíte [Add Cover]:**

Stlačením [Yes] (Áno) alebo [No] (Nie) si zvoľte, či sa má kopírovať na obálku a stlačte [Next].

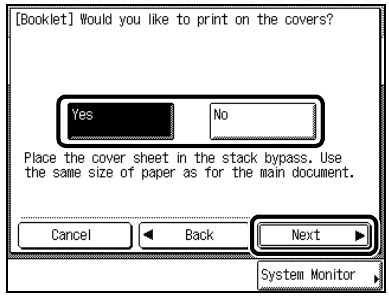

Zvoľte druh papiera a stlačte [Next].

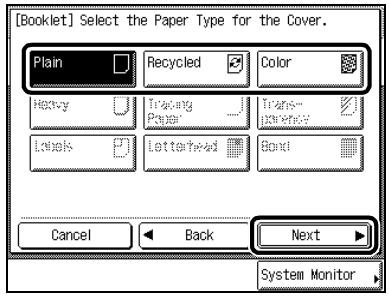

DÔLEŽITÉ

- *Papier použitý pre obálku musí mať rovnakú veľkosť ako ostatné listy.*
- *Papier použitý pre hlavný text alebo pre obálku musí mať váhu 64 g/m^2 až 80 g/m^2.*
- *Ak ste zvolili [Add Cover], nemôžete stanoviť vložený podávač pre papier, na ktorom má byť hlavný text.*

POZNÁMKA

- *Na obálku možno kopírovať len spredu.*

4 Zvoľte, či sa má prešiť chrbát brožúry, a stlačte [OK] → stlačte [Done].

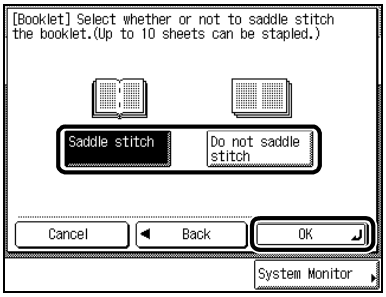

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

POZNÁMKA

- *Ak počet listov prekročí 11, zošitie sa nevykoná a listy vyjdú do priečinka.*
- *Zásobník brožúr môže obsahovať až 10 sád kópií určených na prešitie chrbta.*
- *Keď si zvolíte režim Brožúra, automaticky sa nastaví režim Posun.*

5 Stlačte (◇).

Po uložení originálu na kopírovaciu dosku postupujte podľa pokynov na displeji a stlačte (◇) raz pre každý originál. Po skončení skenovania stlačte [Done].

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť toto nastavenie, stlačte [Special Features] → [Booklet] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* [C]

Kopírovanie s listami papiera vloženými medzi priesvitky (Prekladanie priesvitiek)

Tento režim použite pri kopírovaní na priehľadné fólie podávané z vloženého podávača. Stroj automaticky vloží list papiera medzi jednotlivé priesvitky. Vkladané listy chránia povrch kópie priesvitky. Obraz možno vytlačiť aj na vkladané listy.

DÔLEŽITÉ

- *Ak stroj pracuje v režime Prekladanie priesvitiek, nemôžete použiť funkcie Finišér, Obojstranne, Rozdelenie na dve strany, Vkladanie obálky/listu, Brožúra, Kombinácia obrazov, Rozdelenie obrazu, Opakovanie obrazu a Zrkadlový obraz.*
- *V režime Prekladanie priesvitiek nemôžete robiť viac než jednu sadu kópií naraz.*
- *Aj ak máte stroj vybavený finišérom, pri prekladaní priesvitiek nemôžete použiť žiadny z režimov finišéra.*

POZNÁMKA

- *Počítadlo stroja nepočíta prázdne vložené listy ako kópie.*
- *Priesvitky vychádzajú do výstupného zásobníka A, ak je pripojený vnútorný dvojcestný zásobník A1, a do zásobníka B v prípade, že je pripojený finišér chrbta G1, a to aj ak bol ako výstupné miesto zvolený iný zásobník.*

■ **Keď sa netlačí na vkladané listy:**
Striedavo vychádzajú vytlačené priesvitky a prázdne vkladané listy.

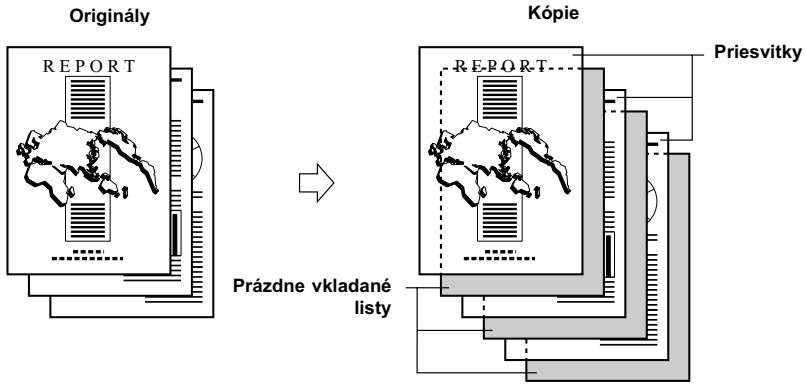

■ **Keď sa tlačí na vkladané listy:**
Striedavo vychádzajú vytlačené priesvitky a vytlačené vkladané listy.

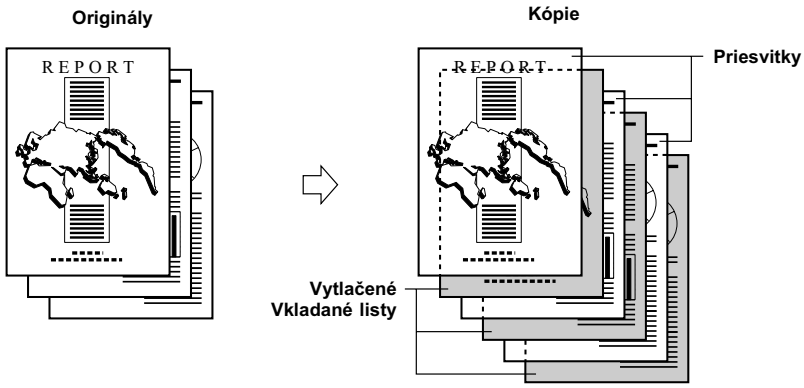

1 Vložte originál a stlačte [Special Features] → stlačte [Transparency Interleaving].

POZNÁMKA

- *Ak je automatické triedenie zapnuté, režim triedenia alebo triedenia s presahom sa nastaví automaticky po vložení originálov do podávača. (Pozri "Zapnutie/vypnutie automatického triedenia" na str. 3-5.)*

2 Zvoľte veľkosť priesvitiek a stlačte [Next].

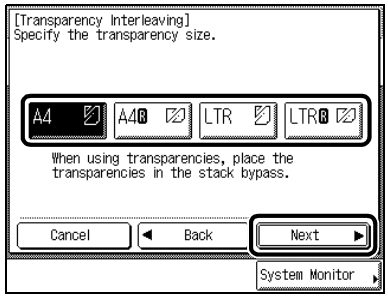

3 **Zvoľte veľkosť vkladaných listov a stlačte [Next].**

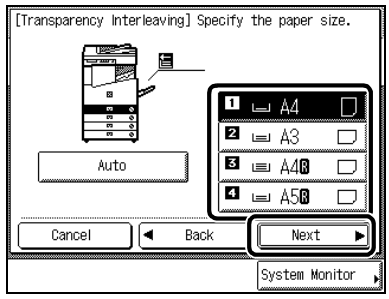

4 **Zvoľte, či sa má obraz kopírovať na vkladané listy a stlačte [OK] → stlačte [Done].**

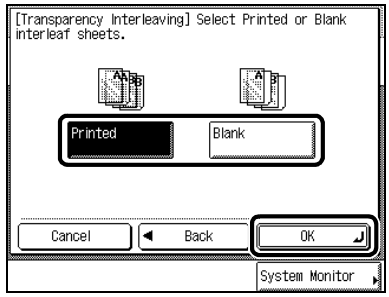

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

POZNÁMKA

- *Keď kopírujete na vkladané listy, tieto listy sa započítajú do celkového počtu urobených kópií.*

5 Vložte priesvitky do vloženého podávača a stlačte ⟐.

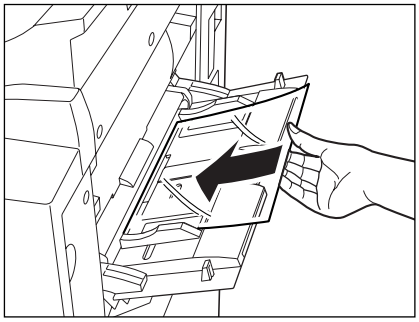

Začne skenovanie.

Po uložení originálu na kopírovaciu dosku postupujte podľa pokynov na displeji a stlačte ⟐ raz pre každý originál. Po skončení skenovania stlačte [Done].

Začne kopírovanie.

Kópie vychádzajú lícom nadol, najprv priesvitka, potom vkladaný list.

POZNÁMKA

- *V režime Prekladanie priesvitiek sa priesvitky podávajú z vloženého podávača a vkladané listy zo zásuvky papiera.*
- *Ak chcete zrušiť' toto nastavenie, stlačte [Special Features] → [Transparency Interleaving] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť' všetky nastavenia a vrátiť' stroj do štandardného režimu, stlačte.* ⟐

Kopírovanie s posunutým obrazom originálu (Posun)

Kopíruje s celým obrazom posunutým do stredu alebo do rohu

DÔLEŽITÉ

- *Ak stroj pracuje v režime Posun, nemôžete použit' režimy Opakovanie obrazu alebo Zrkadlový obraz.*
- *Ak stroj pracuje v režime Posun s použitím zadávania číselnými tlačidlami, nemôžete použit' funkcie Kombinácia obrazov, Rozdelenie obrazu alebo Brožúra.*
- *Režim Posun nemôžete zvolit', ak ste nastavili Originály rôznych veľkostí v kombinácii s Automatickým výberom papiera.*

■ Stredový/rohový posun

Kopíruje s celým obrazom posunutým do stredu alebo do rohu

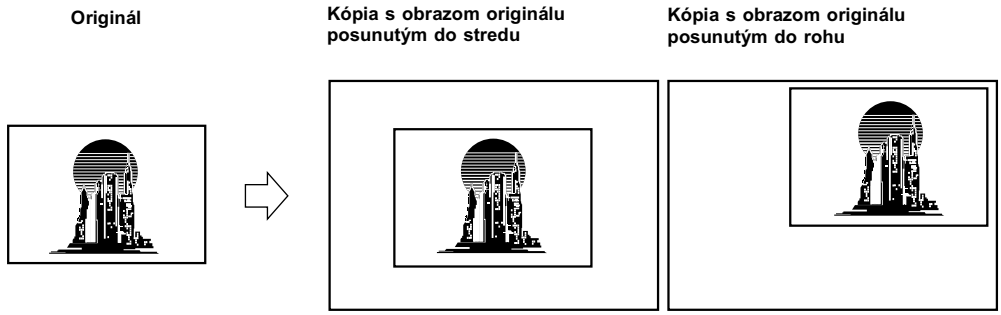

■ Zadávanie číselnými tlačidlami

Robí kópie s celým obrazom posunutým do označenej polohy stanovenej pomocou ⓪ - ⑨ (číselné tlačidlá).

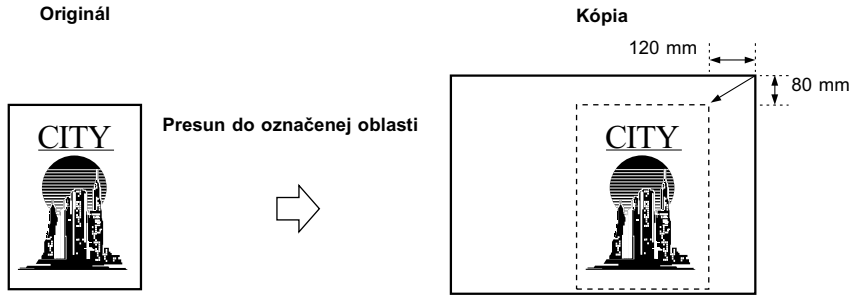

Kopírovanie s obrazom originálu posunutým do stredu alebo do rohu

1 **Položte originál a stlačte [Special Features] → stlačte [Shift].**

2 **Stlačte [Center Shift/Corner Shift], potom zvoľte smer posunu šípkou. Potom stlačte [OK] a [Done].**

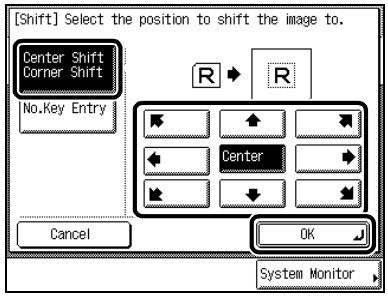

Smer posunu sa nevzťahuje k smeru, akým je originál umiestnený na kopírovacej doske alebo v podávači, ale k smeru, ktorým chcete obraz originálu posunúť (keď sa dívate na originál, ktorý chcete skenovať, máte ho lícom nahor a v strede).

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

3 **Stlačte (◇).**

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte [Special Features] → [Shift] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* (C)

Kopírovanie s posunom obrazu originálu pomocou číselných tlačidiel

1 **Položte originál a stlačte [Special Features] → stlačte [Shift].**

2 **Stlačte [No. Key Entry], aby ste zvolili smer posunu a zadajte požadovanú hodnotu pomocou (0) - (9) (číselné tlačidlá).**

Ak zadáte hodnotu mimo povoleného rozsahu, zobrazí sa výzva, ktorá vás upozorní na potrebu zadania správnej hodnoty.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zmeniť zadanú hodnotu, zvoľte smer a znovu zadajte požadovanú hodnotu.*
- *Ak pri zadávaní hodnoty urobíte chybu, stlačte (C) a zadajte správnu hodnotu.*
- *Ak chcete zadať hodnoty v palcoch, stlačte [Inch]. Predtým musíte nastaviť v prídavných funkciách zadávanie v palcoch na [On]. (Pozri Referenčný sprievodca.)*
- *Ďalšie informácie o zadávaní hodnôt v palcoch nájdete v Referenčnom sprievodcovi.*

● **Príklad - Posun obrazu doľava:**

Stláčaním [☐] na ľavej strane zadajte hodnotu a potom stlačte [OK] → stlačte [Done] .

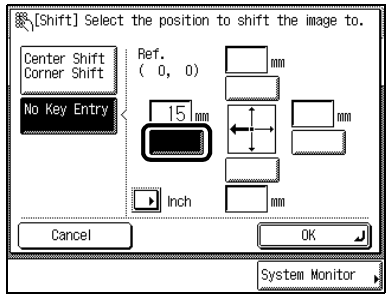

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

● **Príklad - Posun obrazu šikmo, ako je znázornené nižšie:**

Stláčaním [☐] na hornej alebo dolnej strane zadajte hodnotu. Potom stláčaním [☐] na pravej alebo ľavej strane zadajte hodnotu, potom stlačte [OK] → stlačte [Done].

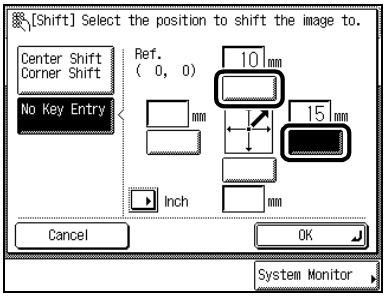

Zobrazí sa šípka smerujúca diagonálne.

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

3 Stlačte (◇).

Začne kopírovanie.

✎ POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť' nastavenie, stlačte [Special Features] → [Shift] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť' všetky nastavenia a vrátiť' stroj do štandardného režimu, stlačte.* (⎚)

Zhotovovanie kópií s okrajmi (Okraj)

Tento režim vám umožní robiť kópie s celým obrazom originálu posunutým o stanovenú vzdialenosť doľava, doprava, nahor alebo nadol, čím sa na kópiach vytvorí okraj. Použite ho, ak potrebujete robiť kópie, ktoré budú v krúžkových viazačoch (karisblokoch).

DÔLEŽITÉ

- *Pri práci v režime Okraj nemôžete použiť funkcie Brožúra, Opakovanie obrazu alebo Zrkadlový obraz.*
- *Ak je zvolený režim Okraj, celý obraz originálu sa posunie doľava, doprava, nahor alebo nadol o stanovenú vzdialenosť a skopíruje sa. Ak kopírujete obraz originálu, ktorý zasahuje až k hrane listu, časť obrazu bude odrezaná.*

1 **Položte originál a stlačte [Special Features] → stlačte [Margin].**

2 Zvoľte druh okraja a stlačte [Next].

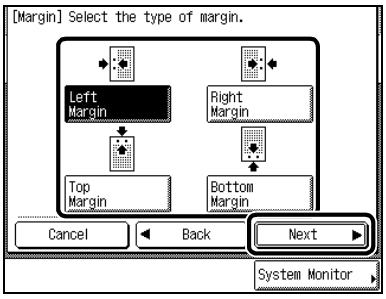

DÔLEŽITÉ

- *Ak používate súčasne režimy Okraj a Obojstranne a kopírujete originál, ktorý už má ľavý alebo pravý okraj, postupujte takto:*
  - *1▶2-str.: Nastavte okraj len pre zadnú stranu.*
  - *2▶2-str.: Nemusíte nastavovať okraj. Pokračujte v kopírovaní zvyčajným spôsobom.*
  - *2▶1-str.: Nastavte okraj len pre zadnú stranu.*
- *Ak používate súčasne režimy Okraj a Obojstranne a kopírujete originál, ktorý nemá okraj, postupujte takto:*
  - *1▶2-str.: Nastavte okraj pre prednú aj zadnú stranu.*
  - *2▶2-str.: Nastavte okraj pre prednú aj zadnú stranu.*
  - *2▶1-str.: Nastavte okraj pre prednú aj zadnú stranu.*

POZNÁMKA

- *Ak chcete zadať hodnoty v palcoch, stlačte [Inch]. Predtým musíte nastaviť v prídavných funkciách zadávanie v palcoch na [On]. (Pozri Referenčný sprievodca.)*
- *Východiskové (implicitné) nastavenie je 10 mm.*

● **Ak si zvolíte [Left Margin] alebo [Right Margin]:**

Pomocou [–] alebo [+] nastavte okraj pre prednú a zadnú stranu (0 až 20 mm). Potom stlačte [OK] a [Done].

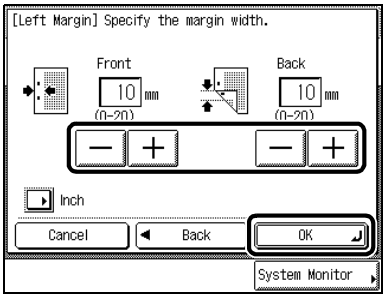

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

- **Ak si zvolíte [Top Margin] alebo [Bottom Margin]:**
  Pomocou [–] alebo [+] nastavte okraj (1 až 20 mm) → stlačte [OK] → stlačte [Done].

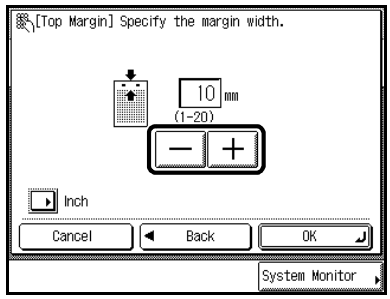

Pri zadávaní hodnôt v milimetroch môžete použit' (0) - (9) (číselné tlačidlá) a (C).

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

Ak zadáte hodnotu mimo povoleného rozsahu, zobrazí sa výzva, ktorá vás upozorní na potrebu zadania správnej hodnoty.

3 Stlačte (◇).

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušit' nastavenie, stlačte [Special Features] → [Margin] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušit' všetky nastavenia a vrátit' stroj do štandardného režimu, stlačte.* [⎚]

Zmazanie tieňov a čiar obrysu z kópií
(Zmazanie rámu)

Tento režim vymaže tiene a čiary, ktoré sa objavia pri kopírovaní niektorých typov originálov.

DÔLEŽITÉ

- *Kombinácia režimov Zmazanie rámu originálu, Zmazanie rámu knihy alebo Zmazanie otvorov sa nedá nastaviť. Ak si zvolíte ktorýkoľvek z týchto režimov, predtým nastavený režim bude zrušený.*

■ **Zmazanie rámu originálu**
Zmaže tmavé okraje a čiary, ktoré sa objavia na kópii vtedy, keď je originál menší než zvolený formát papiera. Vytvorí tiež prázdny pruh okolo okrajov kópie.

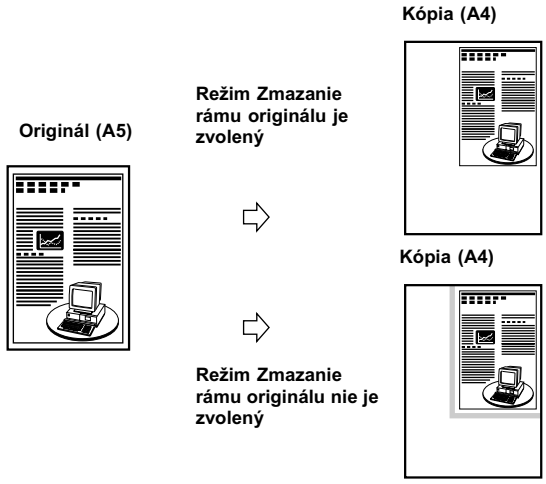

DÔLEŽITÉ

- *Ak stroj pracuje v režime Celý obraz, nemôžete použiť režimy Brožúra, Zmazanie rámu originálu, Kombinácia obrazov, Rozdelenie obrazu, Opakovanie obrazu alebo Zrkadlový obraz.*

■ **Zmazanie rámu knihy**

Zmaže tmavé okraje a tiež stredovú časť s kontúrami, ktoré sa objavujú pri kopírovaní rozovretých strán viazaných originálov na jeden list papiera.

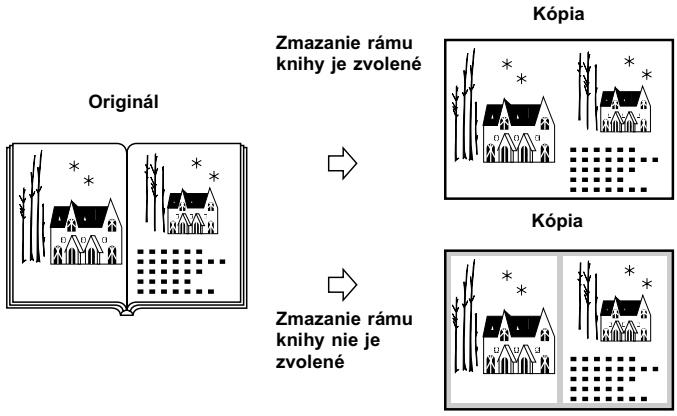

DÔLEŽITÉ

- *Ak stroj pracuje v režime Celý obraz, nemôžete použiť režimy Brožúra, Zmazanie rámu knihy, Kombinácia obrazov, Rozdelenie obrazu, Opakovanie obrazu alebo Zrkadlový obraz.*

■ **Zmazanie otvorov**

Zmaže tiene, ktoré sa objavujú na kópiách pri kopírovaní originálov s otvormi pre väzbu.

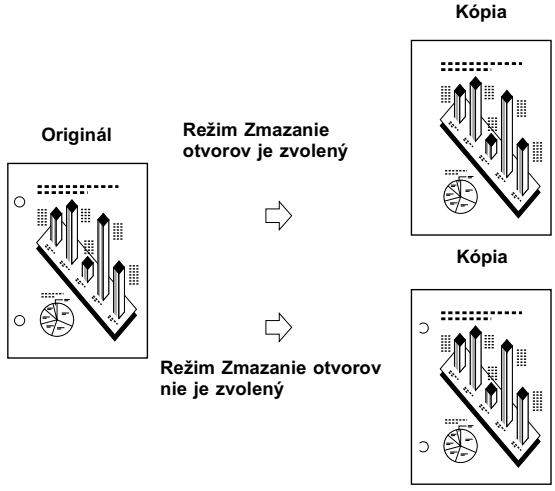

DÔLEŽITÉ

- *Ak stroj pracuje v režime Zmazanie otvorov, nemôžete použiť režimy Brožúra, Celý obraz, Kniha ▶ 2-str., Rozdelenie na dve strany, Rozdelenie obrazu, Opakovanie obrazu alebo Zrkadlový obraz.*
- *Nevkladajte originály s otvormi pre väzbu do podávača, mohlo by dôjsť k poškodeniu originálov.*

Kopírovanie so zmazaním rámu originálu (Zmazanie rámu originálu)

1 **Vložte originály a stlačte [Special Features] → stlačte [Frame Erase].**

2 **Stlačte [Original Frame Erase] a stlačte [Next].**

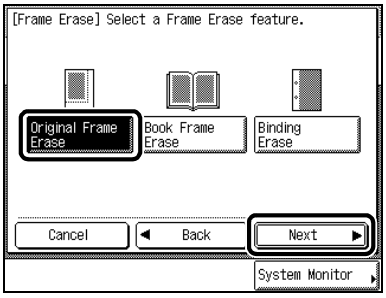

3 **Zvoľte veľkosť originálu a stlačte [Next].**

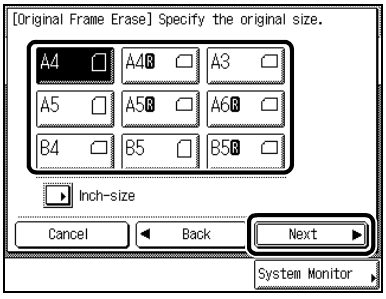

DÔLEŽITÉ

- *Režim Zmazanie rámu originálu môžete nastavit' len pre formáty originálu zobrazené na displeji dotykového panela.*

POZNÁMKA

- *Ak chcete zvolit' veľkosť papiera udanú v palcoch, stlačte [inch-size].*

4 Zvoľte požadovanú šírku zmazania rámu originálu pomocou [–] alebo [+] a stlačte [OK] → stlačte [Done].

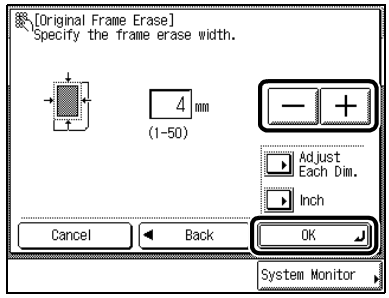

Pri zadávaní hodnôt v milimetroch môžete použiť ⓪ - ⑨ (číselné tlačidlá) a ⓒ.

Aj keď ste zadali hodnoty pomocou ⓪ - ⑨ (číselné tlačidlá), môžete ich zmeniť stláčaním [–] alebo [+].

Tu zadaná hodnota platí pre všetky okraje originálu. Ak chcete nastaviť rôzne šírky zmazania rámu pre horný, ľavý, dolný a pravý okraj originálu nezávisle na sebe, stlačte [Adjust Each Dim.].

Keď ste vybrali [Adjust Each Dim.], zvoľte stranu pre šírku zmazania rámu pomocou [–] alebo [+] a stlačte [OK] → stlačte [Done].

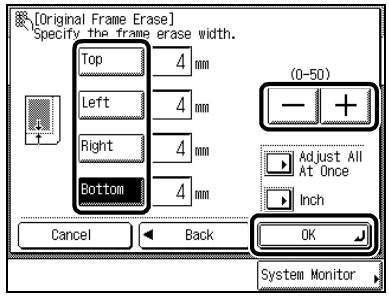

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

Ak zadáte hodnotu mimo povoleného rozsahu, zobrazí sa výzva, ktorá vás upozorní na potrebu zadania správnej hodnoty.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zadať hodnoty v palcoch, stlačte [Inch]. Predtým musíte nastaviť v prídavných funkciách zadávanie v palcoch na [On]. (Pozri Referenčný sprievodca.)*
- *Východiskové (implicitné) nastavenie je 4 mm.*

5 **Stlačte ⟐.**

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť toto nastavenie, stlačte [Special Features] → [Frame Erase] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* ⎚

Kopírovanie so zmazaním rámu knihy (Zmazanie rámu knihy)

1 **Vložte originál a stlačte [Special Features] → stlačte [Frame Erase].**

2 **Stlačte [Book Frame Erase] a stlačte [Next].**

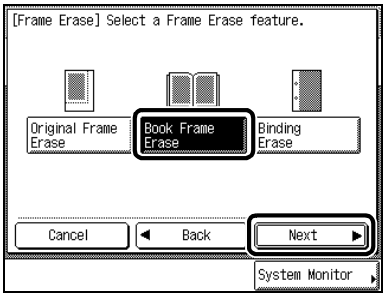

3 **Zvoľte veľkosť originálu knihy a stlačte [Next].**

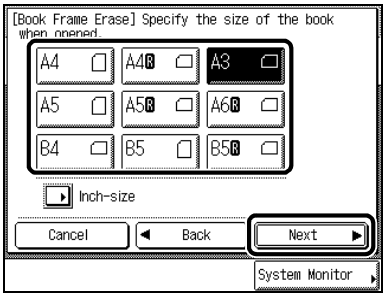

POZNÁMKA

- *Ak chcete zvolit' veľkosť papiera udanú v palcoch, stlačte [inch-size].*

4 **Stlačte každé tlačidlo: [Top], [Left], [Center], [Right] a [Bottom] → nastavte požadovanú šírku zmazania rámu knihy pomocou [–] alebo [+] → stlačte [OK]→[Done].**

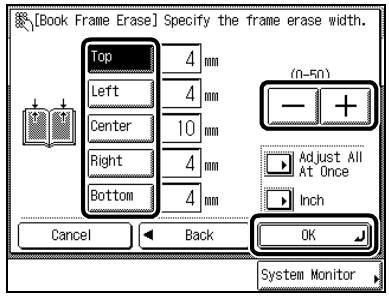

Pri zadávaní hodnôt v milimetroch môžete použiť ⓪ - ⑨ (číselné tlačidlá) a ⓒ.

Aj keď ste zadali hodnoty pomocou ⓪ - ⑨ (číselné tlačidlá), môžete ich zmeniť stláčaním [–] alebo [+].

Tu zadané hodnoty platia nezávisle pre všetky okraje originálu. Ak chcete nastaviť rovnaké hodnoty pre všetky strany originálu, stlačte [Adjust All At Once].

Keď ste zvolili [Adjust All At Once], zadajte hodnotu pomocou [–] alebo [+] a stlačte [OK].

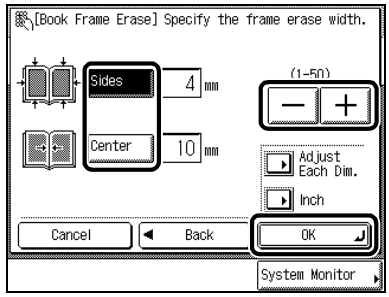

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

Ak zadáte hodnotu mimo povoleného rozsahu, zobrazí sa výzva, ktorá vás upozorní na potrebu zadania správnej hodnoty.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zadať hodnoty v palcoch, stlačte [Inch]. Predtým musíte nastaviť v prídavných funkciách zadávanie v palcoch na [On]. (Pozri Referenčný sprievodca.)*
- *Predvolené nastavenie je "10 mm" pre [Center] a "4 mm" pre [Top], [Left], [Right] a [Bottom].*
- *Ak si zvolíte [Adjust Each Dim.], a potom si chcete nastaviť rovnakú hodnotu vôkol celého originálu, stlačte [Adjust All At Once].*

5 **Stlačte (◇).**

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť toto nastavenie, stlačte [Special Features] → [Frame Erase] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* (⎚)

Kopírovanie so zmazaním otvorov pre väzbu atď. (Zmazanie otvorov)

1 **Položte originál na kopírovaciu dosku a stlačte [Special Features] ? stlačte [Frame Erase].**

DÔLEŽITÉ

- *Nevkladajte originály s otvormi pre väzbu do podávača, mohlo by dôjsť k poškodeniu originálov.*

2 **Stlačte [Binding Erase] a stlačte [Next].**

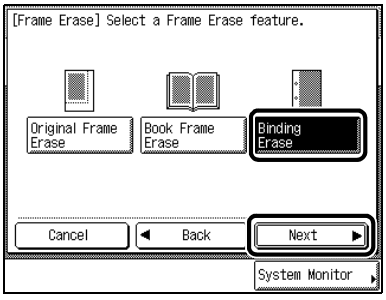

3 **Nastavte funkciu zmazanie otvorov a stlačte [Next].**

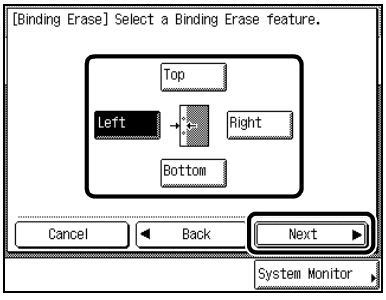

Poloha otvorov pre väzbu sa nevzťahuje k smeru, ktorým je originál umiestnený na kopírovacej doske alebo v podávači, ale k polohe otvorov, ak sa pozeráte na originál lícom nahor, s hornou hranou zarovnanou s ľavým horným rohom kopírovacej dosky.

4 Zvoľte požadovanú šírku zmazania otvorov pomocou [–] alebo [+] a stlačte [OK] → stlačte [Done].

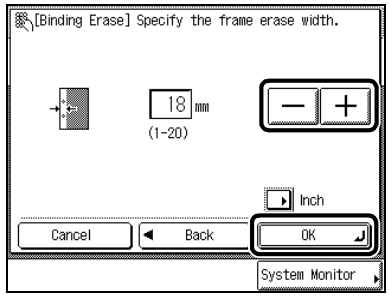

Pri zadávaní hodnôt v milimetroch môžete použiť' ⓪ - ⑨ (číselné tlačidlá) a Ⓒ.

Aj keď ste zadali hodnoty pomocou ⓪ - ⑨ (číselné tlačidlá), môžete ich zmenit' stláčaním [–] alebo [+].

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

Ak zadáte hodnotu mimo povoleného rozsahu, zobrazí sa výzva, ktorá vás upozorní na potrebu zadania správnej hodnoty.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zadat' hodnoty v palcoch, stlačte [Inch]. Predtým musíte nastavit' v prídavných funkciách zadávanie v palcoch na [On]. (Pozri Referenčný sprievodca.)*
- *Východiskové (implicitné) nastavenie je 18 mm.*

5 Stlačte ◇.

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušit' toto nastavenie, stlačte [Special Features] → [Frame Erase] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušit' všetky nastavenia a vrátit' stroj do štandardného režimu, stlačte.* ⎚

Zmenšenie dvoch, štyroch alebo ôsmich originálov tak, aby sa zmestili na jeden list papiera (Kombinácia obrazov)

Tento režim automaticky zmenší dva, štyri alebo osem originálov, obojstranné originály alebo rozovreté strany knihy na jednu alebo obe strany zvolenej veľkosti papiera.

DÔLEŽITÉ

- *Ak stroj pracuje v režime Kombinácia obrazov, nemôžete použiť funkciu Celý obraz, Obojstranne, Rozdelenie na dve strany, Vkladanie obálky/listu, Brožúra, Prekladanie priesvitiek, Prešitie chrbta, Zmazanie rámu originálu, Zmazanie rámu knihy, Originály rôznych veľkostí, Rozdelenie obrazu, Opakovanie obrazu alebo Zrkadlový obraz.*
- *Originály kopírované v režime Kombinácia obrazov musia byť všetky rovnakej veľkosti. Nemôžete použiť Kombináciu obrazov spolu s režimom Originály rôznych veľkostí.*

POZNÁMKA

- *Pomer zmenšenia je nastavený automaticky tak, aby sa originály vošli na vybraný formát papiera.*

■ **2 na 1**

Zmenší dva jednostranové originály alebo jeden obojstranný originál na jednu alebo obe strany papiera.

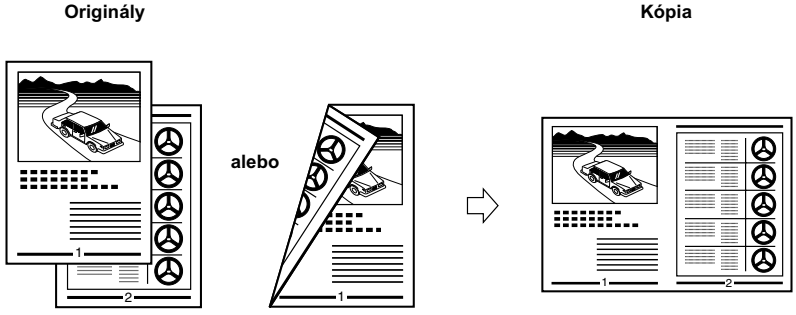

■ **4 na 1**

Zmenší štyri jednostranové alebo dva obojstranné originály na jednu alebo obe strany papiera.

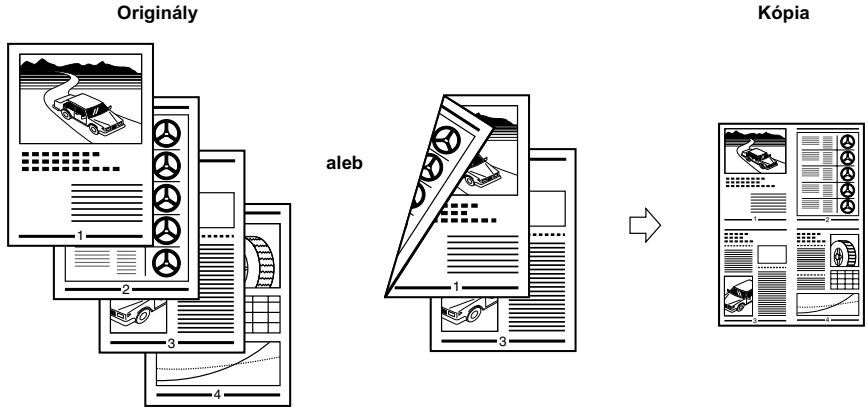

■ **8 na 1**

Zmenší osem jednostranových alebo štyri obojstranné originály na jednu alebo obe strany papiera.

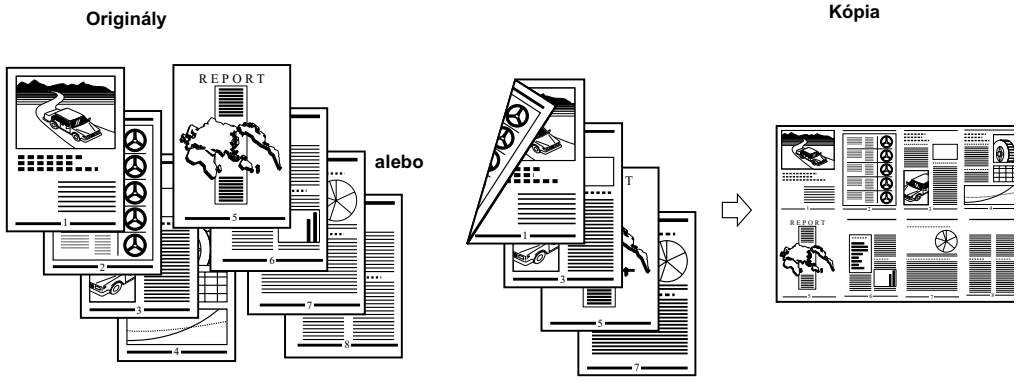

1 Vložte originály a stlačte [Special Features] → stlačte [Image Combination].

POZNÁMKA

- *Ak je automatické triedenie zapnuté, režim triedenia alebo triedenia s presahom sa nastaví automaticky po vložení originálov do podávača. (Pozri "Zapnutie/vypnutie automatického triedenia" na str. 3-5.)*

2 Zvoľte veľkosť originálu a stlačte [Next].

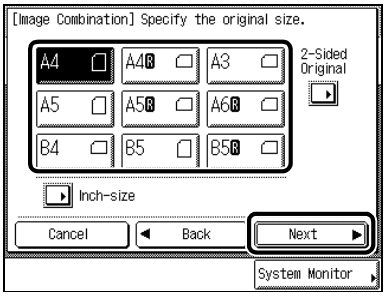

Pri kopírovaní obojstranného originálu v režime kombinácie obrazov stlačte po zvolení veľkosti originálu [2-Sided Original].

Po stlačení [2-Sided Original] zvoľte spôsob otvorenia a stlačte [OK].

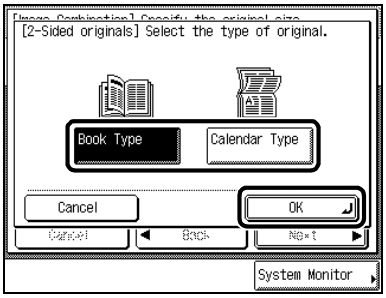

POZNÁMKA

- *Ak chcete zvolit' veľkosť papiera udanú v palcoch, stlačte [inch-size].*

3 Zvoľte požadovanú funkciu kombinácie obrazov a stlačte [Next].

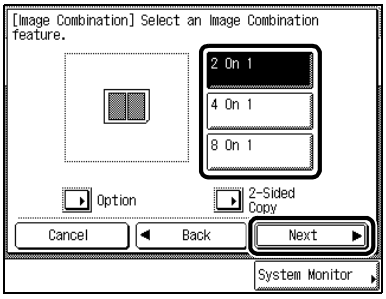

Ak chcete robiť obojstranné kópie, stlačte [2-Sided Copy], zvoľte spôsob otvorenia a stlačte [OK].

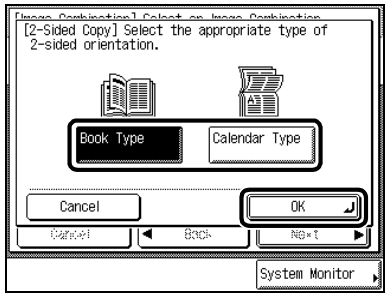

Po stlačení [Option] si zvoľte poradie obrazov na strane a stlačte [Done].

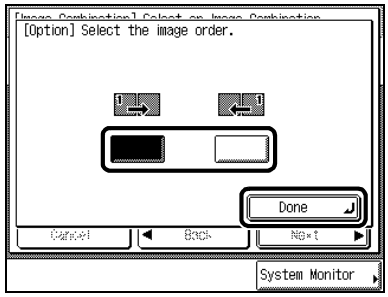

2 na 1

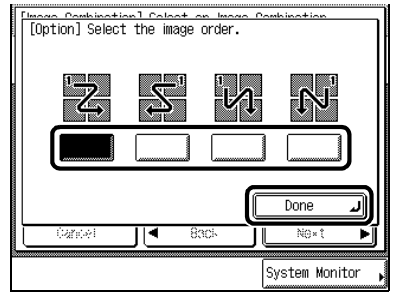

4 na 1, 8 na 1

Ak nenastavíte [Option], obrazy sa vytlačia v tomto poradí: ľavý → pravý pri 2 na 1; ľavý horný → pravý horný → ľavý dolný → pravý dolný pri 4 na 1 alebo 8 na 1.

4 Zvoľte veľkosť papiera a stlačte [OK] → stlačte [Done].

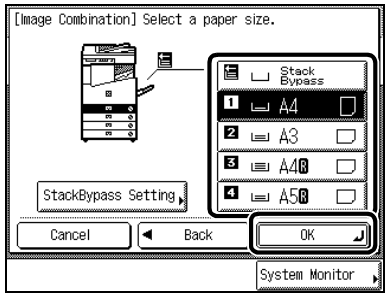

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

DÔLEŽITÉ

- *V režime kombinácie obrazov nemôžete zvolit' Automatický výber papiera .*

POZNÁMKA

- *Stroj automaticky zvolí pomer kopírovania podľa zvoleného formátu papiera.*
- *Keď si zvolíte režim kombinácie obrazov, automaticky sa nastaví režim Posun.*

5 Stlačte (◇).

Po uložení originálu na kopírovaciu dosku postupujte podľa pokynov na displeji a stlačte (◇) raz pre každý originál. Po skončení skenovania stlačte [Done].

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť nastavenie, stlačte [Special Features] → [Image Combination] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* [⎋]

Rozdelenie originálu na rovnaké časti a zväčšenie každej časti na samostatný list papiera (Rozdelenie obrazu)

Tento režim automaticky rozdelí originál na rovnaké časti a skopíruje každú časť zväčšenú na samostatný list papiera.
K dispozícii sú tieto štyri typy rozdelenia obrazu: 1 do 2 (1-str. a 2-str. kópie) a 1 do 4 (1-str. a 2-str. kópie).

DÔLEŽITÉ

- *Ak stroj pracuje v režime rozdelenia obrazu, nemôžete použiť funkciu Celý obraz, Obojstranne, Rozdelenie na dve strany, Vkladanie obálky/listu, Brožúra, Prekladanie priesvitiek, Prešitie chrbta, Zmazanie rámu, Originály rôznych veľkostí, Kombinácia obrazov alebo Opakovanie obrazu.*
- *Originály kopírované v režime Rozdelenie obrazov musia byť všetky rovnakej veľkosti. Nemôžete použiť režim rozdelenia obrazu spolu s režimom Originály rôznych veľkostí.*
- *Položte originál na kopírovaciu dosku V režime rozdelenia obrazu nemôžete kopírovať originál z podávača.*

POZNÁMKA

- *Pomer zväčšenia sa automaticky nastaví tak, aby zodpovedal zvolenej veľkosti papiera.*

■ **1 do 2**

Rozdelí jednostranový originál na dve rovnaké časti a skopíruje ich vo zväčšenej podobe ako dve 1-stranové kópie alebo jednu 2-stranovú kópiu.

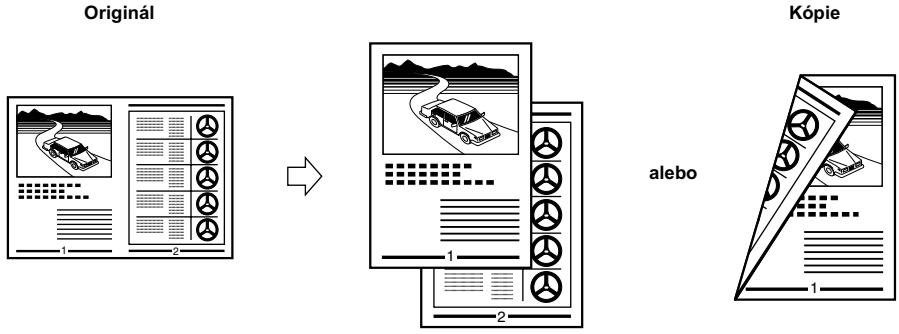

POZNÁMKA

- *Pri tejto funkcii môžete umiestniť originály veľkosti A4 vodorovne alebo zvislo. Pri zvislom umiestnení sa každá strana rozdelí na hornú a dolnú časť.*

■ **1 do 4**

Rozdelí jednostranový originál na štyri rovnaké časti a skopíruje ich vo zväčšenej podobe ako štyri 1-stranové kópie alebo dve 2-stranové kópie.

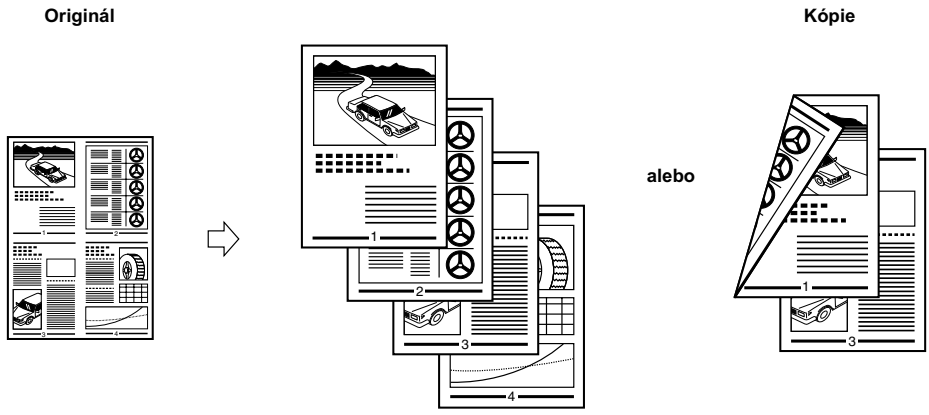

POZNÁMKA

- *Pri tejto funkcii môžete umiestnit' originály veľkosti A4 vodorovne alebo zvislo.*

1 Položte originál na kopírovaciu dosku a stlačte [Special Features] → stlačte [Image Separation].

2 Zvoľte druh rozdelenia a stlačte [Next].

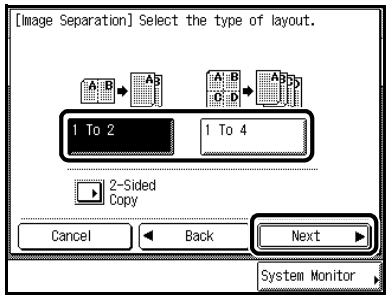

Ak ste vybrali [2-Sided Original], zvoľte spôsob otvorenia a stlačte [OK].

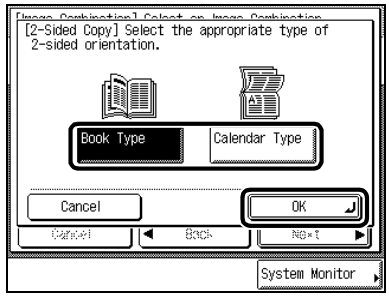

3 Zvoľte rozloženie výslednej strany originálu a stlačte [Next].

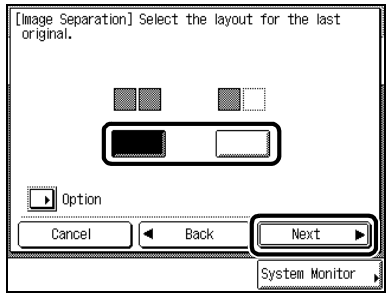

1 do 2

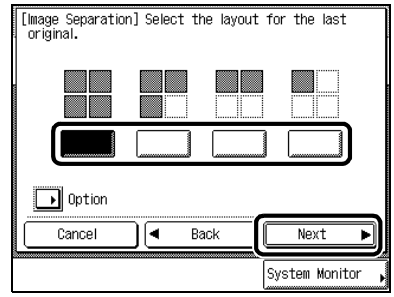

1 do 4

Zmenšovať môžete aj strany bez obrazu (prázdny výstup) nastavením rozloženia posledného originálu.
Po stlačení [Option] si zvoľte poradie obrazov na strane a stlačte [Done].

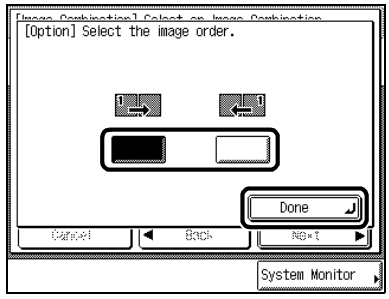

1 do 2

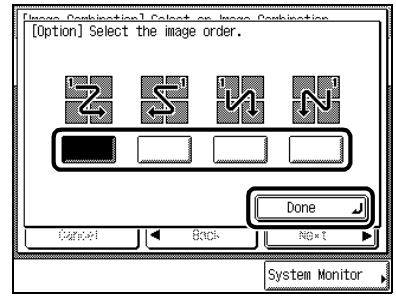

1 do 4

Ak nenastavíte [Option], obrazy sa vytlačia v tomto poradí: ľavý → pravý pri 1 do 2; ľavý horný → pravý horný → ľavý dolný → pravý dolný pri 1 do 4.

4 Zvoľte veľkosť papiera a stlačte [OK] → stlačte [Done].

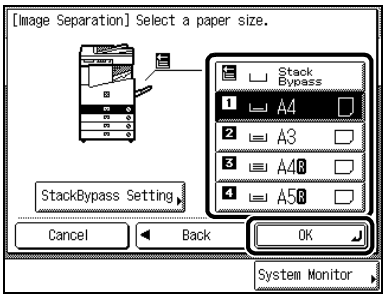

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

DÔLEŽITÉ

- *V režime rozdelenia obrazu nemôžete zvolit' Automatický výber papiera .*

POZNÁMKA

- *Stroj automaticky zvolí pomer kopírovania podľa zvoleného formátu papiera.*

5 Stlačte (◇).

Ak máte viacero originálov, postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na displeji a stlačte (◇) jedenkrát pre každý originál. Po skončení skenovania stlačte [Done].

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušit' toto nastavenie, stlačte [Special Features] → [Image Separation] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušit' všetky nastavenia a vrátit' stroj do štandardného režimu, stlačte.* (C)

Vkladanie originálov rôznych veľkostí do podávača súčasne (Originály rôznych veľkostí)

Táto funkcia vám umožní kopírovať originály rôznych veľkostí naraz, ako jednu skupinu, po ich vložení do podávača.

DÔLEŽITÉ

- *Túto funkciu môžete nastaviť, keď máte pripojený podávač (DADF-H1).*
- *Ak stroj pracuje v režime Originály rôznych veľkostí, nemôžete použiť funkciu Kniha ▶ 2-str., Rozdelenie na dve strany, Brožúra, Kombinácia obrazov, Rozdelenie obrazu alebo Opakovanie obrazu.*
- *Režim Posun nemôžete zvoliť, ak ste nastavili Originály rôznych veľkostí v kombinácii s Automatickým výberom papiera.*
- *Všetky originály umiestnené spolu v podávači musia mať rovnakú váhu (druh papiera).*

POZNÁMKA

- *Pri kombinácii s režimom Originály rôznych veľkostí nie je možné obojstranné kopírovanie. Originály rôznych veľkostí budú vytlačené ako jednostranové kópie na príslušné strany papiera.*

1 Vložte originály do podávača a stlačte [Special Features] → stlačte [Different Size Originals].

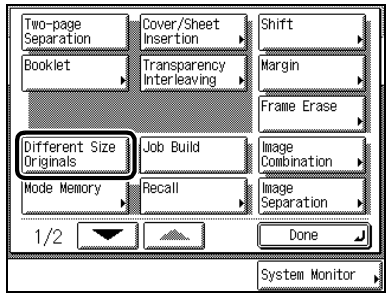

POZNÁMKA

- *Ak je automatické triedenie zapnuté, režim triedenia alebo triedenia s presahom sa nastaví automaticky po vložení originálov do podávača. (Pozri "Zapnutie/vypnutie automatického triedenia" na str. 3-5.)*

2 Stlačte [Done].

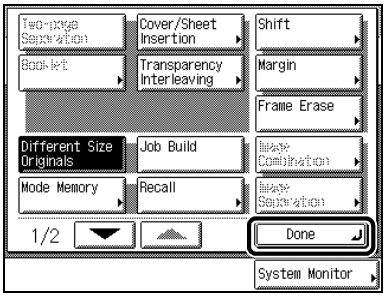

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

3 Stlačte (◇).

Po uložení originálu na kopírovaciu dosku postupujte podľa pokynov na displeji a stlačte (◇) raz pre každý originál. Po skončení skenovania stlačte [Done].

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť' toto nastavenie, stlačte [Special Features] → [Different Size Originals] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť' všetky nastavenia a vrátiť' stroj do štandardného režimu, stlačte.* (C)

Kopírovanie oddelených originálov
(Skladanie práce)

Tento režim vám umožní skenovať originály, ktorých je príliš veľa na oskenovanie naraz, ich rozdelením na niekoľko dávok. Na ich skenovanie môžete použiť podávač aj kopírovaciu dosku. Originály sa skopírujú ako jeden dokument po oskenovaní všetkých dávok.

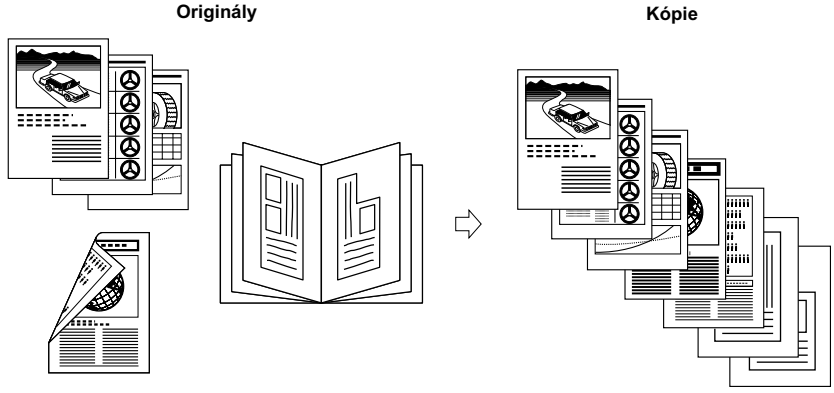

DÔLEŽITÉ

- *Nastavenia kopírovania nemôžete menit' počas skenovania originálov v režime Skladanie práce. Potrebné nastavenia musíte zvolit' vopred, podľa druhu originálu alebo požadovaného režimu kopírovania.*
- *Môžete však zmenit' alebo nastavit' pred skenovaním ďalších originálov, napr. medzi prácami, tieto: počet kópií, kvalitu obrazu, expozíciu a 2-stranový režim.*
- *Ak vkladáte každý originál do podávača, po oskenovaní vždy vyberte každý originál z miesta výstupu originálov.*

POZNÁMKA

- *Ak vkladáte do podávača originály rôznych veľkostí, zvoľte režim Originály rôznych veľkostí.*
- *Keď chcete kopírovat' jednostranové a obojstranné originály ako obojstranné kópie, vopred nastavte režim 1 ▶ 2-str.,ak je prvá dávka originálov jednostranových. Ak je prvá dávka obojstranná, nastavte pred skenovaním režim 2 ▶ 2-str. Aby ste mohli oskenovat' ďalší originál, podľa druhu použitých originálov nastavte alebo zrušte režim obojstranných originálov.*
- *Ak si nemôžete pripravit' originály naraz alebo keď chcete nastavit' rôzne nastavenia pre každý originál, je užitočné ukladat' si originály v poštovej schránke a vytlačit' ich v režime Zlúčenie dokumentov. (Pozri Sprievodca funkciami schránky.)*

1 **Uložte prvý originál a stlačte [Special Features].**

2 **Stlačte [Job Build] a potom stlačte [Done].**

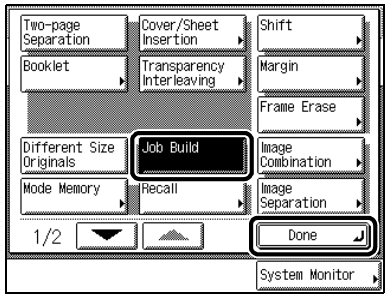

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

3 **Stlačte (◇).**

Začne skenovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušit' skenovanie, stlačte [Cancel] alebo (▷).*

4 **Po skončení skenovania položte ďalší originál a stlačte (◇).**

Ak je treba, zmeňte nastavenia skenovania pred stlačením (◇).

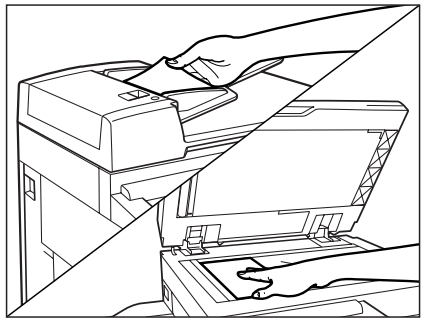

- Môžete nastavit' expozíciu a kvalitu obrazu. (Pozri „Nastavenie expozície a kvality obrazu“ na str. 1-22.)
- Môžete zmenit' nastavenie druhu originálu (napr. Jednostranový/Obojstranný). (Pozri Obojstranné kopírovanie (Obojstranne) na str. 1-57.)
- Môžete zmenit' počet sád kópií. (Pozri "Zadanie počtu kópií" na str. 1-15.)

Keď skenujete obojstranné originály, stlačte [2-Sided Original].

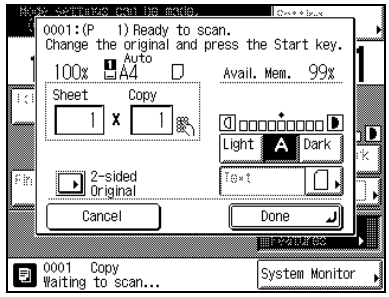

Zvoľte typ obojstranného originálu a stlačte [OK].

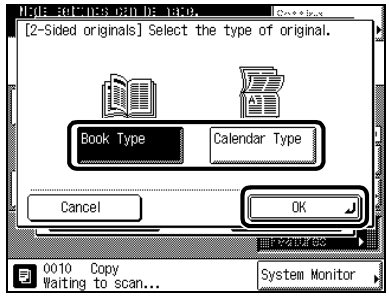

- Nezabudnite nastaviť alebo zrušiť režim obojstranných originálov podľa druhu originálov, ktoré nasledujú.

Opakujte tento postup podľa potreby.

5 Po oskenovaní posledného originálu stlačte [Done].

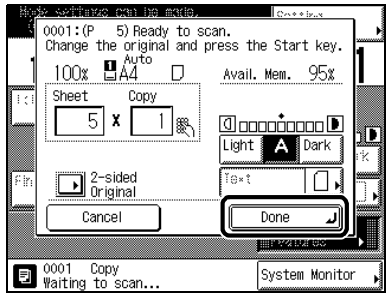

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť toto nastavenie, stlačte [Special Features] → [Job Build] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* [C]

Ukladanie/Vyvolanie často používaných nastavení kopírovania do pamäte (Pamäť režimov)

Pod tlačidlo pamäte si môžete uložiť ľubovoľnú kombináciu kopírovacích funkcií, až 9 nastavení, a tlačidlo pomenovať. To je užitočné, keď si chcete uložiť najčastejšie používané funkcie kopírovania.

POZNÁMKA

- *Nastavenie kopírovania uložené v pamäti sa nevymaže ani po vypnutí stroja.*
- *Do pamäťového tlačidla môžete uložiť všetky funkcie (režimy), s výnimkou režimu prerušenia.*

Ukladanie nastavení kopírovania

1 **Zvoľte si v obrazovke základných funkcií a/alebo v obrazovke špeciálnych funkcií nastavenia kopírovania, ktoré si chcete uložiť.**

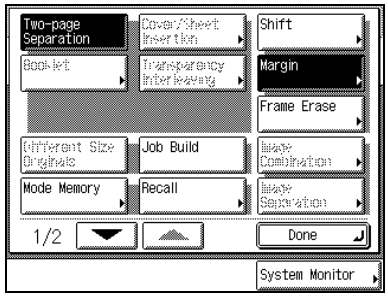

POZNÁMKA

- *Vo vyššie uvedenom príklade je nastavené Rozdelenie na dve strany a Okraj.*

2 **Stlačte [Mode Memory].**

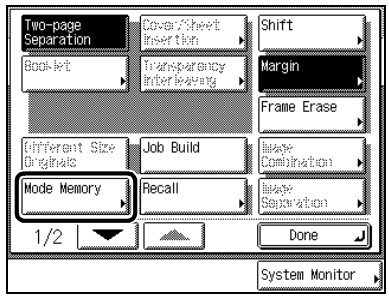

3 **Stlačte [Store/Erase].**

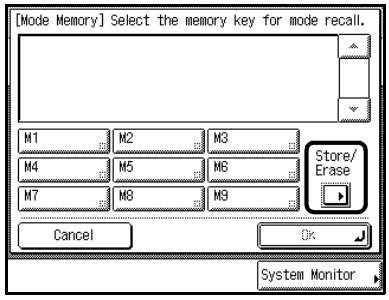

4 **Stlačte [Store].**

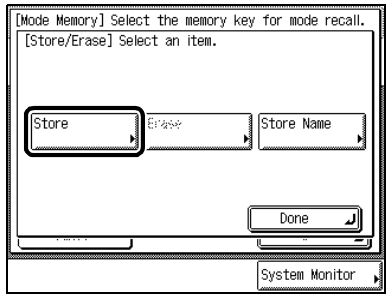

5 **Spomedzi tlačidiel [M1] až [M9] zvoľte požadované tlačidlo pamäte, potom stlačte [Next].**

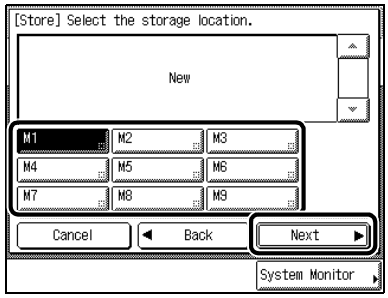

POZNÁMKA

- *Tlačidlo pamäte, pod ktorým už sú uložené nastavenia kopírovania, má malý čierny štvorček (■) vo svojom pravom dolnom rohu.*
- *Ak si zvolíte tlačidlo pamäte s uloženými nastaveniami kopírovania, tieto nastavenia sa zobrazia.*
- *Ak je uložených viac režimov kopírovania, než sa práve zobrazuje, môžete rolovať cez zoznam pomocou [▲] alebo [▼].*

● **Ak si zvolíte tlačidlo pamäte, ktoré ešte nemá uložené nastavenia kopírovania:**
Zvoľte [Yes], čím uložíte nastavenia kopírovania.

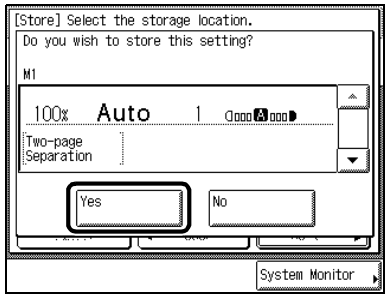

Zvoľte [No], ak chcete zrušiť ukladanie.

Po skončení ukladania sa asi na dve sekundy zobrazí správa "Stored in memory" (Uložené v pamäti).

Tlačidlo pamäte, pod ktorým ju uložené nastavenie kopírovania, je vysvietené a zobrazia sa uložené nastavenia.

- **Ak si zvolíte tlačidlo pamäte, ktoré už má uložené nastavenia kopírovania:**
  Zvoľte [Yes], čím prepíšete uložené nastavenia kopírovania.

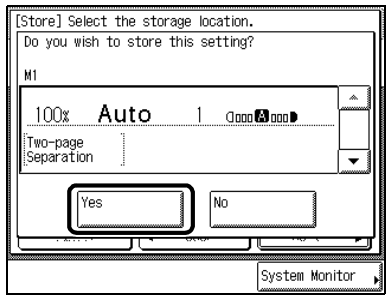

  Zvoľte [No], ak chcete zrušiť ukladanie.

  Po skončení ukladania sa asi na dve sekundy zobrazí správa "Stored in memory" (Uložené v pamäti).

  Tlačidlo pamäte, pod ktorým ju uložené nastavenie kopírovania, je vysvietené a zobrazia sa uložené nastavenia.

6 Stlačte [OK] a potom stlačte [Done].

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií

Uloženie názvu tlačidla pamäte

1 Stlačte [Special Features] a potom stlačte [Mode Memory].

2 Stlačte [Store/Erase].

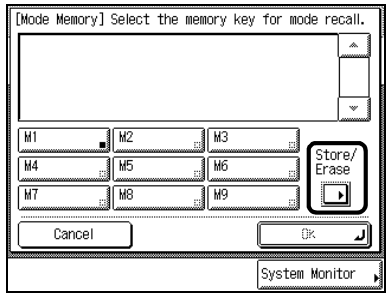

3 Stlačte [Store Name].

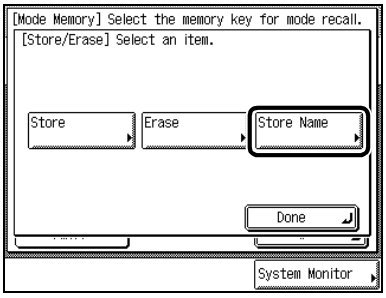

4 Zvoľte tlačidlo pamäte ([M1] až [M9]), ktoré chcete pomenovať, a stlačte [Next].

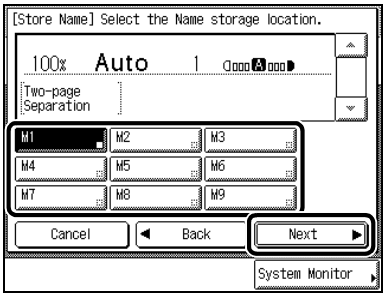

POZNÁMKA

- *Tlačidlo pamäte, pod ktorým už sú uložené nastavenia kopírovania, má malý čierny štvorček (■) vo svojom pravom dolnom rohu.*
- *Ak si zvolíte tlačidlo pamäte s uloženými nastaveniami kopírovania, tieto nastavenia sa zobrazia.*

5 **Zadajte nový názov a stlačte [OK].**

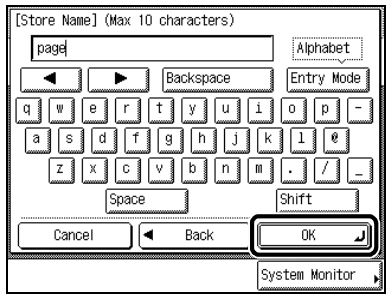

Maximálny počet znakov, ktorý môžete použiť pre názov tlačidla, je 10.
Ďalšie informácie o zadávaní znakov z displeja dotykového panela nájdete v *Referenčnom sprievodcovi*.

Názov sa zobrazí na tlačidle pamäte.

POZNÁMKA

- *Ak stlačíte [OK] bez vloženia akýchkoľvek znakov, názov tlačidla pamäte sa vráti do svojho pôvodného nastavenia, t. j. [M1] alebo [M2].*

6 **Stlačte [OK] a potom stlačte [Done].**

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií

Vyvolanie nastavení kopírovania

1 **Stlačte [Special Features] a potom stlačte [Mode Memory].**

2 **Zvoľte tlačidlo pamäte, pod ktorým sú požadované nastavenia kopírovania → potvrďte uložené nastavenia → stlačte [OK] → stlačte [Done].**

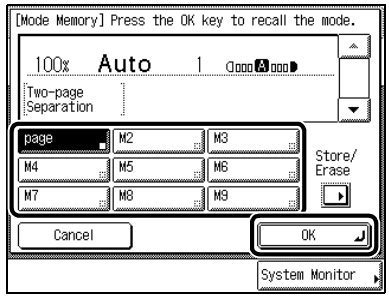

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií

POZNÁMKA

- *Vyvolaním nastavení kopírovania z pamäte sa zrušia aktuálne nastavenia kopírovania.*
- *Po vyvolaní nastavení kopírovania z pamäte ich môžete zmenit' a potom kopírovat'.*
- *Ak stlačíte iné tlačidlo pamäte, vyvoláte tým nastavenia kopírovania uložené v ňom.*

Zmazanie kopírovacej práce

1 **Stlačte [Special Features] a potom stlačte [Mode Memory].**

2 **Stlačte [Store/Erase].**

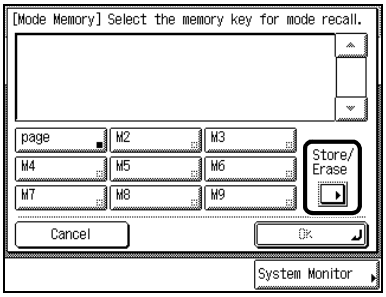

3 **Stlačte [Erase].**

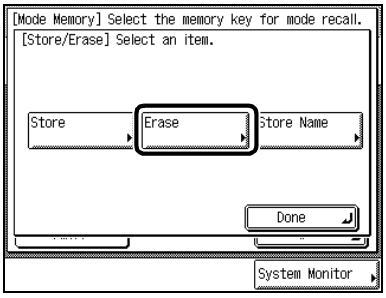

4 Zvoľte tlačidlo pamäte, ktoré chcete vymazať a stlačte [Next].

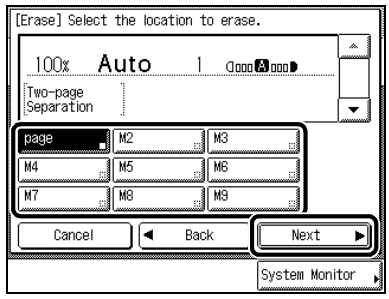

Zobrazí sa správa, žiadajúca vás o potvrdenie, že chcete vymazať kopírovaciu úlohu.

DÔLEŽITÉ

- *Skontrolujte nastavenia kopírovania predtým, než ich vymažete.*

POZNÁMKA

- *Tlačidlo pamäte, pod ktorým už sú uložené nastavenia kopírovania, má malý čierny štvorček (■) vo svojom pravom dolnom rohu.*
- *Ak si zvolíte tlačidlo pamäte s uloženými nastaveniami kopírovania, tieto nastavenia sa zobrazia.*
- *Ak je uložených viac režimov kopírovania než sa práve zobrazuje, môžete rolovať cez zoznam pomocou [▲] alebo [▼].*

5 Stlačte [Yes].

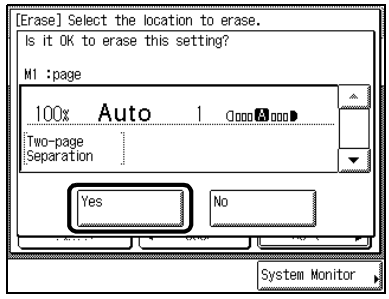

Ak chcete zrušiť vymazanie, stlačte [No].

Správa „Erased" (Vymazané) sa zobrazí asi na dve sekundy na displeji dotykového panela.

Uložené nastavenie kopírovania je vymazané.

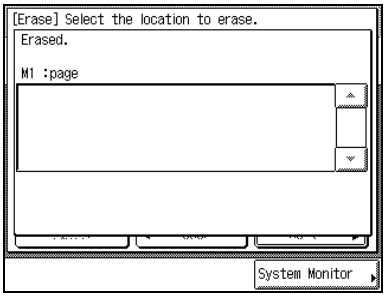

POZNÁMKA

- *Názov tlačidla pamäte sa nevymaže. Ak potrebujete radu ako zmeniť názov, pozrite si "Uloženie názvu tlačidla pamäte" na str. 2-50.*

6 Stlačte [Cancel] a potom stlačte [Done].

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií

Vyvolanie predchádzajúceho nastavenia kopírovania (Vyvolanie)

Táto funkcia vám umožní vyvolať až tri predchádzajúce nastavenia kopírovania a kopírovať pomocou týchto nastavení.

DÔLEŽITÉ

- *Kopírovacia práca je definovaná nastavením počtu kópií, expozície, pomeru kopírovania atď. a stlačením* alebo (◇) (⎚), *ak je funkcia automatického vynulovania zapnutá, alebo vyvolaním kopírovacej práce uloženej v pamäti. Ak ste nestlačili žiadne z týchto tlačidiel alebo ak nie je aktívna funkcia automatického vynulovania, nedá sa vyvolať kopírovacia práca stlačením [Recall].*
- *Týmto postupom sa nedá vyvolať Štandardný režim.*
- *Rovnaké nastavenia kopírovania sa počítajú ako jedno nastavenie.*

POZNÁMKA

- *Po uložení sú posledné tri nastavenia kopírovania uložené v pamäti, aj ak bola kopírka vypnutá.*

---

1 **Vložte originály a stlačte [Special Features] → [Recall].**

2 **Zvoľte buď [1 Before], [2 Before] alebo [3 Before] → potvrďte nastavenia → stlačte [OK] → [Done].**

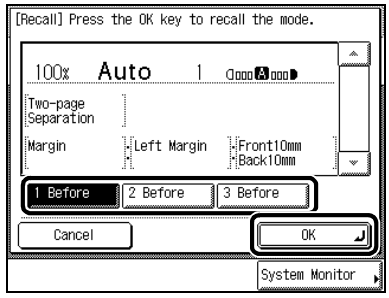

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií

POZNÁMKA

- *Stlačením [▲] alebo [▼] môžete tiež skontrolovať, aké iné nastavenia kopírovania okrem aktuálne zobrazených sú uložené v pamäti.*

3 **Stlačte (◇).**

Začne kopírovanie.

Invertovanie obrazu originálu (Nega/Pozi)

Táto funkcia vám umožní robiť kópie obrazu originálu s opačným (invertovaným) zobrazením čiernych a bielych plôch.

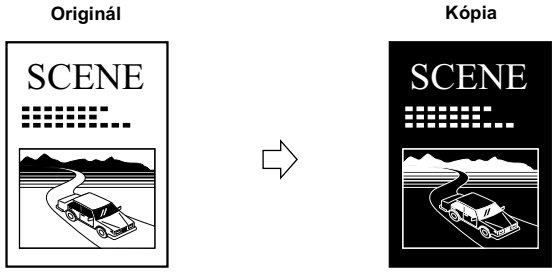

1 **Vložte originály a stlačte [Special Features] → stlačte [▼].**

2 **Stlačte [Nega/Posi], potom stlačte [Done].**

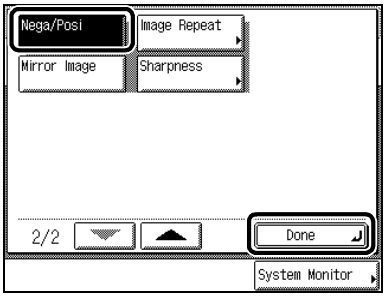

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

3 **Stlačte (◇).**

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť toto nastavenie, stlačte [Special Features] → [▼] → [Nega/Posi] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* (C)

Kopírovanie s opakovaním obrazu originálu
(Opakovanie obrazu)

Môžete opakovane kopírovať obraz originálu buď vo zvislom alebo vo vodorovnom smere. V režime Opakovanie obrazu sú dostupné tieto dve nastavenia.

■ **Automatické nastavenie**
Obraz originálu sa skopíruje tak, aby sa dosiahol maximálny počet opakovaní na zvolenú veľkosť papiera.

Originál **Kópia**

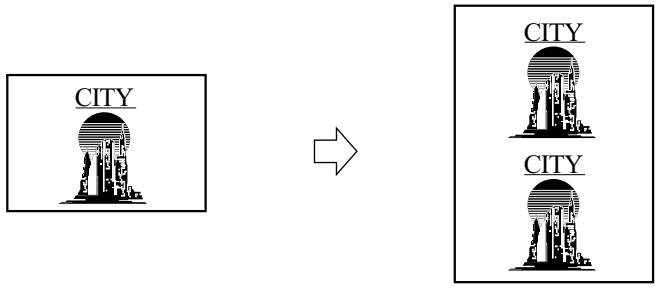

DÔLEŽITÉ

- *Ak stroj pracuje v režime Opakovanie obrazu (automatické nastavenie), nemôžete použiť funkcie Celý obraz, Kniha ▶ 2-str., Rozdelenie na dve strany, Vkladanie obálky/listu, Posun, Brožúra, Prekladanie priesvitiek, Okraj, Zmazanie rámu, Originály rôznych veľkostí, Kombinácia obrazov, Rozdelenie obrazu, Zrkadlový obraz, Automatický výber papiera alebo Automatický režim.*

■ **Ručné nastavenie**

Obraz originálu sa skopíruje stanovený počet krát.

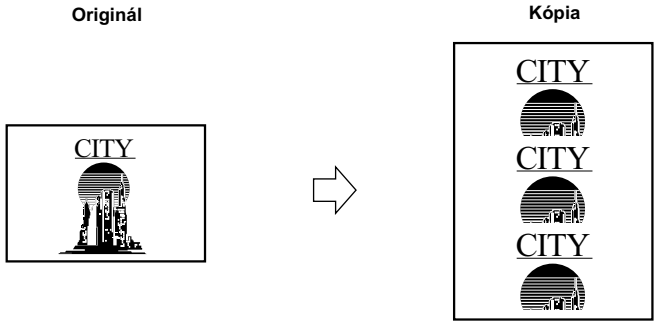

Príklad: Ak je nastavené "3 krát", obrazy sa budú pri kopírovaní prekrývat'.

DÔLEŽITÉ

- *Ak stroj pracuje v režime Opakovanie obrazu (ručné nastavenie), nemôžete použit' funkcie Celý obraz, Kniha ▶ 2-str., Rozdelenie na dve strany, Vkladanie obálky/listu, Posun, Brožúra, Prekladanie priesvitiek, Okraj, Zmazanie rámu, Originály rôznych veľkostí, Kombinácia obrazov, Rozdelenie obrazu alebo Zrkadlový obraz.*

1 Položte originál a stlačte [Special Features] → stlačte [▼] → stlačte [Image Repeat].

2 Nastavte počet opakovaní obrazu pre vodorovný a zvislý smer.

● **Automatické nastavenie**

Stlačte [Auto].

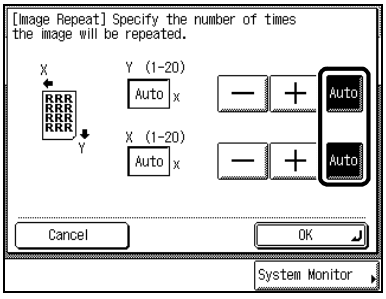

Ak chcete robit' kópie s automaticky nastaveným počtom opakovaní, zvoľte si veľkost' papiera.

Obraz originálu sa skopíruje tak, aby sa dosiahol maximálny počet opakovaní na zvolenú veľkost' papiera.

● **Ručné nastavenie**

Stlačením [-] alebo [+] stanovte počet opakovaní obrazu.

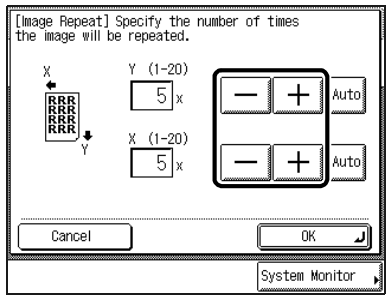

Počet opakovaní obrazu môže byť od 1 do 20.

DÔLEŽITÉ

- *V závislosti od počtu opakovaní, ktoré ste nastavili ručne, sa môžu niektoré obrazy prekrývať.*

3 Stlačte [OK] a potom stlačte [Done].

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

4 Stlačte (◇).

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť toto nastavenie, stlačte [Special Features] → [▼] → [Image Repeat] → [Cancel] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* (⎚)

Kopírovanie s prevrátením obrazu originálu (Zrkadlový obraz)

Táto funkcia skopíruje originál s obrazom prevráteným, akoby bol v zrkadle.

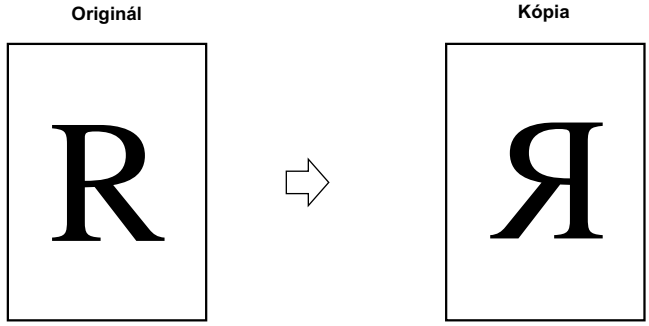

DÔLEŽITÉ

- *Ak stroj pracuje v režime Zrkadlový obraz, nemôžete použit' funkcie Celý obraz, Vkladanie obálky/listu, Posun, Brožúra, Okraj, Zmazanie rámu, Kombinácia obrazov, Prekladanie priesvitiek alebo Opakovanie obrazu.*

1 **Vložte originál a stlačte [Special Features] → stlačte [▼].**

2 **Stlačte [Mirror Image] a potom stlačte [Done].**

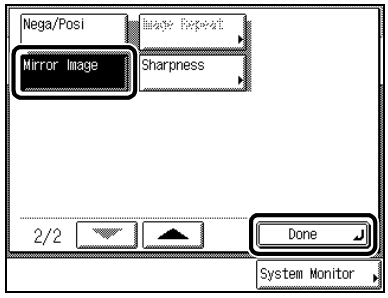

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

3 **Stlačte ◇.**

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť toto nastavenie, stlačte [Special Features] → [▼] → [Mirror Image] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* [⎚]

Ako urobiť ostré kópie (Ostrosť)

Tento režim vám umožní kopírovať obrazy originálu ostrejšie alebo menej ostro. Ak chcete kopírovať text alebo čiary ostrejšie, použite [High]. Ak chcete kopírovať fotografie alebo iné poltónové predlohy mäkšie, použite [Low].

■ **Nízka**

Ak kopírujete v režime Foto obraz originálu obsahujúci poltóny (napr. vytlačené fotografie), môže vzniknúť moaré. Ak však použijete nastavenie [Low], môžete tento efekt zmierniť, takže kópia bude pre oko príjemnejšia.

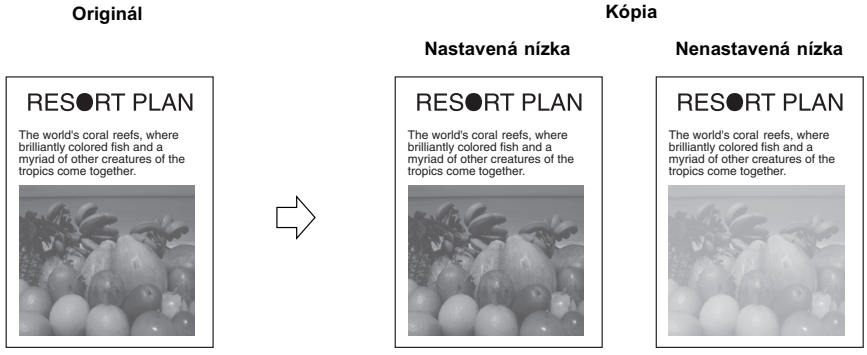

■ **Vysoká**

Toto nastavenie zvýrazní hrany obrazu originálu tak, že slabé alebo nevýrazné texty budú reprodukované ostrejšie. Táto funkcia je obzvlášť vhodná na kopírovanie z modrotlačí alebo málo výrazných ceruzkou kreslených predlôh.

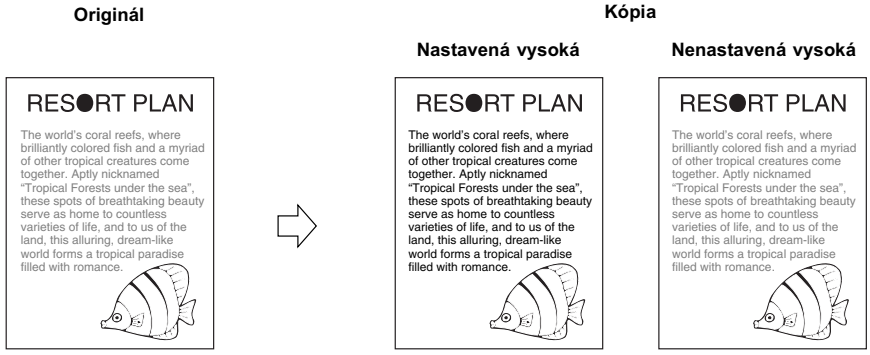

1 **Položte originál a stlačte [Special Features] → stlačte [▼] → stlačte [Sharpness].**

2 **Nastavte ostrosť stláčaním [Low] alebo [High], potom stlačte [OK] → stlačte [Done].**

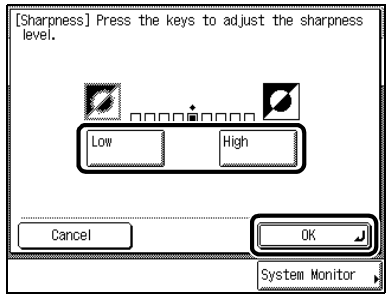

Ak chcete kopírovať text a čiary jasne, nastavenie má byť smerom k [High]. Pri kopírovaní poltónových predlôh, akými sú fotografie, nastavenie má byť smerom k [Low].

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

3 **Stlačte (◇).**

Začne kopírovanie.

POZNÁMKA

- *Ak chcete zrušiť toto nastavenie, stlačte [Special Features] → [▼] → [Image Repeat] → [Sharpness] v tomto poradí.*
- *Ak chcete zrušiť všetky nastavenia a vrátiť stroj do štandardného režimu, stlačte.* (C)

Nastavenie/Uloženie nastavení kopírovania

3
KAPITOLA

Táto kapitola opisuje postup pri ukladaní alebo zmenách implicitných nastavení podľa vašich potrieb.

Zoznam nastavení kopírovania **3-2**
Nastavenie tlačidiel Štandard **3-3**
Zapnutie/vypnutie automatického triedenia **3-5**
Zapnutie/vypnutie priority polohy obrazu **3-6**
Nastavenie zobrazenia trvania práce **3-7**
Zapnutie/vypnutie automatickej polohy **3-8**
Nastavenie režimu Foto pre funkciu kopírovania **3-9**
Zmena terajších štandardných nastavení **3-10**
Uloženie nových štandardných nastavení kopírovania 3-10
Inicializácia štandardných nastavení 3-11
Obnovenie nastavení do ich pôvodného stavu **3-13**

Zoznam nastavení kopírovania

Nasledujúce položky je možné uložiť alebo nastaviť v obrazovke Copy Settings (Nastavenia kopírovania).

Prídavná funkcia	Možné nastavenia	Strana
Nastavenia kopírovania		
Nastavenia tlačidiel Štandard 1, 2 (Standard Key 1, 2 Settings)	Všetky režimy (žiadne nastavenie*)	Str. 3-3
Automatické triedenie*1	On*/Off (Zap/Vyp)	Str. 3-5
Priorita polohy obrazu*2	On/Off* (Zap/Vyp)	Str. 3-6
Zobrazenie trvania práce	On/Off* (Zap/Vyp)	Str. 3-7
Automatická poloha	On*/Off (Zap/Vyp)	Str. 3-8
Režim Foto	On/Off* (Zap/Vyp)	Str. 3-9
Štandardné nastavenia	Store, Initialise (Uložiť, Inicializovať)	Str. 3-10
Initializovať nastavenia kopírovania	Initialise (Inicializovať)	Str. 3-13

Nastavenie označené hviezdičkou (*) je predvolené nastavenie.
*1: Zobrazuje sa len s pripojeným podávačom (DADF-H1).
*2: Nezobrazuje sa, ak je pripojený finišér J1.

NOTE

- *Pokyny pre nastavenie režimov, ktoré nie sú opísané v tejto príručke, nájdete v ďalších príručkách dodávaných samostatne.*
- *Obrazovka nastavení kopírovania sa skladá z viacerých strán. Pomocou [▼] a [▲] môžete podľa potreby medzi nimi listovať a urobiť požadované nastavenia.*
- *Keď máte stlačiť ▼] alebo [▲], v tejto príručke je uvedený symbol* .

Nastavenie tlačidiel Štandard

Z tlačidiel Pomer kopírovania, Finišér a Obojstranný režim v obrazovke základných funkcií, tlačidiel v obrazovke špeciálnych funkcií alebo tlačidiel pamäte obsahujúcich uložené nastavenia kopírovania v pamäti režimov, si môžete uložiť až dve tlačidlá Štandard. Je to užitočné, keď si chcete uložiť často používané funkcie kopírovania v obrazovke základných funkcií.

1 **Takto si vyvoláte požadovanú obrazovku:**

2 **Stlačením [▼] alebo [▲] si zobrazte skupinu funkcií, ktoré sa majú uložiť ako tlačidlá Štandard a zvoľte si z nich požadovanú.**

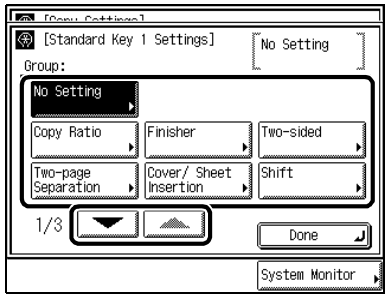

NOTE

- *Ak chcete zrušiť už uložené nastavenie tlačidla Štandard, stlačte [No Setting].*

3 Zvoľte požadované režimy, ktoré sa majú uložiť pod tlačidlo Štandard a stlačte [OK].

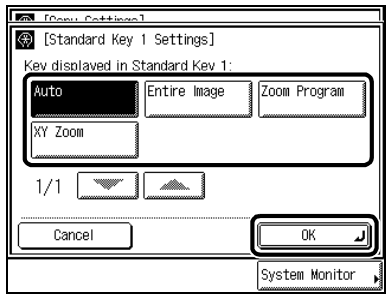

NOTE

- *Ak chcete zrušiť ukladanie, stlačte [Cancel].*

4 Stlačte [Done].

Zopakujte tento postup.

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií

Príklad: Uložené tlačidlá Štandard sú zobrazené ako je znázornené nižšie.

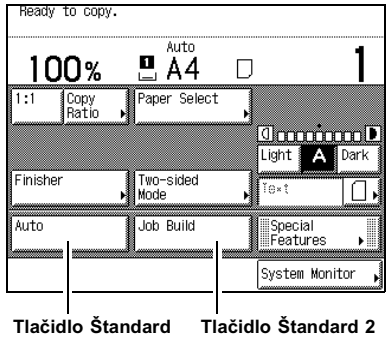

Zapnutie/vypnutie automatického triedenia

Táto funkcia umožňuje automaticky vyberať režim Triediť (Triedenie s presahom), ak je originál vložený v podávači. To je užitočné, ak zhotovujete viac kópií, pretože sa nemusíte starať o výber režimu finišéra.

IMPORTANT

- *Toto nastavenie je k dispozícii len v prípade, že je pripojený podávač (DADF-H1).*

NOTE

- *Keď je Automatické triedenie nastavené na [On] (zapnuté) s pripojeným finišérom (voliteľný doplnok), nastaví sa režim Triedenie s presahom. Bez pripojených výstupných doplnkov sa nastaví režim Triedenie.*
- *Predvolené nastavenie je [On].*

1 Takto si vyvoláte požadovanú obrazovku:

2 Zvoľte [On] alebo [Off] a stlačte [OK].

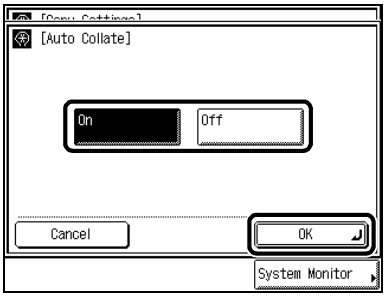

3 Stlačte [Done].

Zopakujte tento postup.

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

Zapnutie/vypnutie priority polohy obrazu

V závislosti od nastaveného režimu kopírovania možno obraz vytlačiť aj v opačnej orientácii. Pomocou tejto funkcie si môžete zvolit', či obraz skopírujete v rovnakej orientácii, akú má originál.

IMPORTANT

- *Toto nastavenie nie je dostupné, keď je pripojený finišér J1.*

NOTE

- *Keď je priorita polohy obrazu nastavená na [On] (Zap), prvá kópia vyjde neskôr, než je bežné.*
- *Predvolené nastavenie je [Off].*

1 Takto si vyvoláte požadovanú obrazovku:

2 Zvoľte [On] alebo [Off] a stlačte [OK].

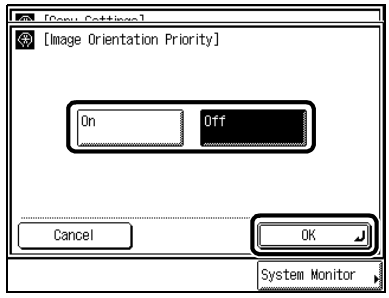

3 Stlačte [Done].

Zopakujte tento postup.

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

Nastavenie zobrazenia trvania práce

Ak je Zobrazenie trvania práce nastavené na [On] (Zap), doba do ukončenia kopírovacej práce (doba trvania práce) v minútach sa zobrazí na displeji dotykového panela.

NOTE

- *Doba trvania práce sa zobrazí ako [Print Time] na obrazovke zobrazenej počas tlače.*
- *Doba trvania práce sa nezobrazuje v režimoch Prekladanie priesvitiek, Vkladanie obálky/listu, Originály rôznych veľkostí, Triedenie s otočením a Triedenie do skupín s otočením, alebo keď je doba do skončenia kopírovania kratšia než jedna minúta.*
- *Predvolené nastavenie je [Off].*

1 Takto si vyvoláte požadovanú obrazovku:

2 Zvoľte [On] alebo [Off] a stlačte [OK].

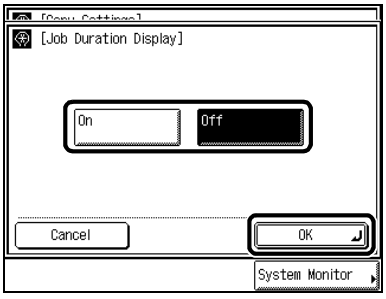

3 Stlačte [Done].

Zopakujte tento postup.

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

Zapnutie/vypnutie automatickej polohy

Pomocou parametrov, ako je veľkosť originálu a pomer kopírovania, táto funkcia automaticky otočí obraz do polohy najvhodnejšej pre stanovenú veľkosť papiera.

NOTE

- *Predvolené nastavenie je [On].*

1 Takto si vyvoláte požadovanú obrazovku:

2 Zvoľte [On] alebo [Off] a stlačte [OK].

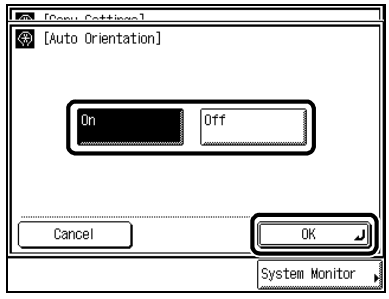

NOTE

- *Otáčať možno len originály štandardných formátov do veľkosti A4 (pre priamy pomer kopírovania).*
- *Ak je zvolený [Automatic Paper Selection] (Automatický výber papiera) a nie je vložený papier optimálnej dĺžky, papier s vyhovujúcou šírkou sa zobrazí ako optimálny formát papiera.*

3 Stlačte [Done].

Zopakujte tento postup.

Zvolený režim je nastavený a zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií.

Nastavenie režimu Foto pre funkciu kopírovania

Môžete si zvoliť či v kopírovacej funkcii použijete režim Foto alebo nie. Keď je režim Foto nastavený na [On], môžete si pri kopírovaní s nastavením kvality obrazu zvoliť [Printed Image] alebo [Photo].

NOTE

- *Predvolené nastavenie je [Off].*

1 **Takto si vyvoláte požadovanú obrazovku:**

2 **Zvoľte [On] alebo [Off] a stlačte [OK].**

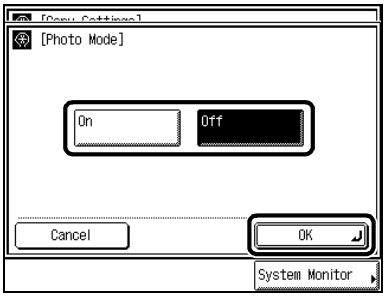

3 **Stlačte [Done].**

Zopakujte tento postup.

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií

Zmena terajších štandardných nastavení

Štandardné nastavenia predstavujú kombináciu režimov kopírovania, ktoré stroj automaticky nastaví po zapnutí alebo po stlačení [ ]. Štandardné nastavenia môžete zmeniť podľa svojich potrieb alebo vrátiť do predvolených hodnôt.

NOTE

- *Predvolené nastavenia sú takéto:*
  - *Počet kópií: 1*
  - *Výber papiera: Automatický výber papiera*
  - *Expozícia/Kvalita obrazu: A*
  - *Pomer kopírovania: 1:1 (100 %)*
  - *Kopírovacia funkcia: 1 ▶ 1-str.*

Uloženie nových štandardných nastavení kopírovania

Ak chcete uložiť nastavenia kopírovania ako štandardné, vyberte si želané nastavenia z obrazovky základných funkcií a/alebo obrazovky špeciálnych funkcií a postupujte podľa ďalej uvedeného postupu.

1 Takto si vyvoláte požadovanú obrazovku:

2 Stlačte [Store].

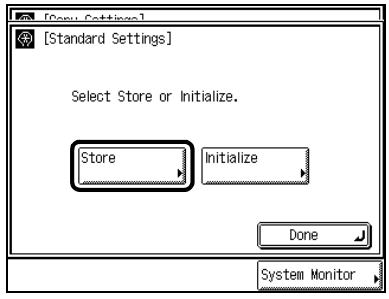

3 Stlačte [Yes].

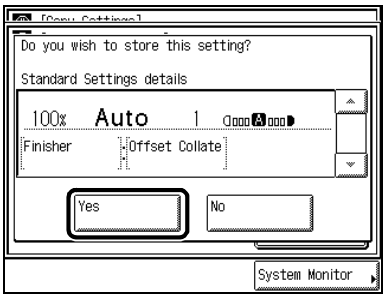

Ak chcete zrušiť ukladanie práve zobrazených nastavení ako štandardné, stlačte [No].

Táto obrazovka sa zobrazí asi na dve sekundy, keď sa práve zobrazené nastavenia ukladajú ako Štandardné nastavenia.

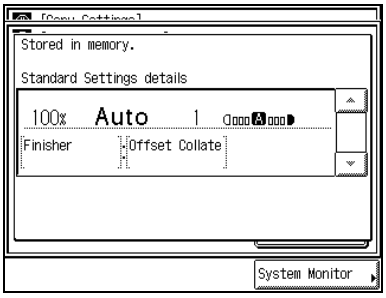

NOTE

- *Zobrazené nastavenia sú aktuálne zvolené nastavenia kopírovania. Stlačením [▲] alebo [▼] si zobrazíte ďalšie režimy kopírovania, ktoré sa nezmestili na obrazovku.*

4 Stlačte [Done].

Zopakujte tento postup.

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií

Inicializácia štandardných nastavení

1 Takto si vyvoláte požadovanú obrazovku:

2 Stlačte [Initialize].

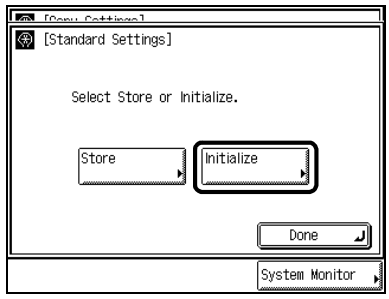

3 Skontrolujte nastavenia a stlačte [Yes].

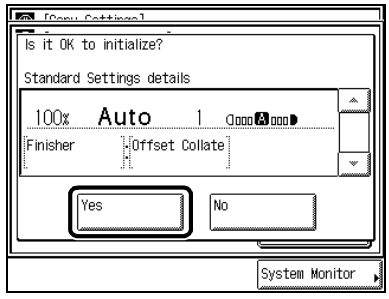

Ak chcete zrušiť inicializáciu, stlačte [No].

Táto obrazovka sa zobrazí asi na dve sekundy, keď sa inicializujú Štandardné nastavenia.

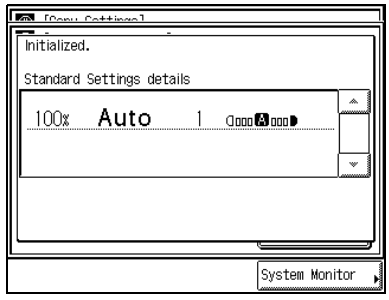

4 Stlačte [Done].

Zopakujte tento postup.

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií

Obnovenie nastavení do ich pôvodného stavu

Položky, ktoré ste zmenili v obrazovke nastavení kopírovania, môžete vrátiť do ich predvolených hodnôt.

1 **Takto si vyvoláte požadovanú obrazovku:**

2 **Stlačte [Yes].**

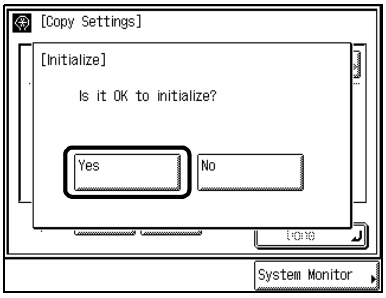

Ak chcete zrušiť inicializáciu nastavení kopírovania, stlačte [No]. Zobrazenie sa vráti do obrazovky nastavení kopírovania.

Táto obrazovka sa zobrazí asi na dve sekundy.

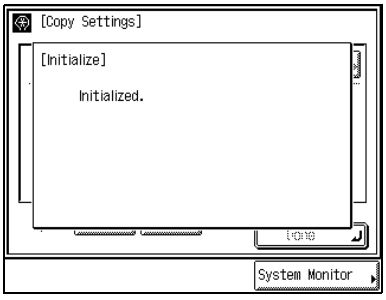

3 **Stlačte [Done].**

Zopakujte tento postup.

Zobrazenie sa vráti do obrazovky základných funkcií

Dodatok

4
KAPITOLA

Tabuľka možných kombinácií funkcií **4-2**
Register **4-6**

Tabuľka možných kombinácií funkcií

Tabuľka zobrazuje kombinácie nastavení, ktoré môžete použiť pri zmene konfigurácie funkcií.

- ☐ Kombinácia je možná
- ☒ Kombinácia nie je možná
- ▲ Prioritu má posledný nastavený režim
- ● Prioritu má Kombinácia obrazov, Rozdelenie obrazu a Brožúra (pomer možno zmeniť)

Funkcia, ktorú chcete nastaviť / Funkcia už nastavená	Zväčšenie	Určenie pomeru kopírovania	XY Zoom	Režim Automatický zoom	Program Zoom	Celý obraz	Automatické nastavenie expozície	Tlačený obraz	Foto	Text	Text/Foto	Automatický výber papiera	Automatický výber papiera, Automatická poloha	Automatické prepínanie zásuviek	Vložený podávač	Triedenie	Triedenie do skupín	Triedenie s otočením	Triedenie do skupín s otočením	Triedenie s presahom	Triedenie do skupín s presahom	Zošívanie	Prešitie chrbta	Dierovanie	Kopírovanie v prerušení	Rezervácia kopírovania	1▶2-str.	2▶2-str.	2▶1-str.	Kniha▶2-str.
Zväčšenie		▲	▲	▲	▲																									
Určenie pomeru kopírovania	▲		▲	▲	▲																									
XY Zoom	▲	▲		▲	▲																									
Režim Automatický zoom	▲	▲	▲		▲							☒	☒		*1															
Program Zoom	▲	▲	▲	▲																										
Celý obraz															*1															
Automatické nastavenie expozície								▲	▲	▲	▲																			
Tlačený obraz							▲		▲	▲	▲																			
Foto							▲	▲		▲	▲																			
Text							▲	▲	▲		▲																			
Text/Foto							▲	▲	▲	▲																				
Automatický výber papiera				☒									▲		*1			☒	☒				☒							
Automatický výber papiera, Automatická				☒								▲			*1			☒	☒				☒							
Automatické prepínanie zásuviek															*1															
Vložený podávač				*1		*1						*1	*1	*1		*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1	*1			*1	*1		*1
Triedenie															*1		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲							
Triedenie do skupín															*1	▲		▲	▲	▲	▲	▲	▲							
Triedenie s otočením												☒	☒		*1	▲	▲		▲	▲	▲	▲	▲							
Triedenie do skupín s otočením												☒	☒		*1	▲	▲	▲		▲	▲	▲	▲							
Triedenie s presahom															*1	▲	▲	▲	▲		▲	▲	▲							
Triedenie do skupín s presahom															*1	▲	▲	▲	▲	▲		▲	▲							
Zošívanie															*1	▲	▲	▲	▲	▲	▲		▲							
Prešitie chrbta												☒	☒		*1	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲							☒	☒
Dierovanie															*1															
Kopírovanie v prerušení																														
Rezervácia kopírovania																														
1▶2-str.															*1													▲	▲	▲
2▶2-str.															*1												▲		▲	▲
2▶1-str.																							☒				▲	▲		▲
Kniha▶2-str.															*1								☒				▲	▲	▲	

☐ Kombinácia je možná
☒ Kombinácia nie je možná
▲ Prioritu má posledný nastavený režim
● Prioritu má Kombinácia obrazov, Rozdelenie obrazu a Brožúra (pomer možno zmeniť)

Funkcia, ktorú chcete nastaviť' \ Funkcia už nastavená	Zväčšenie	Určenie pomeru kopírovania	XY Zoom	Režim Automatický zoom	Program Zoom	Celý obraz	Automatické nastavenie expozície	Tlačený obraz	Foto	Text	Text/Foto	Automatický výber papiera	Automatický výber papiera, Automatická poloha	Automatické prepínanie zásuviek	Vložený podávač	Triedenie	Triedenie do skupín	Triedenie s otočením	Triedenie do skupín s otočením	Triedenie s presahom	Triedenie do skupín s presahom	Zošívanie	Prešitie chrbta	Dierovanie	Kopírovanie v prerušení	Rezervácia kopírovania	1▶2-str.	2▶2-str.	2▶1-str.	Kniha▶2-str.
Rozdelenie na dve strany															*1								×				×	×	×	×
Kombinácia obrazov	●	●	●		●	×						×	×		*1								×				×	×	×	×
Rozdelenie obrazu	●	●	●		●	×						×	×		*1								×				×	×	×	×
Zmazanie rámu originálu						×																								
Zmazanie rámu knihy						×																								
Zmazanie otvorov						×																								×
Pravý okraj																														
Ľavý okraj																														
Horný okraj																														
Dolný okraj																														
Posun						▲									*1															
Predná obálka												*4	*4		*1		×	×	×		×		×							×
Vkladanie listov (potlačených/prázdnych)												*4	*4		*1		×	×	×		×		×							×
Oddeľovač kapitol												*4	*4		*1		×	×	×		×		×							×
Prekladanie priesvitiek													×	*6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	×	×	×
Brožúra	●	●	●		●	×						×	×		*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	×	×	×
Brožúra/Prešitie chrbta	●	●	●		●	×						×	×		*1	×	×	×	×	×	×	×	*5	×			×	×	×	×
Predná obálka (potlačená/čistá)	●	●	●		●	×						×	×		*1	×	×	×	×	×	×	×	×	×			×	×	×	×
Sada vzoriek															*1		×		×		×				*2	*3				
Originály rôznych veľkostí													×																	×
Skladanie práce																														
Ostrosť																														
Nega/Pozi																														
Opakovanie obrazu (automaticky)				×		×						×	×		*1															×
Opakovanie obrazu (ručne)						×							×		*1															
Zrkadlový obraz																														

□ Kombinácia je možná
☒ Kombinácia nie je možná
▲ Prioritu má posledný nastavený režim
● Prioritu má Kombinácia obrazov, Rozdelenie obrazu a Brožúra (pomer možno zmeniť)

Funkcia, ktorú chcete nastaviť / Funkcia už nastavená	Rozdelenie na dve strany	Kombinácia obrazov	Rozdelenie obrazu	Zmazanie rámu originálu	Zmazanie rámu knihy	Zmazanie otvorov	Pravý okraj	Ľavý okraj	Horný okraj	Dolný okraj	Posun	Predná obálka	Vkladanie listov (potlačených/prázdnych)	Oddeľovač kapitol	Prekladanie priesvitiek	Brožúra	Brožúra/Prešitie chrbta	Predná obálka (potlačená/čistá)	Sada vzoriek	Originály rôznych veľkostí	Skladanie práce	Ostrosť	Nega/Pozi	Opakovanie obrazu (automaticky)	Opakovanie obrazu (ručne)	Zrkadlový obraz
Zväčšenie		●	●													●	●	●								
Určenie pomeru kopírovania		●	●													●	●	●								
XY Zoom		●	●													●	●	●								
Režim Automatický zoom			●																					☒		
Program Zoom		●	●													●	●	●								
Celý obraz		☒	☒	☒	☒	☒					☒					☒	☒	☒						☒	☒	
Automatické nastavenie expozície																										
Tlačený obraz																										
Foto																										
Text																										
Text/Foto																										
Automatický výber papiera		☒	☒									*4	*4	*4		☒	☒	☒						☒		
Automatický výber papiera, Automatická		☒	☒									*4	*4	*4	☒	☒	☒	☒		☒				☒	☒	
Automatické prepínanie zásuviek															☒											
Vložený podávač	*1	*1	*1								*1	*1	*1	*1	☒	*1	*1	*1						*1	*1	
Triedenie															☒	☒	☒	☒								
Triedenie do skupín												☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒							
Triedenie s otočením												☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒								
Triedenie do skupín s otočením												☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒							
Triedenie s presahom															☒	☒	☒	☒								
Triedenie do skupín s presahom												☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒							
Zošívanie s triedením															☒	☒	☒	☒								
Prešitie chrbta	☒	☒	☒									☒	☒	☒	☒	☒	*5	☒								
Dierovanie															☒	☒	☒	☒								
Kopírovanie v prerušení																			*7							
Rezervácia kopírovania																			*8							
1▶2-str.	☒	☒	☒												☒	☒	☒	☒								
2▶2-str.	☒	☒	☒												☒	☒	☒	☒								
2▶1-str.	☒	☒	☒												☒	☒	☒	☒								
Kniha▶2-str.	☒	☒	☒			☒						☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒		☒				☒	☒	

☐ Kombinácia je možná
☒ Kombinácia nie je možná
▲ Prioritu má posledný nastavený režim
● Prioritu má Kombinácia obrazov, Rozdelenie obrazu a Brožúra (pomer možno zmeniť)

Funkcia, ktorú chcete nastaviť' \ Funkcia už nastavená	Rozdelenie na dve strany	Kombinácia obrazov	Rozdelenie obrazu	Zmazanie rámu originálu	Zmazanie rámu knihy	Zmazanie otvorov	Pravý okraj	Ľavý okraj	Horný okraj	Dolný okraj	Posun	Predná obálka	Vkladanie listov (potlačených/prázdnych)	Oddeľovač kapitol	Prekladanie priesvitiek	Brožúra	Brožúra/Prešitie chrbta	Pridať obálku (potlačenú/čistú)	Sada vzoriek	Originály rôznych veľkostí	Skladanie práce	Ostrosť	Nega/Pozi	Opakovanie obrazu (automaticky)	Opakovanie obrazu (ručne)	Zrkadlový obraz
Rozdelenie na dve strany		×				×						×	×	×	×	×	×	×		×				×	×	
Kombinácia obrazov	×		×	×	×						▲	×	×	×	×	▲	▲	▲		×				×	×	×
Rozdelenie obrazu	×	×		×	×	×						×	×	×	×	×	×	×		×				×	×	
Zmazanie rámu originálu		×			▲	▲										×	×	×						×	×	×
Zmazanie rámu knihy		×	×	▲		▲										×	×	×						×	×	×
Zmazanie otvorov	×		×	▲	▲											×	×	×						×	×	×
Pravý okraj			×					▲	▲	▲						×	×	×						×	×	×
Ľavý okraj							▲		▲	▲						×	×	×						×	×	×
Horný okraj							▲	▲		▲						×	×	×						×	×	×
Dolný okraj							▲	▲	▲							×	×	×						×	×	×
Posun		*11														*10	*10	*10		*9				×	×	×
Predná obálka	×	×													×	×	×	×						×	×	×
Vkladanie listov (potlačených/prázdnych)	×	×	×											×	×	×	×	×						×	×	×
Oddeľovač kapitol	×	×	×										×		×	×	×	×						×	×	×
Prekladanie priesvitiek	×	×	×									×	×	×		×	×	×	×					×	×	×
Brožúra	×	▲	×		×	×	×	×	×	×	*10	×	×	×	×					×				×	×	×
Brožúra/Prešitie chrbta	×	▲	×		×	×	×	×	×	×	*10	×	×	×	×					×				×	×	×
Predná obálka (potlačená/čistá)	×	▲	×		×	×	×	×	×	×	*10	×	×	×	×					×				×	×	×
Sada vzoriek			×												×											
Originály rôznych veľkostí	×	×									*9					×	×	×						×	×	
Skladanie práce			×																							
Ostrosť																										
Nega/Pozi																										
Opakovanie obrazu (automaticky)	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×					▲	×
Opakovanie obrazu (ručne)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		×				▲		
Zrkadlový obraz		×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×						×		

*1 Tieto režimy nemôžete kombinovať v prípade, že je zvolená ľubovoľná veľkosť'.
*2 Sadu vzoriek môžete nastavit' v režime prerušenia.
*3 Režim sady vzoriek môžete nastavit' v režime rezervovaného kopírovania.
*4 Tieto režimy nemôžete kombinovať', ak je zvolený režim Originály rôznych veľkostí.
*5 Keď sú súčasne zvolené režimy Brožúra/Prešitie chrbta a Prešitie chrbta, prioritu má režim Brožúra/Prešitie chrbta.
*6 Režim automatického prepínania zásuviek je dostupný pre prekladanie listov.
*7 Kopírovať v prerušení nemôžete, ak kopírujete Sadu vzoriek, ani keď zmeníte nastavenia po skopírovaní Sady vzoriek.
*8 Nemôžete rezervovať kopírovaciu prácu, ak kopírujete Sadu vzoriek, ani keď zmeníte nastavenia po skopírovaní Sady vzoriek.
*9 Tieto režimy nemôžete kombinovať', ak je zvolený Automatický výber papiera. Tieto režimy môžete kombinovať', ak je zvolený Ručný výber papiera.
*10 Tieto režimy nemôžete kombinovať v prípade, že je zvolené Zadávanie číselnými tlačidlami.
*11 Tieto režimy nemôžete kombinovať v prípade, že je zvolené Zadávanie číselnými tlačidlami. Keď kombinujete Režim kombinácie obrazov so Stredovým/rohovým posunom, prioritu má posledný nastavený režim.

Register

1: 1 1-27
1 do 2 2-38
1 do 4 2-39
1▶2-str. 1-57, 1-58
2 na 1 2-33
2▶1-str. 1-57, 1-62
2▶2-str. 1-57, 1-60
4 na 1 2-34
8 na 1 2-34

A

Automatická poloha 3-8
Automatické triedenie 3-5
Automaticky 1-31
Automatický Zoom XY 1-41

B

Brožúra 2-10

C

Celý obraz 1-33

D

Dierovanie 1-47

F

Finišér 1-44

K

Kniha ▶2-str. 1-57, 1-65
Kombinácia obrazov 2-33

L

Ľavo/pravo obojstranne 1-65

N

Nega/Pozi 2-57
Netriedenie 1-47

O

Obojstranný režim 1-57
Obrazovka špeciálnych funkcií 1/2 1-5
Obrazovka špeciálnych funkcií 2/2 1-8
Obrazovka základných funkcií kopírovania 1-3
Oddeľovač kapitol 2-6
Okraj 2-22
Opakovanie obrazu 2-58
Originály rôznych veľkostí 2-42
Ostrosť 2-63
Otočenie 1-47

P

Pamäť režimov 2-47
Počet kópií 1-16
Pomer kopírovania (Zoom) 1-35, 1-36
Pomer kopírovania 1-27
Posun 2-18
Potvrdenie nastavenia 1-75
Predná obálka 2-4
Predo/zadno obojstranne 1-65
Predvolený pomer kopírovania 1-27
Prekladanie priesvitiek 2-14
Presah 1-48
Priorita polohy obrazu 3-6
Program Zoom 1-35

R

Režim Foto 1-23, 3-9
Režim prerušenia 1-70
Režim Text 1-23
Režim Text/Foto 1-23
Rohový posun 2-19
Rozdelenie na dve strany 2-2
Rozdelenie obrazu 2-38
Ručný výber papiera 1-19

S

Sada vzoriek 1-72
Skladanie práce 2-44
Stredový posun 2-19
Stredový/rohový posun 2-18
Štandardné nastavenia 3-10

T

Tlačidlá Štandard 3-3
Triedenie 1-45, 1-48
Triedenie do skupín 1-45, 1-51

U

Určenie pomeru kopírovania 1-29

V

Vkladanie listov 2-5
Vkladanie obálky/listu 2-4
Vyvolanie 2-56
Výber papiera 1-17

X

XY Zoom 1-35, 1-38, 1-40

Z

Zadná obálka 2-5
Zmazanie otvorov 2-26, 2-31
Zmazanie rámu 2-25
Zmazanie rámu knihy 2-26, 2-29
Zmazanie rámu originálu 2-25, 2-27
Zobrazenie trvania práce 3-7
Zošívanie 1-46, 1-53
Zrkadlový obraz 2-61
Zrušenie nastavenia 1-76